

AUFSICHT VON ERWACHSENEN ERFORDERLICH



Gebrauchsanweisung

Bitte lesen Sie diese Anweisungen vor dem Gebrauch.
Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung zum späteren Nachschlagen auf.



WARNUNG: ERSTICKUNGSGEFAHR - Kleinteile.
Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

Ins-088

INHALTSVERZEICHNIS

INHALTSVERZEICHNIS	1
PRODUKTGRÖSSE	1
MONTAGE	2
BREMSSYSTEM	3
BREMSENWARTUNG	3
WARNUNG	4
BENUTZUNG DES BEILIEGENDEN SECHSKANT-IMBUSSCHLÜSSELS	4
SICHERHEITSVORKEHRUNGEN	5
REITEN	6
BESCHRÄNKTE GARANTIE	6

PRODUKTGRÖSSE

- **PonyCycle Größe 3** wird für Kinder bis zu einem Höchstgewicht von **25 kg (55 lbs)** empfohlen. Altersempfehlung: **3-5 Jahre**
- **PonyCycle Größe 4** wird für Kinder bis zu einem Höchstgewicht von **40 kg (88 lbs)** empfohlen. Altersempfehlung: **4-8 Jahre**

HINWEIS: MONTAGE VON ERWACHSENEN ERFORDERLICH

Ein Erwachsener MUSS Kindern helfen bei:

1. Erstmontage und Anpassung
2. Besteigen des Ponys und Absteigen vom Pony

Stellen Sie sicher, dass Ihr Pony vor dem Reiten vollständig zusammengebaut und inspiziert wurde.

- Vor der Montage enthält diese Verpackung Kleinteile: Metallteile, die eine Erstmontage darstellen und scharfe Kanten und Spitzen aufweisen können. Halten Sie sie von Kindern fern, bis die Montage abgeschlossen ist.


- Stellen Sie sicher, dass alle gefährlichen Gegenstände aus dem Arbeitsbereich entfernt wurden. Entsorgen Sie Verpackungsmaterial, damit es keinen Schaden verursachen kann. Plastikbeutel können gefährlich sein. Um Erstmontagegefahr zu vermeiden, halten Sie Plastikbeutel von Babys und Kindern fern.

- 1

MONTAGE

Das Pony aus der Kiste nehmen. Bitte wie folgt zusammenbauen:

1. Nehmen Sie den Pferdekopf und führen Sie das Bremskabel nach unten.
2. Stellen Sie sicher, dass die Schraube, die die 2 Teile verbindet, sicher befestigt werden muss.
3. Schließen Sie den Reißverschluss.

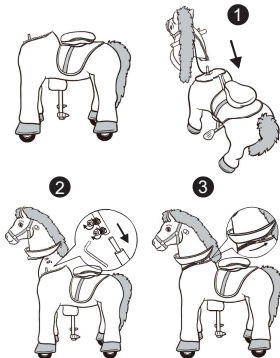

- 2

BREMSSYSTEM

⚠ Vor dem Benutzen des Bremssystems

Nachdem das Pony zusammengebaut ist, überprüfen Sie das Bremssystem durch wiederholtes Drücken des Bremsgriffs, um sicherzustellen, dass es beim ersten Gebrauch normal funktioniert.



BREMSENWARTUNG

Nach einer gewissen Zeit des Gebrauchs zeigen die Bremsen normalen Verschleiß, stellen Sie sie wie unten beschrieben ein:

1. Schrauben Sie A gegen den Uhrzeigersinn ab, bis der Bremsbelag C etwa 1-2 mm vom Rad entfernt ist.
2. B im Uhrzeigersinn festziehen.
3. Drücken Sie den Bremsgriff, um zu überprüfen, ob die Bremse richtig eingestellt ist.



Mit dem Schraubenschlüssel im Beutel kann die Einstellmutter und die Sicherungsmutter zusammengebaut werden.



- 3

⚠ WARNUNG

1 Verstrickungsgefahr:

Bitte halten Sie lose Kleidung, einschließlich Hosenbeine und Schnürsenkel, beim Reiten von den beweglichen Teilen des Ponys fern, da sie sich in den Rädern oder beweglichen Teilen verstricken und daher das Pony beschädigen oder den Reiter verletzen können.

2 Reithinweis:

- a) Reiten Sie mit dem Pony NICHT auf Straßen mit Verkehr, Schnellstraßen oder verkehrsreichen Straßen.
- b) Vermeiden Sie die Verwendung des Ponys auf steilen Hügeln.
- c) Sie sollten Schutzausrüstungen tragen.

⚠ VORSICHT - Vermeiden Sie das Pony auf steilen Hängen zu benutzen.

Bevor Sie auf das Pony reiten, vergewissern Sie sich, wie man richtig bremst. Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler oder reiten Sie selbst, um die Bedeutung der Bremse zu verstehen. Es ist äußerst wichtig, die Funktionsweise der Bremsanlage genau zu kennen. Bei fälschlicher Bedienung der Bremsanlage kann das Pony funktionsunfähig werden. Bedienung der Bremsanlage kann das Pony funktionsunfähig werden und zu Verletzungen führen.

HINWEIS: Ziehen Sie den Bremsgriff nach oben, um die Bremse zu betätigen, und lockern Sie ihn, um die Bremse zu lösen. Die Bremswirkung kann anhand der Kraft, die auf den Griff einwirkt, gesteuert werden. Bei Verwendung der Bremsen im Innenbereich ist es möglich, dass die Räder den Boden zerkratzen.

ZEIGEN SIE IHREM KIND DEN SACHGEMÄßEN UMGANG MIT DIESEM PONY UND BEFOLGEN SIE DIE NACHSTEHENDEN SICHERHEITSVORKEHRUNGEN.

BENUTZUNG DES BEILIEGENDEN SECHSKANT-IMBUSSCHLÜSSELS

Der Imbusschlüssel kann genutzt werden um den Kopf des Ponys sowie und die Pony-Räder zu fixieren. Bitte beachten Sie nachfolgende Zeichnungen.



Die Größe des Imbusschlüssels

- 4

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Lesen und befolgen Sie die nachstehenden Sicherheitsvorkehrungen. Die Nichtbeachtung könnte zur Verletzung von Personen oder zur Beschädigung des Reitspielzeugs führen.

1. Das Reiten sollte auf ebenen, befestigten Böden, fern von Motorfahrzeugen stattfinden.
2. Vermeiden Sie scharfe Bodenwellen, Kanalgitter, steile Hügel und abrupte Oberflächenveränderungen, durch die das Pony zum plötzlichen Stillstand kommen kann.
3. Vermeiden Sie Straßen und Oberflächen mit Wasser, Sand, Schotter, Schmutz, Blättern und anderem Unrat.
4. Es sollte vermieden werden, bei nasser Witterung zu reiten, da dabei Haftung und Sicht beeinträchtigt werden.
5. Erlauben Sie dem Kind nicht, das Pony im Dunkeln zu reiten. Ein Kind könnte mit einem unerwarteten Hindernis zusammenstoßen und einen Unfall erleiden. Benutzen Sie das Pony nur tagsüber oder in gut beleuchteter Umgebung.
6. Vermeiden Sie zu hohe Geschwindigkeiten beim Bergabreiten.
7. Achten Sie auf Fußgänger.
8. Prüfen und sichern Sie stets alle Verschlüsse vor dem Reiten.
9. Ersetzen Sie umgehend abgenutzte oder beschädigte Teile.
10. Kleinteile wie Schrauben können verschluckt werden, wenn sie vom Pony abfallen. Halten Sie Kinder unter 3 Jahren vom Pony fern.
11. Kleine Kinder sollten von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden.
12. Stellen Sie sicher, dass stets Schuhe oder Turnschuhe getragen werden.
13. Es wird empfohlen, dass der Reiter stets einen sachgemäß angepassten Helm, Handschuhe, Knie- und Ellbogenschoner trägt. Es ist ratsam, Kindern schon früh die Bedeutung der Benutzung eines Helms beizubringen. Wenn das Kind älter wird und auf einem Pony reitet, ist es wichtig, dass ausnahmslos jedes Mal ein Helm getragen wird.
14. Aus diesem Grund ist es eine gute Idee, das Kind schon jetzt mit dem Helm vertraut zu machen, damit er zur lebenslangen Gewohnheit wird.
15. Der Reiter sollte sich ausschließlich auf den Sattel setzen, nicht auf den Körper des Ponys.
16. Es darf immer jeweils nur ein Kind auf dem Pony sitzen.
17. Das Pony bewegt sich lediglich vorwärts. Versuchen Sie nicht, es rückwärts zu bewegen, da dies die Räder beschädigen könnte.
18. Stecken Sie NIEMALS die Hand zwischen den Sattel und den Körper des Ponys.
19. Bewahren Sie das Pony aufrecht an einem trockenen, gut belüfteten Ort auf, wenn es nicht in Gebrauch ist. Bei der Benutzung des Ponys ist Vorsicht geboten, da es sachgemäß verwendet werden muss, um Stürze, Kollisionen und Verletzungen des Reiters und anderer Personen zu vermeiden.

- 5


REITEN

Setzen Sie den Reiter rittlings auf das Pony, sodass er nach vorne schaut. Der Reiter sollte sich an den Griffen am Kopf des Ponys festhalten, sich auf den Sattel setzen und die Füße auf die Pedale stellen.

Eine Vorwärtsbewegung wird durch die wiederholten Bewegungen des Reiters erzielt:

1. Festes Auftreten auf die Pedale und Aufstehen vom Sattel - die Hinterbeine des Ponys knicken ein.
2. Zurücksetzen in den Sattel und Anwinkeln der Beine, um den Druck von den Pedalen zu nehmen - die Vorderbeine des Ponys strecken sich nach vorne.

Das Pony bewegt sich durch Wiederholung der oben beschriebenen Bewegungen nach vorne. Die Richtung wird dabei durch Drehen der Griffe nach rechts oder links bestimmt.



⚠ VORSICHT

Bitte stellen Sie sicher, dass das Pony vor dem Reiten vollständig zusammengebaut und inspiziert wurde. Falls Probleme erkannt werden, lassen Sie das Kind NICHT auf dem Pony reiten, bis es repariert wurde.

BESCHRÄNKTE GARANTIE

Wir garantieren das unsere Produkte bei normalem Gebrauch keine Material- oder Konstruktionsfehler während eines auf 180 Tage ab Kaufdatum begrenzten Zeitraums aufweisen. Die Gewährleistung für leicht abgenutzte Teile einschließlich Rad, Sitz, Feder, Bremskomponenten und soundeinheit beträgt 3 Monate ab Kaufdatum. Diese Garantie steht ausschließlich dem Einkäufer des Produkts zur Verfügung und erfordert eine Kopie des Kaufbelegs.

Diese Garantie deckt nicht:

- Gebrauchte Produkte.
- Schäden des dekorativen Zubehörs.
- Montage von Komponenten, Teilen oder Zubehör, die ursprünglich nicht für das Pony im Verkaufszustand vorgesehen oder damit kompatibel sind.
- Durch unsachgemäße Montage und Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung verursachte Schäden.
- Durch unsachgemäße oder ungenehmigte Reparatur, Wartung (im Freien gelassen) oder Lagerung verursachte Schäden.
- Jegliche Schäden, Ausfälle oder Verluste, die durch Missbrauch, mangelnde Sorgfalt, falsche Handhabung, Unfall, Missbrauch, Diebstahl oder andere unsachgemäße oder anormale Verwendung verursacht wurden; oder Verwendung des Produkts für einen anderen als den vorgesehenen Zweck.
- Produkte, die verändert oder modifiziert wurden.
- Normale Verschleißerscheinungen.
- Übermäßige Belastung.
- Kosmetische Probleme wie Verblasen oder Kratzer.
- Jegliche Kosten für Arbeitsaufwand bei Ersatzteilmontage oder Reparatur.
- Jegliche sonstigen Schäden, die nicht durch Material- oder Produktionsfehler entstanden.
- Jeglicher Verlust, Schaden in Zusammenhang mit kommerzieller Nutzung/ Vermietung, schwerer Belastung, Rennen oder Wettbewerben.

Weder der Verkäufer noch der Hersteller haften für Verluste, Schäden oder Verletzungen jeglicher Art, die aus direktem oder indirektem Gebrauch dieses jeglicher Art, die aus direktem oder indirektem Gebrauch dieses Produktes entstanden, oder der Unfähigkeit des Käufers, die sachgemäße Benutzung oder Verwendung dieses Produktes zu erkennen.

Falls Sie Fragen oder Anregungen zu unseren Ponys haben, zögern Sie bitte nicht sich an Ihren Händler vor Ort zu wenden oder kontaktieren Sie uns unter feedback@ponycycle.com.

PonyCycle® und Rides Like a REAL Pony!® SIND WARENZEICHEN. DIESE WARENZEICHEN, ALLE LOGOS, NAMEN, ZEICHEN, ABILDUNGEN, BILDER, SLOGANS UND DAS ERSCHEINUNGSBILD DER VERPACKUNG SIND EIGENTUM VON SMARTTECH CO., LTD.

- 7