

heidenfeld



ORIGINAL BEDIENUNGSANLEITUNG

TH120

3IN1 TISCHHEIZUNG

Artikelnummer: PR0034110

Hinweis:

Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet.

EINLEITUNG

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir möchten Sie zum Kauf Ihrer neuen Heizung der Marke Heidenfeld beglückwünschen. Heidenfeld bietet eine breite Palette an Wandkaminen und Infrartheizungen an. Alle Geräte entsprechen den derzeit gültigen Normen und verfügen somit über höchste Qualitätsstandards.

Damit Sie Ihre Infrartheizung mit voller Funktionsfähigkeit nutzen können und noch lange Freude daran haben, lesen Sie die Gebrauchsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß!

Lesen Sie dieses gesamte Dokument vor der Inbetriebnahme und der ersten Benutzung aufmerksam durch. Es liegt in Ihrer Verantwortung, jeden Nutzer dieses Geräts in allen Sicherheitsvorkehrungen und Hinweisen sorgfältig und ordnungsgemäß zu unterweisen. Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung sicher und sorgfältig auf!

Wir lassen Sie nicht alleine!

Sollten Sie Hilfe bei der Inbetriebnahme oder bei der Instandhaltung Ihres Gerätes benötigen, können Sie uns gerne unter der unten angegebenen Telefonnummer erreichen. So lassen sich alle Fragen schnell und unkompliziert in einem Telefonat klären. Alternativ können Sie uns auch eine Mail zuschicken. Unser Serviceteam steht Ihnen zudem gerne für Fragen rund um die Reparatur und den Austausch von Teilen zur Verfügung.


Miweba GmbH

 Gewerbepark 20
96149 Breitengüßbach

 09544 9879080

 info@miweba.de


WEEE-Nr. DE54010438

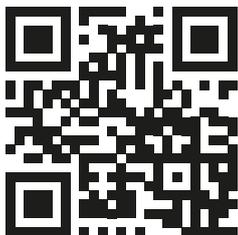

miweba.de



@miwebaTV

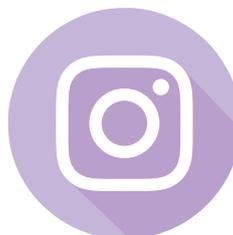

@miweba.de



@miwebagmbh

INHALTSVERZEICHNIS

1. Sicherheitshinweise	3
2. Bestimmungsgemäße Verwendung	5
3. Lieferumfang	7
4. Produktübersicht	8
5. Montage	9
6. Bedienung	12
7. Technische Daten	13
8. Produktinformationen	14
9. Wartung	14
10. Problembehandlung	15
11. Entsorgung	15
12. Haftungsausschluss	16
13. Konformität	16

HILFE ZUM PRODUKT

Weitere Informationen wie YouTube-Aufbauvideos, die aktuelle Anleitung, FAQs zum Produkt sowie technische Daten finden Sie unter diesem Link.

Scannen Sie hierfür einfach den QR-Code.



l.miweb.de/tischheizung

1. SICHERHEITSHINWEISE

Um Überhitzung zu vermeiden, darf der Heizkörper nicht abgedeckt werden. Einzelne Teile können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Besondere Vorsicht ist erforderlich, wenn Kinder, schutzbedürftige Personen oder Haustiere in der Nähe sind.

Das Gerät ist nur für den Innenbereich geeignet und darf nicht in Badezimmern, Waschräumen oder ähnlichen Räumen verwendet werden. Es darf nicht in der Nähe von Badewannen oder Wasserbehältern aufgestellt werden. Verwenden Sie es ausschließlich wie in der Anleitung beschrieben. Eine falsche Nutzung kann zu Brandgefahr, elektrischem Schlag oder Verletzungen führen. Da im Inneren heiße und funkenbildende Teile verbaut sind, darf das Gerät nicht in der Nähe von Benzin, Farbe oder anderen brennbaren Flüssigkeiten verwendet oder gelagert werden.

Während des Betriebs wird der Heizkörper sehr heiß und muss vor Berührung vollständig abkühlen. Brennbar Materialien wie Möbel, Kissen, Bettwäsche, Papier, Kleidung, Vorhänge o. Ä. müssen mindestens 20 cm Abstand von der Vorderseite haben und dürfen nicht seitlich oder hinter dem Gerät stehen. Die Luftzufuhr und -abfuhr darf nicht blockiert werden.

Das Gerät darf nur an Steckdosen mit sicherem Sitz betrieben werden. Ein loser Stecker kann zu Überhitzung und Verformung führen und muss von einem Elektriker überprüft werden. Bei beschädigtem Kabel, Stecker oder defektem Gerät darf es nicht benutzt werden. In solchen Fällen ist es an eine autorisierte Servicestelle zu geben. Ein beschädigtes Kabel muss durch den Hersteller, den Kundendienst oder eine entsprechend qualifizierte Fachkraft ersetzt werden.


Verwenden Sie keine Verlängerungskabel. Ist ein Verlängerungskabel notwendig, muss es für mindestens 800 W bei 220 – 240 V ausgelegt sein. Schließen Sie das Gerät nicht an überlastete Stromkreise an und montieren Sie es nicht direkt unter einer Steckdose.

Ziehen Sie den Netzstecker, wenn das Gerät nicht benutzt wird. Das Kabel darf nicht unter Materialien verlegt oder mit Teppichen und ähnlichen Abdeckungen bedeckt werden.


Kinder unter 3 Jahren sind fernzuhalten, sofern keine ständige Aufsicht gewährleistet ist. Kinder von 3 – 8 Jahren dürfen das Gerät nur ein- und ausschalten, wenn es ordnungsgemäß installiert ist und sie eingewiesen wurden. Sie dürfen es nicht einstecken, regeln, reinigen oder warten. Kinder ab 8 Jahren sowie Personen mit eingeschränkten Fähigkeiten oder wenig Erfahrung dürfen das Gerät nur unter Aufsicht oder nach entsprechender Einweisung benutzen. Reinigung und Wartung dürfen von Kindern ab 8 Jahren nur unter Aufsicht durchgeführt werden.

Für Personen mit verminderter Temperaturempfindlichkeit oder eingeschränkter Reaktionsfähigkeit wird die Nutzung nicht empfohlen, da die hohe Temperatur Verbrennungen verursachen kann.


WARNUNG:

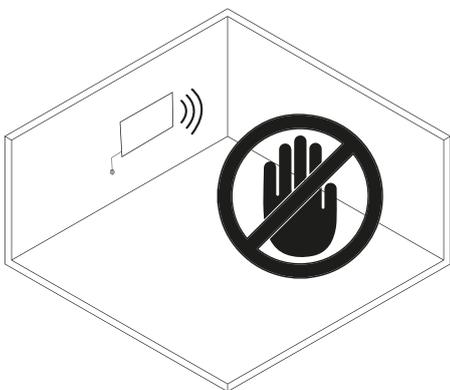

Während des Betriebs nicht berühren.

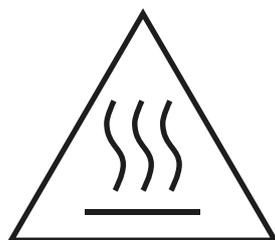

Heiße Oberfläche

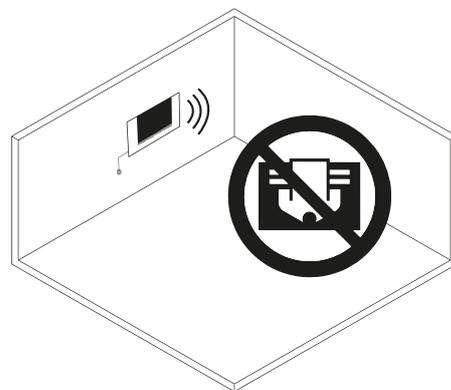

Nicht bedecken.

1. SICHERHEITSHINWEISE

(FORTSETZUNG)

Erläuterung der Symbole

Symbol	Bedeutung
	Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung
	Nicht abdecken!
	Warnung vor heißer Oberfläche!
	Mit Wasser spritzen verboten!
	Das Gerät ist ausschließlich für den Gebrauch in Innenräumen vorgesehen. Es darf nicht im Freien oder in feuchten Bereichen verwendet werden.
	Bedienungsanleitung beachten!
	Mit der CE-Kennzeichnung erklärt der Inverkehrbringer, dass das Produkt den geltenden Anforderungen genügt.

2. BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Dieses Gerät ist ein ortsfestes bzw. ortsbewegliches elektrisches Einzelraumheizgerät zur Erwärmung von Oberflächen.

Das Heizgerät ist zur Wandmontage, Untertischmontage und für die freistehende Nutzung auf Standfüßen geeignet.

Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet.

Das Gerät ist nur zur Verwendung in trockenen Innenräumen geeignet.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört die Erwärmung von Oberflächen

- in Wohnungen
- in Büroräumen
- in Lagerräumen
- in Geschäftslokalen
- in Baustellenräumen
- in Containern

Das Heizgerät ist so anzubringen, dass Schalter und andere Regler nicht von einer sich in der Badewanne oder unter der Dusche befindlichen Person berührt werden können.

Ortsbewegliche Heizgeräte nicht in unmittelbarer Nähe einer Badewanne, einer Dusche oder eines Schwimmbeckens benutzen.

Standheizkörper dürfen nur so aufgestellt und verwendet werden, dass davon keine Gefahr für Erwachsene, Kinder und Tiere ausgeht.

Das Gerät ist kein Spielzeug. Von Kindern und Haustieren fernhalten. Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen lassen. Gerät nicht unbeaufsichtigt betreiben.

Das Gerät ist bei Festinstallation zur Wandmontage und Untertischmontage geeignet.

Das Heizgerät darf nicht auf leicht entflammbarem Untergrund montiert werden (Baustoffklasse B3).

Das Gerät nur in eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose einstecken, deren Spannung und Frequenz mit dem Typenschild des Geräts genau übereinstimmen und die über einen Fehlerstromschutzschalter (FI) abgesichert ist. Wenn der Netzstecker mit einem Schutzkontakt ausgestattet ist, muss er an eine Steckdose mit Schutzleiter angeschlossen werden. Niemals den Schutzleiter eines Netzkabels deaktivieren. Nichtbeachtung kann zu Schäden am Gerät und zu Verletzungen des Benutzers führen.

Montieren Sie das Heizelement nicht direkt unterhalb oder vor einer Steckdose.

Der Netzstecker muss nach der Anbringung zugänglich sein und bei Bedarf sofort gezogen werden können.

Eine andere Verwendung als die bestimmungsgemäße Verwendung gilt als Fehlanwendung.

2. BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

(FORTSETZUNG)

Vorhersehbare Fehlanwendung

Das Gerät darf nicht im Freien benutzt werden. Niemals Regen oder Feuchtigkeit aussetzen. Das Gerät nicht mit Wasser abspritzen. Nicht in feuchten Räumen aufbewahren.

Das Gerät darf nicht in Nassräumen eingesetzt werden.

Stellen Sie das Gerät nicht auf nassem bzw. überschwemmtem Untergrund auf.

Stellen Sie das Gerät nicht auf brennbarem Untergrund auf.

Verwenden Sie das Gerät nicht in kleinen Räumen, wenn sich darin Personen befinden, die den Raum nicht selbstständig verlassen können und sich nicht unter ständiger Aufsicht befinden.

Das Gerät darf nicht in Kinderzimmern aufgestellt werden. Eine Festinstallation muss außerhalb der Reichweite von Kindern erfolgen.

Dieses Gerät darf nicht an der Decke montiert werden.

Das Gerät darf nur auf Untergrund aus Holz montiert werden, wenn ein Abstand von mindestens 1 cm zwischen dem Gerät und dem Untergrund besteht. Alternativ können Sie eine feuerfeste Platte, z. B. eine Rigipsplatte zwischen dem Gerät und dem Untergrund anbringen.

Legen Sie keine Gegenstände, wie z. B. Kleidungsstücke auf das Gerät.

Verwenden Sie das Gerät nicht zum Beheizen von Fahrzeugen.

Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Benzin, Lösungsmitteln, Lacken oder anderen leicht entflammbaren Dämpfen oder in Räumen, in denen diese aufbewahrt werden.

Das Gerät darf nicht als Heizgerät für Babys/Kinder oder Tiere verwendet werden.

Verletzungsgefahr durch Infrarot-Strahlung!

Halten Sie sich nicht zu lange in unmittelbarer Nähe des Gerätes auf. Schauen Sie nicht längere Zeit direkt in das Gerät. Halten Sie die Mindestabstände ein.

Um Stromschläge zu vermeiden, niemals irgendeinen Teil des Produkts öffnen. Im Geräteinneren befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile.

Eigenmächtige bauliche Veränderungen, An- oder Umbauten am Gerät sind verboten.

Personalqualifikation

Das Gerät darf nur von Personen benutzt werden, die über ausreichende physische, sensorische und geistige Fähigkeiten sowie über entsprechendes Wissen und Erfahrung verfügen. Andere Personen dürfen das Gerät nur benutzen, wenn sie von einer für ihre Sicherheit zuständigen Person beaufsichtigt oder angeleitet werden.

Personen, die dieses Gerät verwenden, müssen:

- sich der Gefahren bewusst sein, die beim Arbeiten mit Elektrogeräten entstehen.
- die Bedienungsanleitung, insbesondere das Kapitel Sicherheitshinweise, gelesen und verstanden haben.

Wartungstätigkeiten, die das Öffnen des Gehäuses erfordern, dürfen nur von Elektrofachbetrieben oder vom Lieferanten durchgeführt werden.

3. LIEFERUMFANG

Artikelbezeichnung	Abbildung	Menge
Heidenfeld Tischheizung TH120		1
Standfüße inkl. je 2 Schrauben		2
Tisch- und Wandhalterung		1
Wandmontage-Set, bestehend aus: 4 Schrauben 4 Dübeln		1
Befestigungskleber		1
Bedienungsanleitung oder QR-Code-Flyer		1

4. PRODUKTÜBERSICHT

Aufnahme für Wandhalterung bzw. Führungsschiene an der Rückseite des Geräts



Bedienfeld



Infrarot-Heizfläche



Standfüße

Stromkabel mit Schutzkontaktstecker

5. MONTAGE

Hinweis:

Vor der Montage Sicherheitshinweise und bestimmungsgemäße Verwendung beachten!

Kleinteile und Plastikverpackungen unzugänglich für Kinder aufbewahren.
Kleinteile - Erstickungsgefahr! Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

A. WANDMONTAGE

Vorbereitung


Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial und vergewissern Sie sich, dass alle Teile vorhanden sind.
Entsorgen Sie die Verpackung erst, wenn Sie sicher sein können, dass nichts fehlt.

Schritt 1

Markieren Sie die Position der 4 zu bohrenden Löcher an der Wand.
Nutzen Sie einen Bohrer und bohren Sie ggf. mit einer etwas kleineren Bohrspitze vor. Achten Sie darauf, dass der Abstand zwischen den einzelnen Löchern mit den Löchern auf den Halterungen an der Rückseite des Heizgeräts übereinstimmt.




∅ Bohrdurchmesser: 8 mm
Bohrtiefe: 38 mm

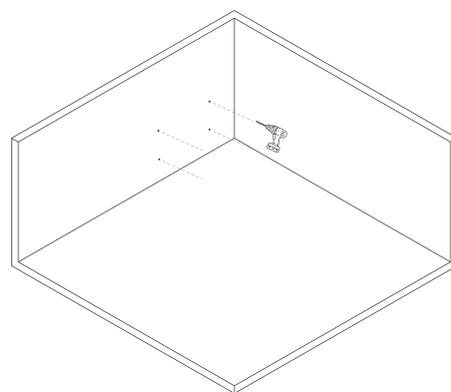

Schritt 2

Fügen Sie zuerst die 4 mitgelieferten Dübel in die Bohrlöcher und anschließend die 4 passenden Schrauben ein.

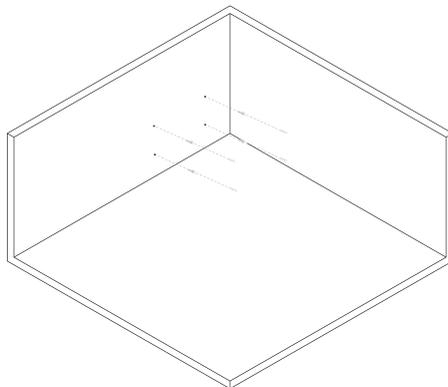

Schritt 3

Heben Sie das Heizgerät an, richten Sie die 4 Löcher an den Halterungen auf der Rückseite des Heizgeräts auf die 4 Schrauben an der Wand aus und schieben Sie die Schrauben wie im Bild gezeigt von Position A nach Position B, indem Sie das Heizgerät vorsichtig bewegen.



Vergewissern Sie sich, dass die Schraubenköpfe ordnungsgemäß an den 4 Befestigungspunkten der Heizplatte eingerastet sind, bevor Sie die Heizung loslassen.

5. MONTAGE

(FORTSETZUNG)


B. UNTERTISCH-MONTAGE

Vorbereitung

Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial und vergewissern Sie sich, dass alle Teile vorhanden sind. Entsorgen Sie die Verpackung erst, wenn Sie sicher sein können, dass nichts fehlt.

Schritt 1

Befestigen Sie 2 Klebestreifen auf der Rückseite der Führungsschiene und positionieren Sie sie am gewünschten Nutzungsort. Achten Sie dabei darauf, dass sie gerade ist und die Klebefläche vollständigen Kontakt zur Befestigungsoberfläche hat.

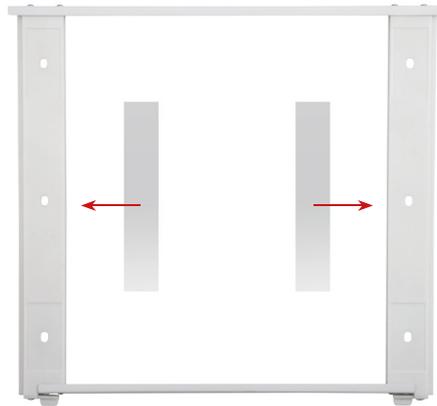

Schritt 2

Drehen Sie die beiden Riegel am Ende der Führungsschiene nach innen, um die Tischheizung vollständig in die Schiene einzuführen. Prüfen Sie, ob sie korrekt auf der Gleitschiene aufliegt, bevor Sie sie loslassen.



Schritt 3

Drehen Sie die beiden Riegel am Ende der Führungsschiene wieder nach außen, damit die Tischheizung gesichert ist und nicht aus ihrer Aufnahme herausfallen kann.



5. MONTAGE

(FORTSETZUNG)

C. FREISTEHENDE INSTALLATION

Vorbereitung

Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial und vergewissern Sie sich, dass alle Teile vorhanden sind. Entsorgen Sie die Verpackung erst, wenn Sie sicher sein können, dass nichts fehlt.

Schritt 1

Stellen Sie die beiden Standfüße auf den Boden. Richten Sie die Nuten an den Füßen entsprechend der Löcher an der Unterseite des Heizgeräts aus.



Schritt 2

Führen Sie die Tischheizung vorsichtig in die Nuten der Standfüße ein und fixieren Sie die Heizung mithilfe der mitgelieferten Schrauben vorsichtig in den Standfüßen. Stellen Sie sicher, dass die Schrauben fest genug gezogen sind, um nicht zu wackeln, aber auch nicht zu fest, um das Material nicht zu beschädigen.




Hinweis:

Stellen Sie stets sicher, dass Ihre Infrartheizung bei freistehender Nutzung immer auf einer ebenen und nicht brennbaren Oberfläche steht und nicht wackeln kann.

6. BEDIENUNG

Bedienfeld

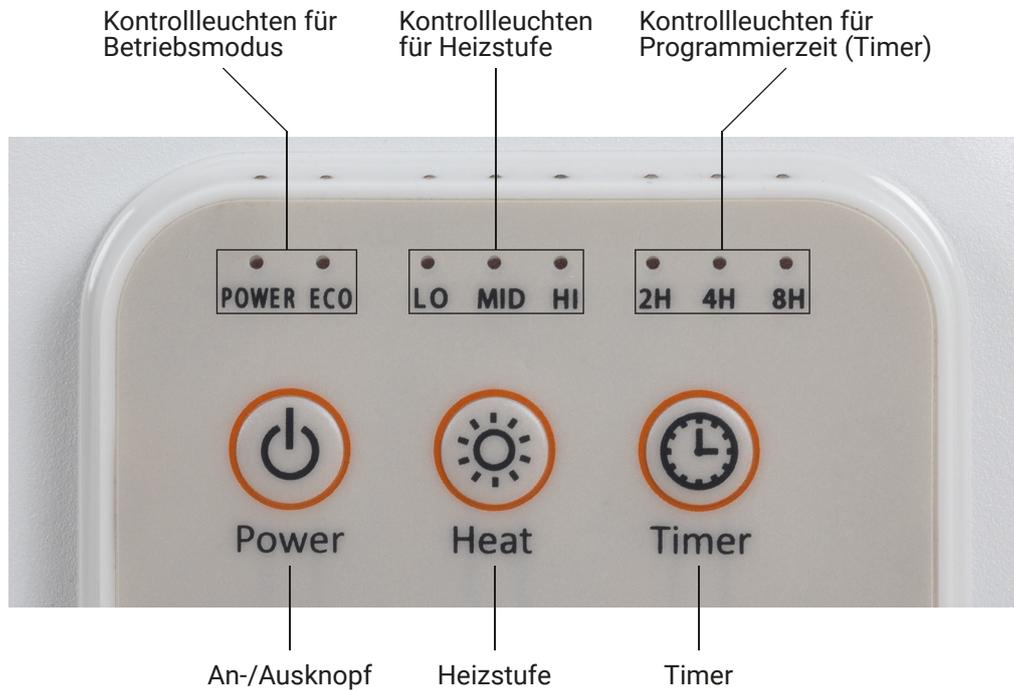

An-/ausschalten

Drücken Sie den An-/Ausknopf, um Ihre Tischheizung einzuschalten.
Drücken Sie ihn erneut, um Ihre Tischheizung auszuschalten.

Heizstufe wählen

Drücken Sie die Taste „Heat“, um die gewünschte Heizstufe zu wählen.

Die Kontrollleuchte zeigt an, welche Stufe gewählt wurde:

LO = 50 – 60 °C

MID = 60 – 70 °C

HI = 70 – 80 °C

Programmierzeit (Timer) wählen

Drücken Sie die Taste „Timer“, um zu wählen, wann sich Ihre Tischheizung automatisch abschaltet.

Die Kontrollleuchte zeigt an, welcher Timer gewählt wurde: 2, 4 oder 8 Stunden.

Jede Ihrer Eingaben wird mit einem kurzen Signalton bestätigt.

Hinweis:

Wenn die Heizung innerhalb von 10 Minuten einen Temperaturabfall von mehr als 5 °C feststellt, schaltet sie sich automatisch aus. Da sie über eine Abschaltautomatik verfügt, schaltet sich die Heizung nach 8 Stunden Betriebszeit ebenfalls automatisch aus.

7. TECHNISCHE DATEN

Produktmaße (L x B x H)	Mit Füßen (freistehend): 50 x 18 x 32 cm Ohne Füße (Tisch-/Wandmontage): 50 x 3,5 x 30 cm
Produktgewicht	Mit Füßen (freistehend): 1,7 kg Ohne Füße (mit Halterung): 1,8 kg
Heizleistung	120 W
Betriebsart	Elektrisch
Betriebsspannung	230 V AC, 50 Hz
Netzstecker	Schutzkontaktstecker (Typ C-CEE 7/4)
Kabellänge	1,5 m
Art der Bedienung	Bedienfeld
Einsatzbereiche	Innenräume
Art der Montage	Kleben oder schrauben
Bestimmungsgemäße Verwendung	Freistehend, Untertisch- oder Wandmontage
Schutzklasse	Klasse 1
Sicherheit	Doppelter Überhitzungsschutz, Heiz-Kontrollanzeige, zeitgesteuerte Abschaltautomatik, abgerundete Ecken
Wärmearart	Infrarot-Strahlungswärme
Art des Heizsystems	Heizdraht-Technologie
Oberflächentemperatur	Stufe 1: 50 – 60 °C Stufe 2: 60 – 70 °C Stufe 3: 70 – 80 °C
Sicherheitsabstände	20 cm zu allen Seiten
Temperatursteuerung	3-stufige manuelle Temperaturregelung
Fenster-Auf-Erkennung	Automatische Abschaltung der Heizung bei Erkennen eines offenen Fensters
Oberfläche	Weiß satiniert
Material	Kunststoff, Aluminium, Stahl
Material Rahmen	Rahmenlos
Material Standfüße	Kunststoff
Materialeigenschaften	Rostfrei, robust, hitzebeständig
Anzeige	LED-Statusanzeigen für Modus, Heizstufe und Timer
Timer	Zeitgesteuerte Abschaltautomatik nach 2, 4 oder 8 Stunden
Nachhaltigkeit	Effiziente Rückseitenisolierung, ECO-Modus, Fenster-Auf-Erkennung, timergesteuerte Abschaltung
Weitere Details	Heizplatte in der Tischhalterung 10 cm tiefenverstellbar
Produkthighlights	Individuelle Wohlfühltemperatur durch 3 Heizstufen, schnelle und energiesparende Wärme für Füße und Beine, nachhaltig dank hohem Wirkungsgrad und Abschaltautomatik, vielseitige Einsatzmöglichkeiten dank 3 in 1-Montage und beweglicher Heizplatte

Technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung und Irrtum vorbehalten.

8. PRODUKTINFORMATIONEN

gemäß Anhang II der Verordnung (EU) 2015/1188 zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Einzelraumheizgeräten

Modellkennung: PR0034110-01				Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle	
Modell: Heidenfeld 3 in 1 Tischheizung HF-TH120 120 W				einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle	nein
Angabe	Symbol	Wert	Einheit	zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle	nein
Wärmeleistung				Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat	nein
Nennwärmeleistung	P_{nom}	0,12	kW	mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle	ja
Mindestwärmeleistung (Richtwert)	P_{min}	N. A.	kW	elektronische Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung	ja
Maximale kontinuierliche Wärmeleistung	$P_{max,c}$	0,12	kW	elektronische Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung	nein
Hilfsstromverbrauch				Sonstige Regelungsoptionen (Mehrfachnennungen möglich)	
Bei Nennwärmeleistung	$e_{l,max}$	N. A.	kW	Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung	nein
Bei Mindestwärmeleistung	$e_{l,min}$	N. A.	kW	Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster	ja
Im Bereitschaftszustand	$e_{l,SB}$	N. A.	kW	mit Fernbedienungsoption	nein
Kontaktangaben Tel. +49 (0) 9544 / 987908-0 Miweba GmbH Gewerbepark 20 96149 Breitengüßbach Mail: info@miweba.de Web: https://www.miweba.de WEEE-Reg.-Nr. DE54010438				mit adaptiver Regelung des Heizbeginns	nein
				mit Betriebszeitbegrenzung	ja
				mit Schwarzkugelsensor	nein

9. WARTUNG

Warnung vor elektrischer Spannung:

Arbeiten, die das Öffnen des Gehäuses erfordern, dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden. Berühren Sie den Netzstecker nicht mit nassen oder feuchten Händen. Ziehen Sie nicht am Netzkabel, sondern am Netzstecker, wenn Sie ihn aus der Netzsteckdose ziehen. Lassen Sie die Infrartheizung immer vollständig abkühlen, bevor Sie Reinigungs- oder Wartungsarbeiten vornehmen.

Reinigung

Reinigen Sie die Oberfläche der vollständig abgekühlten Heizung mit einem weichen, trockenen oder leicht feuchten Tuch. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Lösungsmittel oder scheuernden Materialien, da diese die Oberfläche beschädigen können. Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in das Gerät gelangt. Entfernen Sie Staub oder Schmutz vorsichtig mit einem weichen Pinsel oder einem Staubsauger mit Bürstenaufsatz.

Wartung

Überprüfen Sie regelmäßig, ob Netzkabel, Stecker und Gehäuse unbeschädigt sind. Bei sichtbaren Schäden darf die Heizung nicht betrieben werden. Es sind keine weiteren Wartungsarbeiten durch den Benutzer erforderlich. Versuchen Sie nicht, das Gerät zu öffnen oder interne Bauteile zu reparieren. Reparaturen dürfen nur von autorisierten Fachkräften durchgeführt werden.

9. WARTUNG

(FORTSETZUNG)

Lagerung

Wenn die Heizung längere Zeit nicht genutzt wird, lagern Sie sie an einem trockenen, staubfreien und frostfreien Ort. Stellen Sie sicher, dass das Gerät vollständig abgekühlt und vom Stromnetz getrennt ist. Wickeln Sie das Netzkabel locker auf, um Beschädigungen zu vermeiden. Vermeiden Sie schwere Lasten oder Druck auf die Heizfläche während der Lagerung.

10. PROBLEMBEHANDLUNG

Wenn Ihre Tischheizung nicht funktioniert, befolgen Sie bitte diese Anweisungen:

- Vergewissern Sie sich, dass Ihre Sicherung am Sicherungskasten eingelegt ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die Heizung eingesteckt ist und die Steckdose ordnungsgemäß funktioniert.

Wenn das Gerät immer noch nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich an Ihren Händler für die weitere Vorgehensweise.

Hinweis:

Wenn ein Problem mit Ihrer Tischheizung auftritt, versuchen Sie bitte nicht, sie selbst zu öffnen oder zu reparieren. Dies führt zum Erlöschen der Gewährleistung und kann zu Schäden oder Verletzungen führen. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

11. ENTSORGUNG

Achtung: Dieses Gerät darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsmüll entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Nähere Informationen erhalten Sie bei der zuständigen Entsorgungsstelle Ihrer Gemeindeverwaltung. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz der Umwelt.



Europäische Entsorgungsrichtlinie 2012/19/EU

Entsorgen Sie Ihr Gerät **in keinem Fall** über den normalen Hausmüll. Entsorgen Sie das Gerät ausschließlich über einen kommunalen oder zugelassenen Entsorgungsbetrieb. Beachten Sie hierbei die aktuell geltenden Vorschriften. Erkundigen Sie sich im Zweifelsfall bei Ihrer Stadt- bzw. Gemeindeverwaltung nach einer sach- und umweltgerechten Entsorgungsmöglichkeit.



Recycling

Ihr neues Gerät wurde auf dem Weg zu Ihnen durch die Verpackung geschützt. Verpackungsmaterialien können dem Rohstoffkreislauf wieder zugeführt werden. Bitte helfen Sie mit und entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht. Über aktuelle Entsorgungswege informieren Sie sich bei Ihrem Händler oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung.

12. HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Alle Rechte vorbehalten.

Für etwaige Ungenauigkeiten oder unpassende Angaben in dieser Bedienungsanleitung kann die Miweba GmbH nicht verantwortlich gemacht werden. Die Informationen in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung geändert werden, es besteht jedoch keine Verpflichtung zu einer laufenden Aktualisierung. Design- und Geräteänderungen, die der Verbesserung des Produktionsprozesses oder des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.

13. KONFORMITÄT

Mit dem CE-Zeichen erklärt der Inverkehrbringer, dass das Produkt die grundlegenden Anforderungen und Richtlinien der europäischen Bestimmungen erfüllt.

Miweba GmbH

 Gewerbepark 20
96149 Breitengüßbach

 09544 9879080

 info@miweba.de

WEEE-Nr. DE54010438

 **MIWEBA.DE**

 /miwebagmbh  /miwebaTV  /miweba.de