



ORIGINAL BEDIENUNGSANLEITUNG

VW T1 CAMPER BUS

KINDER-ELEKTROAUTO

Artikelnummer: PR0035043

EINLEITUNG

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir möchten Sie zum Kauf Ihres neuen Kinder-Elektroautos der Marke Actionbikes Motors beglückwünschen. Wir bieten eine breite Palette an Kinderfahrzeugen an. Alle Fahrzeuge entsprechen den derzeit gültigen Normen und verfügen somit über hohe Qualitätsstandards.

Damit Sie Ihren Camper Bus mit voller Funktionsfähigkeit nutzen können und noch lange Freude daran haben, lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Fahren!

WICHTIG

Lesen Sie dieses gesamte Dokument vor der Inbetriebnahme und der ersten Benutzung aufmerksam durch. Es liegt in Ihrer Verantwortung, jeden Nutzer dieses Fahrzeugs in allen Sicherheitsvorkehrungen und Hinweisen sorgfältig und ordnungsgemäß zu unterweisen. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung sicher und sorgfältig auf.

Laden Sie den Akku vor der ersten Fahrt 8 bis 12 Stunden.

Wir lassen Sie nicht alleine!

Sollten Sie Hilfe bei der Montage oder bei der Instandhaltung Ihres Camper Bus benötigen, erreichen Sie uns jederzeit über unser Kontaktformular. So lassen sich alle Fragen schnell und unkompliziert klären. Unser Serviceteam steht Ihnen zudem gerne für Fragen rund um die Reparatur und den Austausch von Teilen zur Verfügung.

Miweba GmbH

Gewerbepark 20
96149 Breitengüßbach

kundendienst@miweba.de
kontakt.miweba.de



/miwebagmbh



@miweba.de



@miwebaTV

HILFE ZUM PRODUKT

Weitere Informationen wie Aufbauvideos, die aktuelle Anleitung, häufige Fragen zum Produkt sowie technische Daten finden Sie auf der Produktseite unter miweba.de.

miweba.de – Kinder-Elektroauto VW T1 Camper Bus

INHALTSVERZEICHNIS

1.	Symbole und Warnhinweise	4
2.	Sicherheitshinweise	5
3.	Lieferumfang	8
4.	Montage	11
5.	Bedienelemente und Bauteile	15
6.	Bedienung	17
7.	Akku und Laden	22
8.	Wartung und Pflege	24
9.	Störungsbehebung	25
10.	Entsorgung	28
11.	Technische Daten	29
12.	Konformität	31
13.	Haftungsausschluss	31

1. SYMBOLE UND WARNHINWEISE

In dieser Anleitung sind wichtige Stellen durch Signalwörter hervorgehoben. Die folgende Übersicht erklärt, was die einzelnen Signalwörter bedeuten.

WICHTIG

Grundlegende Anweisung. Wird sie nicht befolgt, ist der sichere Betrieb des Fahrzeugs nicht gewährleistet.

ACHTUNG

Warnung vor einer Situation, die zu Verletzungen oder zu Schäden am Fahrzeug führen kann.

HINWEIS

Zusätzliche Information, die die Montage, die Bedienung oder die Pflege erleichtert.

So arbeiten Sie mit dieser Anleitung

- Lesen Sie die Anleitung vollständig durch, bevor Sie mit der Montage beginnen.
- Halten Sie die Montageschritte in der angegebenen Reihenfolge ein. Einzelne Schritte bauen aufeinander auf.
- Bewahren Sie die Anleitung auf und geben Sie sie bei einem Weiterverkauf des Fahrzeugs mit.
- Weisen Sie jede weitere Person, die das Fahrzeug beaufsichtigt, in die Sicherheitshinweise ein.
- Die jeweils aktuelle Fassung dieser Anleitung finden Sie auf der Produktseite unter [miweba.de](https://www.miweba.de).

2. SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie dieses Dokument vor der ersten Benutzung vollständig durch und bewahren Sie es sorgfältig auf. Es liegt in Ihrer Verantwortung, jeden Nutzer dieses Fahrzeugs über alle Sicherheitsvorkehrungen und über eine sichere Fahrweise zu unterweisen. Warten Sie das Fahrzeug regelmäßig. Nur ein regelmäßig geprüftes und gewartetes Fahrzeug ist sicher im Betrieb.

Kinder mit gestörtem Gleichgewichtssinn, eingeschränkten Reflexen und/oder Sehschwäche sollten dieses Fahrzeug nicht benutzen. Die Eltern übernehmen die volle Verantwortung für das Handeln ihrer Kinder.

WICHTIG

Lassen Sie Ihr Kind niemals unbeaufsichtigt fahren. Die permanente Überwachung durch einen Erwachsenen ist erforderlich. Behalten Sie Ihr Kind im Blick, solange es im Fahrzeug sitzt. Nicht in der Nähe von Kraftfahrzeugen, Straßen, Abhängen, Treppen, Schwimmbädern oder anderen Gewässern verwenden – es besteht Lebensgefahr.

Folgende Hinweise sind unbedingt zu beachten und zu befolgen:

1. Benutzen Sie das Fahrzeug ausschließlich für den vorgeschriebenen Einsatzzweck gemäß dieser Anleitung. Verwenden Sie kein Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen wird.
2. Prüfen Sie sicherheitsrelevante Bauteile vor jeder Fahrt. Treten ungewöhnliche Geräusche auf, unterbrechen Sie die Fahrt sofort und verwenden Sie das Fahrzeug erst wieder, wenn alle Mängel vollständig behoben sind.
3. Beachten Sie die Alters- und Gewichtsgrenzen: 3 bis 6 Jahre, maximale Zuladung 30 kg.
4. Das Fahrzeug ist für eine Person bestimmt. Fahren Sie niemals mit einer zweiten Person oder mit Beladung.
5. Legen Sie vor jeder Fahrt den 2-Punkt-Gurt an. Zeigen Sie Ihrem Kind vor der ersten Fahrt, wie der Gurt angelegt und geschlossen wird.
6. Halten Sie Hände, Haare und Kleidung von beweglichen Teilen fern. Lange Haare, weite Kleidung, Schals und Kordeln von den Rädern fernhalten.
7. Achten Sie darauf, dass Ihr Kind während der Fahrt sitzen bleibt und die Füße im Fahrzeug behält.

2. SICHERHEITSHINWEISE

(FORTSETZUNG)

8. Eine Modifikation am Fahrzeug ist nicht erlaubt. Bauliche Veränderungen können Gefahren für die Benutzer verursachen, Manipulationen an der Elektrik einen Kurzschluss.
9. Verwenden Sie zur Reinigung keine Scheuermittel oder ätzenden Reinigungsmittel.
10. Lassen Sie Ihr Kind nicht im Dunkeln fahren. Nur tagsüber oder auf gut beleuchtetem Gelände fahren.

WICHTIG

Dieses Fahrzeug ist mit Vorsicht zu benutzen. Es sind Fertigkeiten erforderlich, um Stürze oder Zusammenstöße zu vermeiden, die Verletzungen des Benutzers oder Dritter verursachen können. Immer feste, geschlossene Schuhe tragen. Immer auf dem Sitz sitzen bleiben. Nicht im Straßenverkehr benutzen. Wegen der Höchstgeschwindigkeit nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

Sichere Fahrgebiete

- Fahren Sie ausschließlich auf ebenen, befestigten Flächen – zum Beispiel im Innenhof, auf der Terrasse oder auf einem abgesperrten Spielplatz.
- Fahren Sie nicht auf Rasenflächen und nicht auf losem Untergrund wie Sand, Erde, Schlamm oder Splitt. Diese beschädigen bewegliche Teile, Motoren und Elektrik.
- Niemals auf abschüssigem Gelände, an Treppen, Rampen oder Böschungen fahren.
- Fahren Sie nicht auf nassen Flächen, durch Wasserlachen oder bei Regen und Schnee. Wasser beschädigt Motor, Elektrik und Akku.
- Fahren Sie nicht gegen feste Hindernisse. Die Räder blockieren und die Motoren überhitzen.
- Fahren Sie nicht bei sehr hohen Temperaturen. Bauteile können überhitzen.

Bremsverhalten

Das Fahrzeug hat keine separate Fußbremse. Sobald Ihr Kind das Fahrpedal loslässt, bremst das Fahrzeug ab und bleibt stehen. Über die Fernbedienung können Sie das Fahrzeug jederzeit anhalten und übersteuern. Näheres dazu in Kapitel 6.

2. SICHERHEITSHINWEISE

(FORTSETZUNG)

Verantwortung der Eltern

- Prüfen Sie die Hauptteile des Fahrzeugs vor jedem Gebrauch: Akku, Ladegerät, Kabel und Stecker, den festen Sitz aller Schrauben, der Sicherungsmuttern an den Achsen und der Radkappen sowie die Kunststoffteile auf Risse und Brüche.
- Tritt ein Schaden auf, darf das Fahrzeug erst nach vollständiger Behebung wieder verwendet werden.
- Schalten Sie das Fahrzeug nach jeder Nutzung aus und trennen Sie die Akkuverbindung bei längeren Standzeiten.

ACHTUNG

Halten Sie das Fahrzeug von Wärmequellen wie Öfen oder Heizungen fern. Kunststoffteile können sich verformen oder schmelzen. Parken Sie das Fahrzeug in einem Innenraum oder decken Sie es ab, um es vor Nässe zu schützen.

Fahrzeugakku und Ladegerät

- Der Akku darf ausschließlich von einem Erwachsenen gehandhabt und geladen werden. Laden Sie nur unter Aufsicht eines Erwachsenen und nur mit dem mitgelieferten Ladegerät. Verwenden Sie niemals Akku oder Ladegerät einer anderen Marke. Es besteht Brand- und Explosionsgefahr.
- Der Akku bleibt zum Laden im Fahrzeug. Er ist nicht zum Ausbau durch den Nutzer bestimmt.
- Verwenden Sie Akku und Ladegerät nicht für andere Produkte. Die Anschlussklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Achten Sie darauf, dass Wasser oder andere Flüssigkeiten nicht mit dem Akku oder anderen elektrischen Bauteilen in Kontakt kommen.


Batterien der Fernbedienung

- Nicht aufladbare Batterien dürfen nicht geladen werden. Aufladbare Batterien sind vor dem Laden aus der Fernbedienung zu entnehmen.
- Verschiedene Batterietypen sowie neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht gemischt werden.
- Batterien sind mit der richtigen Polarität einzulegen. Erschöpfte Batterien sind aus der Fernbedienung zu entnehmen.

3. LIEFERUMFANG

Explosionszeichnung



Einige der abgebildeten Teile werden auf beiden Fahrzeugseiten montiert. Die Nummern in dieser Zeichnung entsprechen der Teileliste auf den folgenden Seiten.

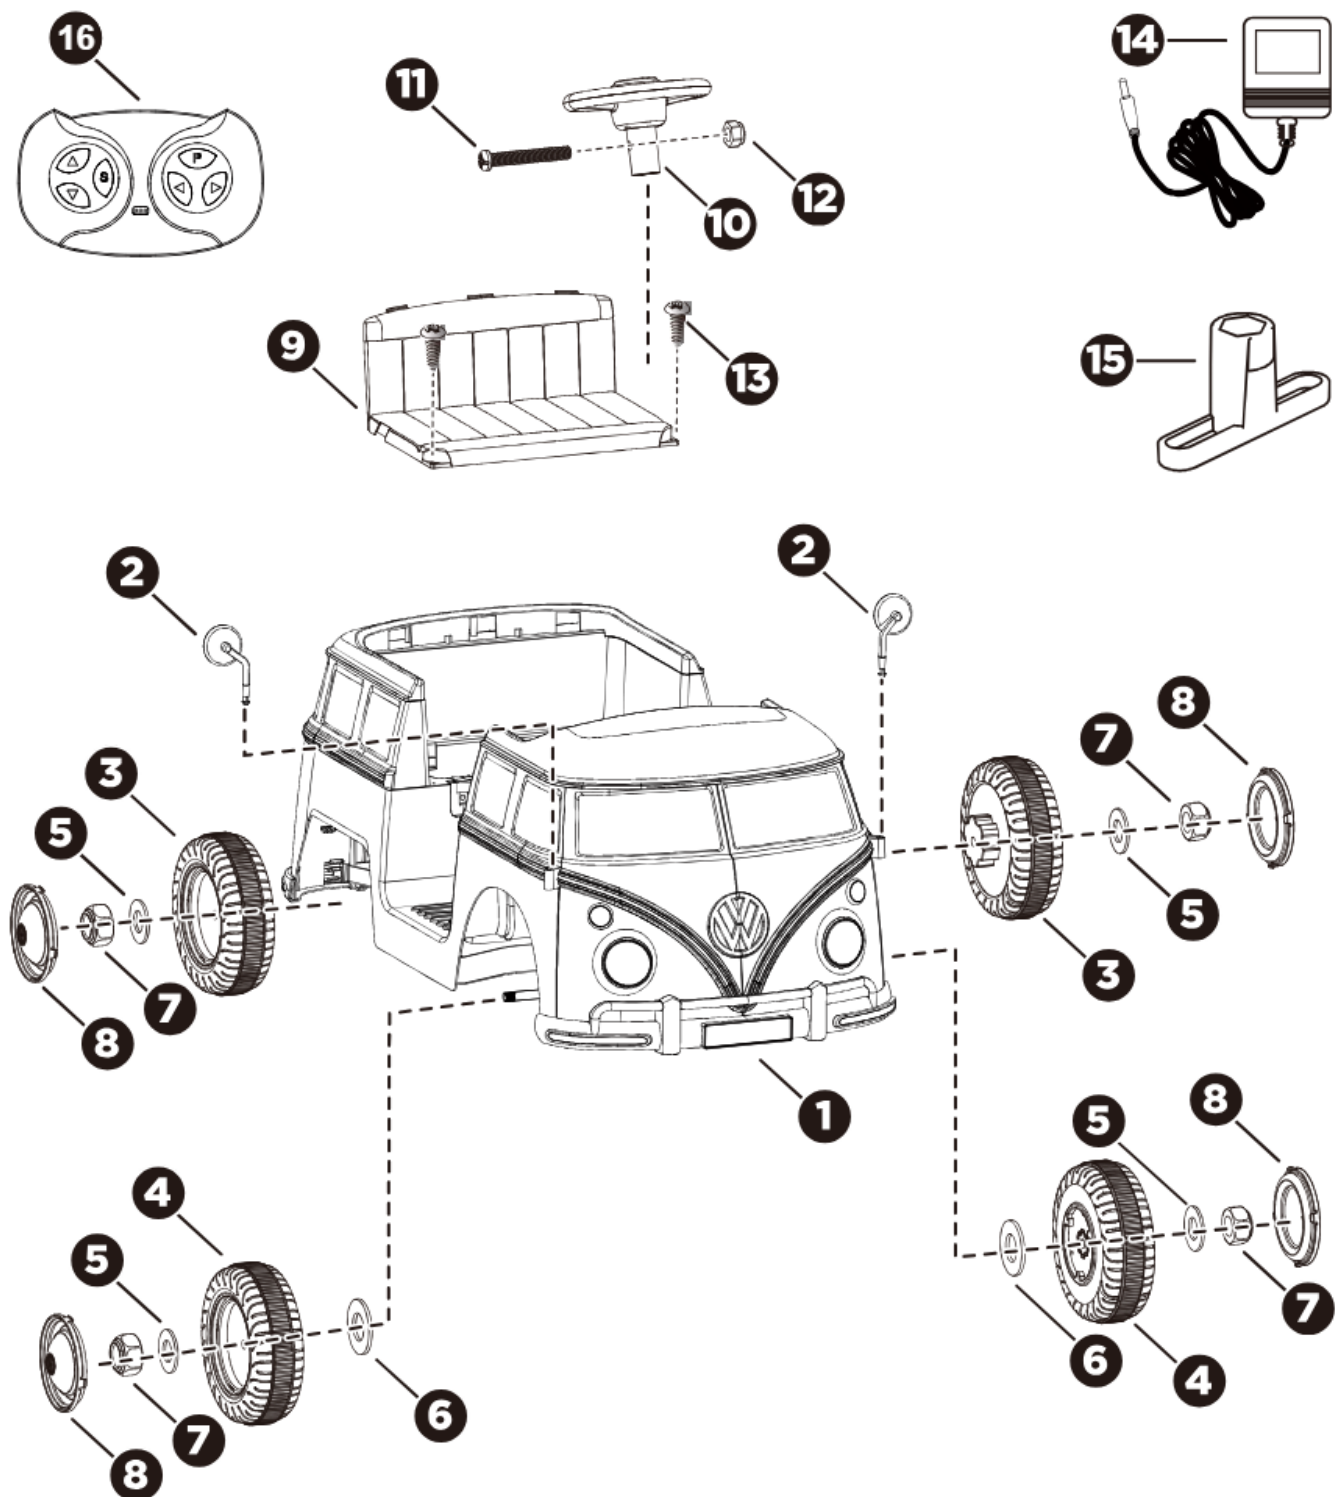

3. LIEFERUMFANG








(FORTSETZUNG)

Prüfen Sie den Kartoninhalt nach dem Auspacken auf Vollständigkeit und auf Transportschäden. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial erst, wenn Sie alle Teile geprüft haben.

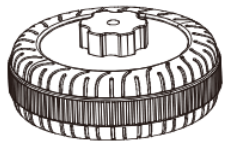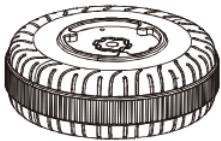Nr.	Bezeichnung	Abbildung	Menge
1	Karosserie		1x
2	Außenspiegel, links und rechts		2x
3	Antriebsrad mit Zahnkranz		2x
4	Laufgrad		2x
5	Unterlegscheibe M8 (vormontiert)		4x
6	Unterlegscheibe M10 (vormontiert)		2x
7	Sicherungsmutter M8 (vormontiert)		4x
8	Radkappe		4x

3. LIEFERUMFANG

(FORTSETZUNG)

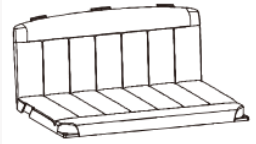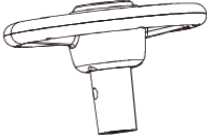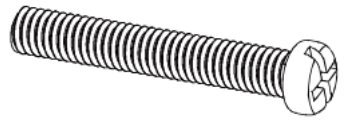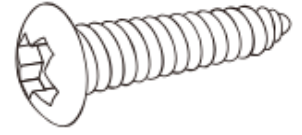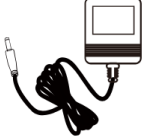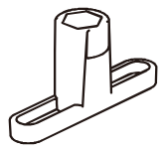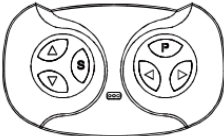Nr.	Bezeichnung	Abbildung	Menge
9	Sitzbank (vormontiert)		1x
10	Lenkrad		1x
11	Maschinenschraube M5 x 30 (vormontiert)		1x
12	Sicherungsmutter M5 (vormontiert)		1x
13	Blechschraube 4 x 12 (vormontiert)		2x
14	Ladegerät		1x
15	Steckschlüssel		2x
16	Fernbedienung		1x

HINWEIS

Der Akku ist ab Werk im Fahrzeug montiert. Die Batterien der Fernbedienung (2x AAA) sind nicht enthalten.

4. MONTAGE

WICHTIG


Die Montage muss durch einen Erwachsenen erfolgen. Das Produkt enthält Kleinteile – Erstickungsgefahr. Halten Sie Kinder während der Montage fern und bewahren Sie Kleinteile, Schutzmaterial und Polybeutel außer Reichweite von Kindern auf. Entsorgen Sie die Verpackung erst, wenn Sie alle Teile auf Vollständigkeit geprüft haben.

HINWEIS

Die Bauteilnamen im Montagetext entsprechen der Teileliste im vorherigen Kapitel. Die Ziffern in den Montagezeichnungen beziehen sich dagegen nur auf die jeweilige Zeichnung und sind unter jeder Abbildung erklärt. Unterlegscheiben, Sicherungsmuttern und Schrauben sind ab Werk an den Achsen und Bauteilen vorgesteckt. Nehmen Sie sie vor dem jeweiligen Schritt ab und setzen Sie sie wie beschrieben wieder ein. Für die Radmontage benötigen Sie die beiden beiliegenden Steckschlüssel, für die Sitzbank einen Kreuzschlitz-Schraubendreher.

Schritt 1 – Vorderräder montieren

Legen Sie das Fahrzeug auf die Seite, sodass die Unterseite zugänglich ist. Schieben Sie eine Unterlegscheibe M10 auf die Vorderachse. Stecken Sie das Laufrad mit der Nabenseite zuerst auf die Achse. Schieben Sie eine Unterlegscheibe M8 nach und ziehen Sie die Sicherungsmutter mit dem Steckschlüssel fest. Drücken Sie anschließend die Radkappe auf. Wiederholen Sie den gesamten Vorgang auf der anderen Fahrzeugseite.

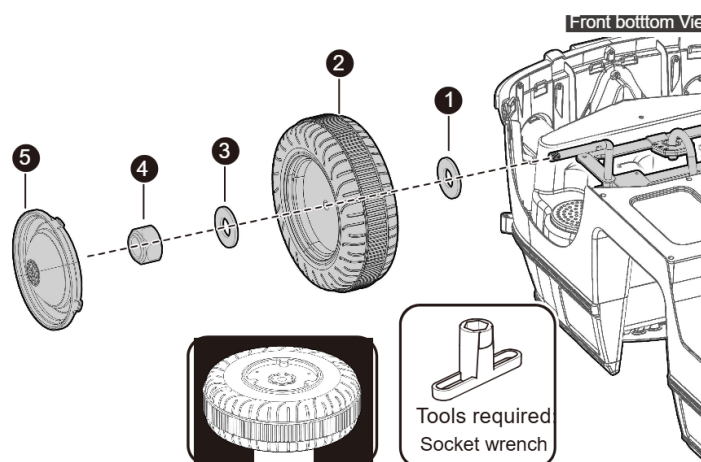


Ziffern und Beschriftung in der Zeichnung: 1 Unterlegscheibe M10 · 2 Laufrad · 3 Unterlegscheibe M8 · 4 Sicherungsmutter · 5 Radkappe · „Tools required: Socket wrench“ = Benötigtes Werkzeug: Steckschlüssel

4. MONTAGE

(FORTSETZUNG)

Schritt 2 – Hinterräder montieren

Schieben Sie die Hinterachse so weit zur Seite, dass sich das Antriebsrad in die Karosserie einsetzen lässt. Führen Sie die Achse anschließend zurück durch die Nabe des Rades. Schieben Sie eine Unterlegscheibe M8 auf die Achse und ziehen Sie die Sicherungsmutter fest. Montieren Sie das zweite Antriebsrad auf die gleiche Weise und drücken Sie beide Radkappen auf.

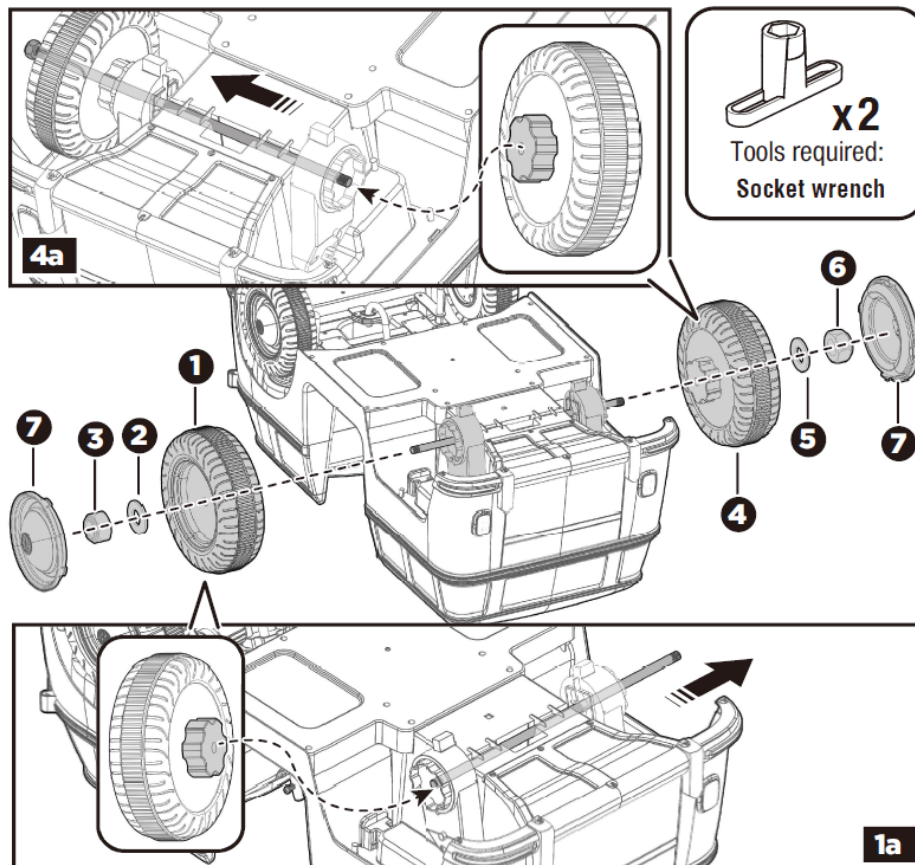

Ziffern und Beschriftung in der Zeichnung: 1 Hinterachse zur Seite schieben, bis sich das Antriebsrad einsetzen lässt · 1a Detailansicht der ersten Fahrzeugseite · 2 Unterlegscheibe M8 aufschieben · 3 Sicherungsmutter festziehen · 4 zweites Antriebsrad einsetzen · 4a Detailansicht der zweiten Fahrzeugseite · 5 Unterlegscheibe M8 aufschieben · 6 Sicherungsmutter festziehen · 7 Radkappe aufdrücken · „Tools required: Socket wrench“ = Benötigtes Werkzeug: Steckschlüssel

HINWEIS

Der zweite Steckschlüssel dient dazu, die Sicherungsmutter auf der Gegenseite der Hinterachse festzuhalten, während Sie die erste Mutter anziehen.


4. MONTAGE

(FORTSETZUNG)

Schritt 3 – Außenspiegel und Lenkrad montieren

Setzen Sie die Außenspiegel in die Aufnahmen an den Fahrzeugseiten ein und drücken Sie sie hinein, bis sie hörbar einrasten. Achten Sie auf die Zuordnung von linkem und rechtem Spiegel.

Verbinden Sie den Stecker am Lenkrad mit dem Gegenstecker aus der Karosserie und schieben Sie die Steckverbindung in die Öffnung im Armaturenbrett. Setzen Sie das Lenkrad auf das Ende der Lenksäule. Legen Sie die Sicherungsmutter M5 in die Aufnahme an der linken Seite des Lenkrads ein. Richten Sie die Löcher in Lenkrad und Lenksäule aufeinander aus, setzen Sie die Maschinenschraube M5 x 30 ein und ziehen Sie sie fest.

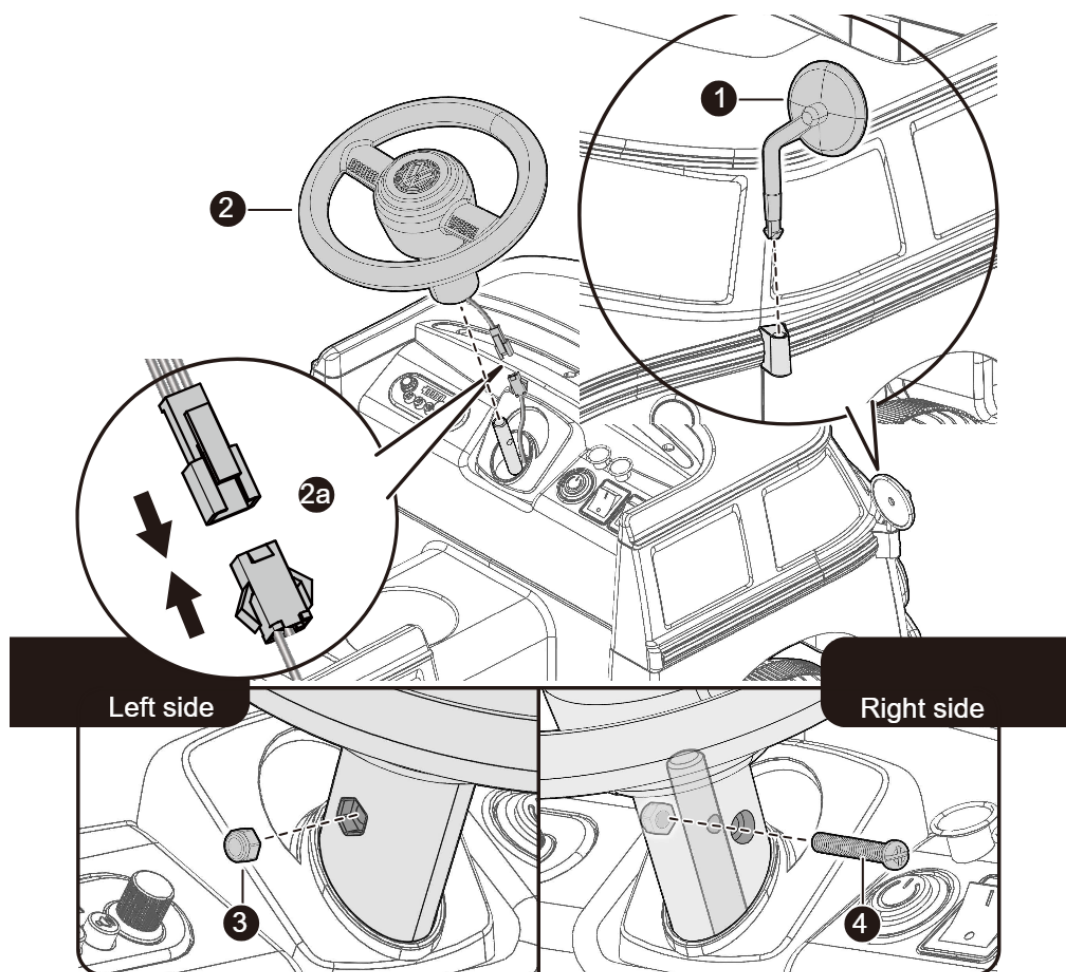

Ziffern und Beschriftung in der Zeichnung: 1 Außenspiegel in die Aufnahme drücken, bis er einrastet · 2 Steckverbindung des Lenkrads zusammenstecken · 3 Sicherungsmutter M5 in die Aufnahme einlegen · 4 Maschinenschraube M5 x 30 festziehen · „Left side“ = linke Seite · „Right side“ = rechte Seite

4. MONTAGE


(FORTSETZUNG)

Schritt 4 – Akku anschließen und Sitzbank montieren

Lösen Sie die beiden Blechschrauben an den Seiten der Sitzbank mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher und nehmen Sie die Sitzbank ab.

Verbinden Sie den roten Stecker aus der Karosserie mit dem roten Stecker am Akku. Achten Sie darauf, dass die Steckverbindung vollständig einrastet.

Setzen Sie die Sitzbank wieder auf. Führen Sie die Halterungen an der Rückenlehne in die Aufnahmen der Karosserie ein und fixieren Sie die Sitzbank mit den beiden Blechschrauben.

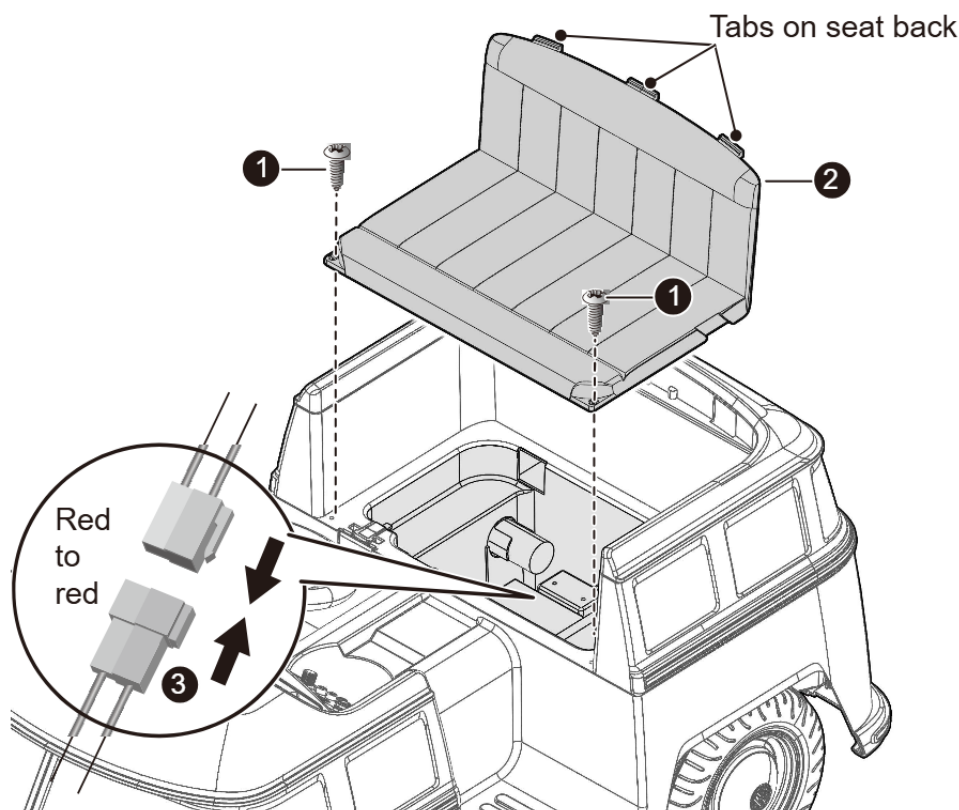


Ziffern und Beschriftung in der Zeichnung: 1 Beide Blechschrauben an den Seiten der Sitzbank lösen · 2 Sitzbank abnehmen · 3 Roten Stecker der Karosserie mit dem roten Stecker am Akku verbinden · 4 Sitzbank wieder aufsetzen und verschrauben · „Tabs on seat back“ = Halterungen an der Rückenlehne · „Red to red“ = rot an rot

WICHTIG

Prüfen Sie nach der Montage alle Verbindungen auf festen Sitz. Kontrollieren Sie, dass sich Lenkung und Räder leicht bewegen lassen und die Steckverbindung des Akkus fest sitzt. Laden Sie den Akku vor der ersten Fahrt 8 bis 12 Stunden. Lassen Sie Ihr Kind erst danach aufsteigen.

5. BEDIENELEMENTE UND BAUTEILE

Die Abbildung zeigt die Bedienelemente im Innenraum. Die Ziffern verweisen auf die folgende Übersicht.

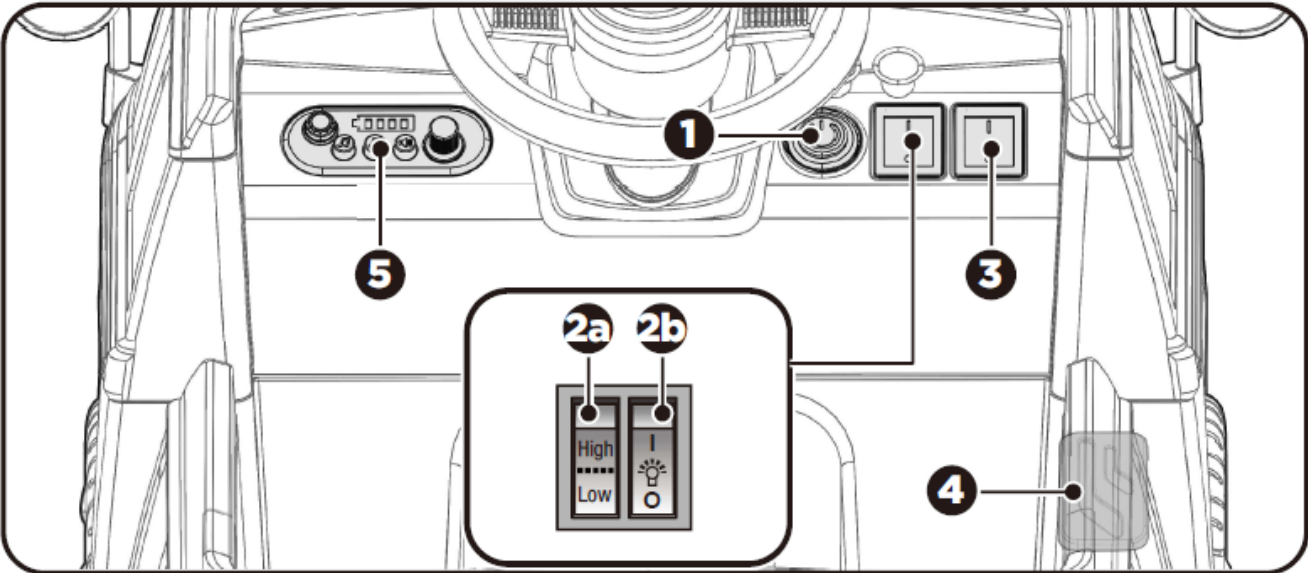

Nr.	Bedienelement	Lage und Funktion
1	Startschalter	Armaturenbrett, Mitte
2a	Umschalter für die Geschwindigkeit	High / Low
2b	Lichtschalter	Scheinwerfer ein / aus
3	Fahrtrichtungsschalter	vorwärts / neutral / rückwärts
4	Fahrpedal	Fußraum
5	Audioanlage	Armaturenbrett, links

5. BEDIENELEMENTE UND BAUTEILE

(FORTSETZUNG)

Weitere Bauteile und ihre Lage

Ladebuchse	unter der Sitzbank, hinter einer Abdeckung
------------	--

Steckverbindung des Akkus	unter der Sitzbank
---------------------------	--------------------

Überlastschutz	am Akku unter der Sitzbank
----------------	----------------------------

Batteriestandsanzeige	in der Audioanlage, links im Armaturenbrett
-----------------------	---

Lautstärkeregler	rechts an der Audioanlage
------------------	---------------------------

Hupe	Taste am Multifunktionslenkrad
------	--------------------------------

Sicherheitsgurt	2-Punkt-Gurt an der Sitzbank
-----------------	------------------------------

Getränkehalter	vorhanden
----------------	-----------

6. BEDIENUNG

Vor der ersten Fahrt

- Laden Sie den Akku 8 bis 12 Stunden.
- Prüfen Sie den festen Sitz von Rädern, Radkappen, Lenkrad und Sitzbank.
- Erklären Sie Ihrem Kind die Bedienelemente und das Bremsverhalten.
- Wählen Sie für die ersten Fahrten die niedrige Geschwindigkeitsstufe.
- Legen Sie Ihrem Kind den 2-Punkt-Gurt an.

Ein- und Ausschalten

Schalten Sie das Fahrzeug am Startschalter (1) im Armaturenbrett ein. Stellen Sie den Schalter auf Position I, um das Fahrzeug einzuschalten, und auf Position O, um es auszuschalten. Schalten Sie das Fahrzeug nach jeder Nutzung aus.

Fahrtrichtung wählen

Die Fahrtrichtung wählen Sie am Fahrtrichtungsschalter (3):

- Hebel nach oben: Das Fahrzeug fährt vorwärts.
- Hebel in der Mitte: Neutralstellung. Das Fahrzeug fährt nicht.
- Hebel nach unten: Das Fahrzeug fährt rückwärts.

ACHTUNG

Halten Sie das Fahrzeug vollständig an, bevor Sie die Fahrtrichtung wechseln. Ein Wechsel während der Fahrt belastet Getriebe und Motoren und kann sie beschädigen.

Fahrpedal und Bremsverhalten

Mit dem Fahrpedal (4) im Fußraum regelt Ihr Kind die Geschwindigkeit. Die Soft-Start-Funktion lässt das Fahrzeug sanft anfahren. Lässt Ihr Kind das Pedal los, bremst das Fahrzeug ab und bleibt stehen. Eine separate Fußbremse ist nicht vorhanden. Üben Sie das Anfahren und Anhalten mit Ihrem Kind auf einer ebenen, freien Fläche, bevor es allein fährt.

6. BEDIENUNG

(FORTSETZUNG)

Sicherheitsgurt

Führen Sie den 2-Punkt-Gurt über die Hüfte Ihres Kindes und schließen Sie das Gurtschloss hörbar. Ziehen Sie den Gurt so straff, dass er eng anliegt, ohne zu drücken. Öffnen Sie den Gurt erst, wenn das Fahrzeug ausgeschaltet ist und still steht.

Geschwindigkeitsstufen

Am Umschalter (2a) wählen Sie zwischen zwei Geschwindigkeitsstufen. In Position „Low“ fährt das Fahrzeug langsam, in Position „High“ schnell. Die hohe Stufe wirkt ausschließlich in Fahrtrichtung vorwärts.

HINWEIS

Wählen Sie für ungeübte Kinder immer die niedrige Stufe. Wechseln Sie erst dann auf die hohe Stufe, wenn Ihr Kind das Fahrzeug sicher lenken und anhalten kann.

Scheinwerfer

Die Scheinwerfer schalten Sie am Lichtschalter (2b) ein und aus. Sie dienen der Optik und ersetzen keine Fahrzeugbeleuchtung im Sinne der Straßenverkehrsordnung.

Überlastschutz

Das Fahrzeug ist mit einem selbstrückstellenden Überlastschutz ausgestattet. Er sitzt am Akku unter der Sitzbank. Bei Überlastung unterbricht er die Stromversorgung und schützt so Motoren, Elektrik und Akku. Schalten Sie das Fahrzeug etwa 20 Sekunden aus und anschließend wieder ein. Der Überlastschutz gibt die Stromversorgung dann selbsttätig wieder frei. Ein Eingriff am Bauteil ist nicht erforderlich und nicht zulässig.

So vermeiden Sie ein Abschalten:

- Überladen Sie das Fahrzeug nicht und ziehen Sie keine Gegenstände hinter sich her.
- Fahren Sie nicht auf Steigungen und nicht gegen feste Hindernisse.
- Fahren Sie nicht bei sehr hohen Temperaturen.
- Löst der Überlastschutz im normalen Betrieb wiederholt aus, lassen Sie das Fahrzeug über unseren Kundendienst prüfen.

6. BEDIENUNG

(FORTSETZUNG)

Multifunktionslenkrad


Das Lenkrad verfügt über eine Taste für die Hupe. Der Ton wird über die Lautsprecher der Audioanlage ausgegeben.

Weitere Funktionen

- Beim Einschalten gibt das Fahrzeug einen Motorsound aus.
- Die Soft-Start-Funktion lässt das Fahrzeug beim Antreten sanft anfahren.
- Ein Getränkehalter steht für Trinkflaschen bereit. Stellen Sie keine offenen Getränke hinein, damit keine Flüssigkeit in die Elektrik gelangt.

Audioanlage

Die Audioanlage (5) sitzt links im Armaturenbrett. Sie gibt Musik über eine kabellose Bluetooth-Verbindung von Ihrem Smartphone oder Tablet wieder. Ein Anschluss für USB-Sticks, Speicherkarten oder Kabel ist nicht vorhanden.

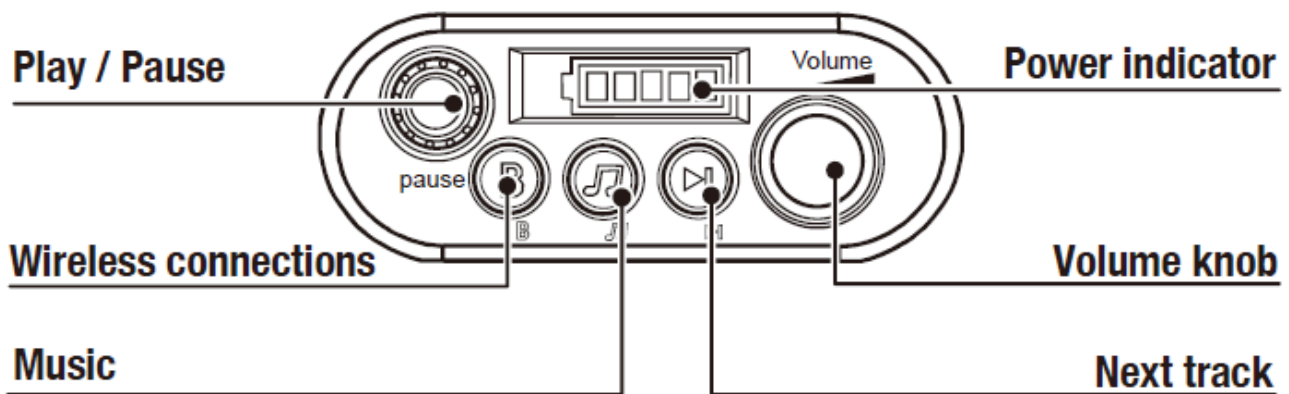

Ziffern und Beschriftung in der Zeichnung: „Play / Pause“ = Wiedergabe starten und unterbrechen ·
„Wireless connections“ = kabellose Verbindung · „Music“ = Musik · „Next track“ = nächster Titel ·
„Volume knob“ = Lautstärkeregler · „Power indicator“ = Batteriestandsanzeige

6. BEDIENUNG

(FORTSETZUNG)

HINWEIS


Die Batteriestandsanzeige zeigt im Stand den verbleibenden Ladezustand. Leuchtet nur noch ein Segment, laden Sie den Akku.

Bluetooth-Verbindung herstellen

1. Schalten Sie das Fahrzeug am Startschalter ein.
2. Drücken Sie die Taste für die kabellose Verbindung an der Audioanlage.
3. Öffnen Sie an Ihrem Smartphone oder Tablet die Bluetooth-Einstellungen und wählen Sie das Fahrzeug aus der Geräteliste aus.
4. Sobald die Verbindung steht, geben Sie die Musik über Ihr Gerät wieder. Lautstärke, Wiedergabe und Titelwechsel steuern Sie zusätzlich über die Tasten an der Audioanlage.

Fernbedienung

Mit der Fernbedienung steuern Sie das Fahrzeug aus der Distanz. Öffnen Sie die Klappe des Batteriefachs auf der Rückseite und legen Sie zwei Batterien vom Typ AAA (LR03) polungsrichtig ein. Die Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten.

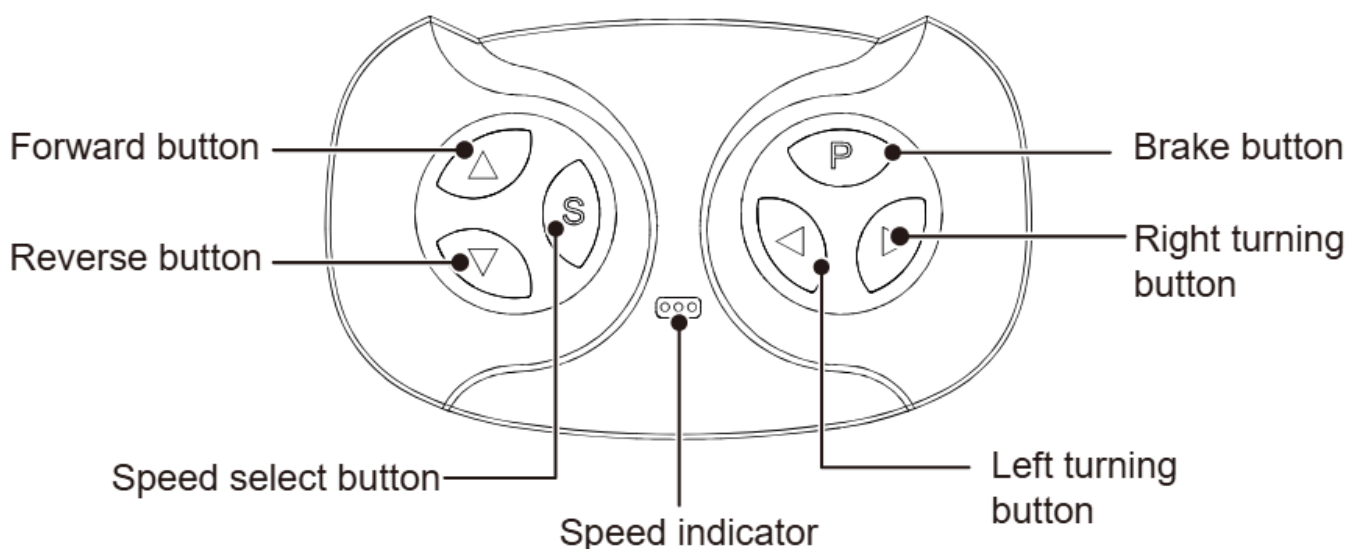

Ziffern und Beschriftung in der Zeichnung: „Forward button“ = vorwärts · „Reverse button“ = rückwärts · „Left turning button“ = lenken nach links · „Right turning button“ = lenken nach rechts · „Brake button“ = Bremse · „Speed select button“ = Geschwindigkeitsstufe · „Speed indicator“ = Anzeige der Geschwindigkeitsstufe

6. BEDIENUNG

(FORTSETZUNG)

Fernbedienung mit dem Fahrzeug verbinden

1. Schalten Sie das Fahrzeug aus.
2. Halten Sie die Tasten für vorwärts und rückwärts an der Fernbedienung etwa 3 Sekunden gedrückt. Die Anzeige der Geschwindigkeitsstufe blinkt – die Fernbedienung ist im Verbindungsmodus.
3. Schalten Sie das Fahrzeug ein. Leuchtet die Anzeige dauerhaft, ist die Verbindung hergestellt.
4. Blinkt die Anzeige weiter, ist die Verbindung fehlgeschlagen. Entnehmen Sie die Batterien der Fernbedienung, schalten Sie das Fahrzeug aus und wiederholen Sie den Vorgang.

Bremstaste und Geschwindigkeitsstufe

Drücken Sie die Bremstaste, um das Fahrzeug anzuhalten. Ein weiterer Druck gibt das Fahrzeug wieder frei. Mit der Taste für die Geschwindigkeitsstufe wechseln Sie zwischen der langsamen und der schnellen Stufe, wie am Umschalter im Armaturenbrett.

HINWEIS

Wird die Fernbedienung etwa 10 Sekunden nicht betätigt, schaltet sie sich automatisch ab. Nach einem Batteriewechsel ist die Verbindung neu herzustellen.

WICHTIG

Die Fernbedienung hat Vorrang vor dem Fahrpedal. Solange Sie die Fernbedienung betätigen, ist das Fahrpedal ohne Funktion und Sie steuern das Fahrzeug allein. Lassen Sie die Tasten los, gibt die Fernbedienung die Steuerung wieder an Ihr Kind zurück.


7. AKKU UND LADEN

WICHTIG

Das Laden darf ausschließlich durch einen Erwachsenen erfolgen. Während des Ladevorgangs sind alle Fahrfunktionen abgeschaltet. Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Ladegerät.

Akku laden

1. Schalten Sie das Fahrzeug aus.
2. Öffnen Sie die Abdeckung der Ladebuchse unterhalb des Sitzes und stecken Sie den Stecker des Ladegeräts in die Buchse.
3. Stecken Sie das Ladegerät in eine Steckdose. Der Ladevorgang beginnt.
4. Ziehen Sie nach dem Laden zuerst das Ladegerät aus der Steckdose und trennen Sie dann die Verbindung zum Fahrzeug. Schließen Sie die Abdeckung.

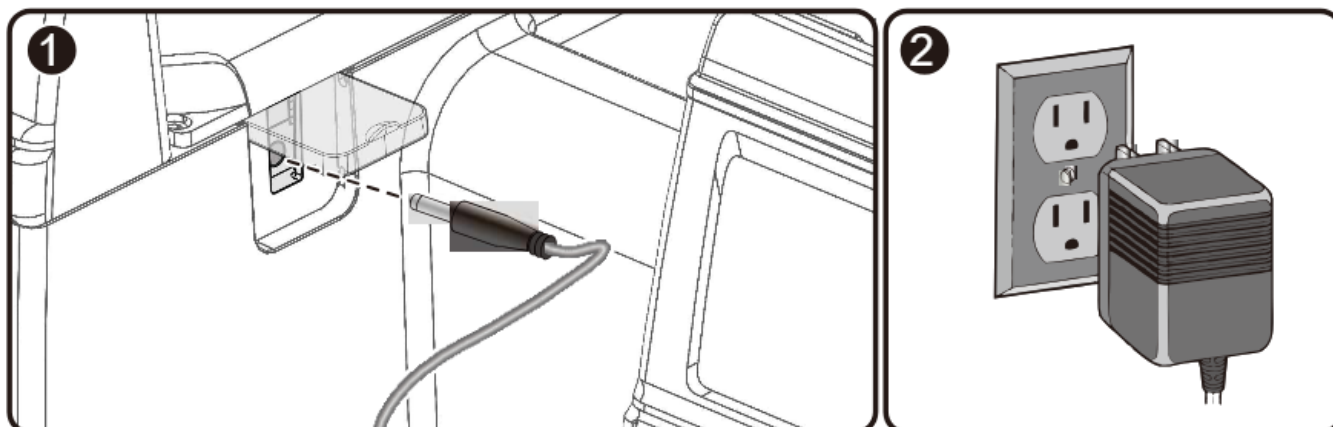

Ziffern und Beschriftung in der Zeichnung: 1 Stecker des Ladegeräts in die Ladebuchse unter der Sitzbank stecken · 2 Ladegerät in die Steckdose stecken. Die Abbildung stammt aus der Herstellervorlage und zeigt eine US-Steckdose. Verwenden Sie eine haushaltsübliche Steckdose.

7. AKKU UND LADEN

(FORTSETZUNG)

Ladezeiten

- Laden Sie den Akku 8 bis 12 Stunden. Das gilt für die erste Ladung ebenso wie für jede weitere.
- Laden Sie niemals länger als 20 Stunden am Stück. Ein zu langer Ladevorgang kann das Ladegerät überhitzen.
- Sobald das Fahrzeug merklich langsamer fährt, laden Sie den Akku.
- Laden Sie den Akku auch dann mindestens einmal im Monat, wenn das Fahrzeug nicht genutzt wird. Ein tiefentladener Akku kann dauerhaft Kapazität verlieren.

Pflege des Akkus

- Schalten Sie das Fahrzeug nach jeder Nutzung aus und trennen Sie bei längeren Standzeiten die Steckverbindung des Akkus.
- Lagern Sie das Fahrzeug trocken und frostfrei.
- Die Lebensdauer des Akkus beträgt je nach Nutzung und Bedingungen ein bis drei Jahre. Lässt die Kapazität deutlich nach, wenden Sie sich für einen Ersatzakku an unseren Kundendienst.

ACHTUNG

Prüfen Sie Ladegerät, Kabel und Stecker vor jedem Ladevorgang auf Beschädigungen. Laden Sie niemals mit einem beschädigten Ladegerät. Decken Sie das Ladegerät während des Ladens nicht ab und laden Sie nicht auf brennbarem Untergrund.

8. WARTUNG UND PFLEGE

Reinigung

Reinigen Sie das Fahrzeug mit einem weichen, trockenen Tuch. Waschen Sie es nicht mit einem Wasserschlauch und nicht mit Wasser und Seife. Verwenden Sie keine Scheuermittel, keine ätzenden Reinigungsmittel, kein Autowachs und keinen Hochdruckreiniger. Um Kunststoffteilen ihren Glanz zurückzugeben, können Sie eine wachsfreie Möbelpolitur verwenden.

Lagerung

Lagern Sie das Fahrzeug trocken und überdacht, geschützt vor Sonne, Regen und Frost. Halten Sie es von Wärmequellen wie Öfen oder Heizungen fern, da Kunststoffteile sich verformen können. Schalten Sie das Fahrzeug aus und trennen Sie die Akkuverbindung.

Regelmäßige Prüfung

Prüfen Sie vor und nach jedem Gebrauch:

- Akku, Ladegerät, Kabel und Stecker auf Beschädigungen,
- den festen Sitz aller Schrauben, Sicherungsmuttern und Radkappen,
- Sicherheitsgurt und Gurtschloss auf Beschädigung und sichere Funktion,
- Reifen und Räder auf Risse, Verschleiß und Leichtgängigkeit,
- Lenkrad und Lenkung auf festen Sitz und Leichtgängigkeit,
- die Kunststoffteile auf Risse, Brüche und Verformungen,
- die Funktion von Fahrpedal, Fahrtrichtungsschalter und Fernbedienung.

Ölen Sie bewegliche Teile wie die Radlager gelegentlich mit einem leichten Öl. Entfernen Sie überschüssiges Schmiermittel mit einem trockenen Tuch.

ACHTUNG

Wie alle technischen Produkte unterliegt auch dieses Fahrzeug einem Verschleiß. Wird die Lebensdauer eines Bauteils überschritten, kann es unerwartet brechen und zur Verletzungsgefahr werden. Wartung und Austausch von Bauteilen sollten von einer qualifizierten Person durchgeführt werden. Verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile. Ersatzteile erhalten Sie über unser Kontaktformular unter kontakt.miweba.de.

9. STÖRUNGSBEHEBUNG

Störung	Mögliche Ursache	Abhilfe
Fahrzeug fährt nicht	Bremstaste der Fernbedienung ist aktiv	Bremstaste an der Fernbedienung erneut drücken, um das Fahrzeug wieder freizugeben. Siehe Kapitel 6.
	Akku leer	Akku laden.
	Überlastschutz hat ausgelöst	Fahrzeug 20 Sekunden ausschalten und wieder einschalten. Siehe Kapitel 6.
	Steckverbindung des Akkus gelöst	Verbindung unter dem Sitz prüfen und fest zusammenstecken. Siehe Kapitel 4, Schritt 4.
	Fahrtrichtungsschalter in Neutralstellung	Hebel nach oben oder unten stellen.
Fahrzeug fährt nur kurz oder langsam	Akku nicht vollständig geladen	Akku vollständig laden. Steckverbindung beim Laden prüfen.
	Akku am Ende der Lebensdauer	Ersatzakku über den Kundendienst beziehen.
	Fahrzeug überladen oder ungeeigneter Untergrund	Zuladung auf 30 kg begrenzen. Nur auf ebenen, befestigten Flächen fahren. Siehe Kapitel 2.
Fahrtrichtung lässt sich schwer wechseln	Wechsel während der Fahrt	Fahrzeug vollständig anhalten und erst dann umschalten. Siehe Kapitel 6.
	Schalter verschmutzt oder beschädigt	Wenden Sie sich an unseren Kundendienst.
Laute Geräusche aus Motor oder Getriebe	Akku leer	Akku laden.
	Motor oder Getriebe beschädigt	Fahrzeug nicht weiter benutzen. Wenden Sie sich an unseren Kundendienst.

9. STÖRUNGSBEHEBUNG

(FORTSETZUNG)

Störung	Mögliche Ursache	Abhilfe
Akku lädt nicht	Steckverbindung gelöst	Verbindung von Ladegerät und Ladebuchse prüfen.
	Ladegerät nicht eingesteckt	Prüfen, ob die Steckdose Spannung führt.
	Ladegerät defekt	Wenden Sie sich an unseren Kundendienst.
Ladegerät wird warm	Normales Betriebsverhalten	Kein Handlungsbedarf. Ladegerät nicht abdecken.
Musik oder Hupe ohne Ton	Fahrzeug nicht eingeschaltet	Startschalter am Armaturenbrett einschalten.
	Lautstärke zu niedrig	Lautstärke am Regler der Audioanlage erhöhen.
	Bluetooth nicht verbunden	Verbindung nach der Anleitung in Kapitel 6 neu herstellen. Prüfen Sie, ob ein anderes Gerät verbunden ist.
	Akku leer	Akku laden.

9. STÖRUNGSBEHEBUNG

(FORTSETZUNG)

Störung	Mögliche Ursache	Abhilfe
Fernbedienung ohne Funktion	Batterien leer oder falsch eingelegt	Neue AAA-Batterien polungsrichtig einlegen und die Verbindung neu herstellen. Siehe Kapitel 6.
	Verbindung nicht hergestellt	Verbindung nach der Anleitung in Kapitel 6 erneut aufbauen.
	Fernbedienung automatisch abgeschaltet	Eine Taste drücken, um die Fernbedienung zu aktivieren.
Scheinwerfer bleiben dunkel	Akku leer oder Leuchtmittel defekt	Akku laden. Bleibt die Störung, wenden Sie sich an unseren Kundendienst.
Bluetooth-Verbindung bricht ab	Abstand zum Fahrzeug zu groß	Abstand verringern und die Verbindung neu herstellen.
	Anderes Gerät verbunden	Verbindung am anderen Gerät trennen und erneut koppeln.
Lenkung geht schwer oder das Fahrzeug zieht zur Seite	Fremdkörper am Rad oder in der Lenkung	Räder und Lenkung prüfen und reinigen.
	Lenkrad nicht fest verschraubt	Verschraubung des Lenkrads nach Kapitel 4, Schritt 3 prüfen.
	Reifen ungleich abgenutzt	Wenden Sie sich an unseren Kundendienst.

Lesen Sie diese Anleitung und die Tabelle vollständig durch, bevor Sie sich an uns wenden. Lässt sich die Störung damit nicht beheben, erreichen Sie unseren Kundendienst über kontakt.miweb.de.

10. ENTSORGUNG



Verpackung

Ihr neues Fahrzeug wurde auf dem Weg zu Ihnen durch die Verpackung geschützt. Verpackungsmaterialien können dem Rohstoffkreislauf wieder zugeführt werden. Trennen Sie Karton, Folien und Polstermaterial und geben Sie sie in die jeweils vorgesehenen Sammelsysteme. Über aktuelle Entsorgungswege informieren Sie sich bei Ihrem Händler oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung.



Akku und Batterien

Akkus und Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Der Akku dieses Fahrzeugs enthält Blei und Säure und muss fach- und rechtsgerecht entsorgt werden. Entnehmen Sie den Akku des Fahrzeugs und die Batterien der Fernbedienung vor der Entsorgung des Geräts und geben Sie sie kostenlos bei einer kommunalen Sammelstelle oder im Handel zurück. Kleben Sie die Kontakte vorher ab, um Kurzschlüsse zu vermeiden. Verbrennen Sie Bleiakkus nicht und geben Sie sie nicht in den Restmüll.



Elektrogerät am Ende der Nutzungsdauer

Dieses Fahrzeug ist ein Elektrogerät und darf am Ende seiner Nutzungsdauer nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Geben Sie es bei einer kommunalen Sammelstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte oder bei einem zugelassenen Entsorgungsbetrieb ab. Beachten Sie die aktuell geltenden örtlichen Vorschriften. Erkundigen Sie sich im Zweifelsfall bei Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung nach einer sach- und umweltgerechten Entsorgungsmöglichkeit.

Europäische Entsorgungsrichtlinie 2012/19/EU · WEEE-Reg.-Nr.: DE54010438

ACHTUNG

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz der Umwelt. Halten Sie Verpackungsfolien und Polybeutel bis zur Entsorgung von Kindern fern – Erstickungsgefahr.

11. TECHNISCHE DATEN

Merkmal	Angabe
Alter	3 bis 6 Jahre
Max. Zuladung	30 kg
Sicherheit	2-Punkt-Sicherheitsgurt, Bremsautomatik, Fernbedienung mit First-Funktion
Sicherheitsgurt	2-Punkt-Gurt
Sitz	Sitzbank für 1 Person
Abmessungen Sitz	17,5 x 30 x 11 cm (L x B x H), Sitzhöhe 15 cm
Türen	offener Seiteneinstieg
Motor	2x 12 V / 25 W (gesamt 50 W)
Antriebsart	2-Rad-Antrieb
Fahrstufen	vorwärts mit 2 Geschwindigkeitsstufen, rückwärts
Geschwindigkeit	ca. 3 bis 5 km/h
Akku	12 V / 4,5 Ah
Betriebsdauer	Fahrdauer 1 bis 1,5 Stunden

11. TECHNISCHE DATEN

(FORTSETZUNG)

Merkmal	Angabe
Ladegerät	12 V / 500 mA
Ladezeit	8 bis 12 Stunden
Fernbedienung	2,4 GHz mit First-Funktion, Reichweite bis zu 25 m, 2x AAA-Batterien (nicht enthalten)
Audiofunktionen	Bluetooth, MP3
LED-Beleuchtung	LED-Scheinwerfer vorne
Lenkrad	Multifunktionslenkrad mit Sound für die Hupe
Reifen	Kunststoffreifen
Weitere Funktionen	Motorsound beim Starten, Soft-Start, Batteriestandsanzeige, Getränkehalter
Produktmaße (L x B x H)	88 x 47 x 43,5 cm
Produktgewicht	9,6 kg
Kartonmaße (L x B x H)	90 x 46,5 x 36 cm
Kartongewicht	12,2 kg

Technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung und Irrtum vorbehalten.

12. KONFORMITÄT

Mit dem CE-Zeichen erklärt der Inverkehrbringer, dass das Produkt die grundlegenden Anforderungen und Richtlinien der europäischen Bestimmungen erfüllt.

13. HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Alle Rechte vorbehalten.

Für etwaige Ungenauigkeiten oder unpassende Angaben in dieser Bedienungsanleitung kann die Miweba GmbH nicht verantwortlich gemacht werden. Die Informationen in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung geändert werden, es besteht jedoch keine Verpflichtung zu einer laufenden Aktualisierung. Design- und Geräteänderungen, die der Verbesserung des Produktionsprozesses oder des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.

Fragen zum Produkt?

Unser Serviceteam hilft Ihnen bei Montage, Instandhaltung und Ersatzteilen. Sie erreichen uns jederzeit über unser Kontaktformular.

Miweba GmbH · Gewerbepark 20 · 96149 Breitengüßbach
kundendienst@miweba.de · kontakt.miweba.de

Miweba GmbH

Gewerbepark 20
96149 Breitengüßbach
kundendienst@miweba.de
kontakt.miweba.de

WEEE-Reg.-Nr.: DE54010438



/miwebagmbh



@miweba.de



@miwebaTV



MIWEBA.DE