

heidenfeld



ZUSATZANLEITUNG

THERMOSTAT

STECKDOSENTHERMOSTAT MIT TOUCH-DISPLAY

für Infrarotheizungen HP100-3 und HP105

Bedienung · Stand 01.10.2026

EINLEITUNG

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für ein Thermostat der Marke Heidenfeld entschieden haben. Heidenfeld bietet eine breite Palette an Wandkaminen und Infrarotheizungen an. Alle Geräte entsprechen den derzeit gültigen Normen und verfügen somit über hohe Qualitätsstandards.

Mit dem Steckdosenthermostat steuern Sie Ihr Heizgerät bequem über das Touch-Display. Damit Sie Ihr Thermostat sicher und lange nutzen können, lesen Sie diese Anleitung vor der ersten Inbetriebnahme vollständig durch.

WICHTIG

Lesen Sie dieses gesamte Dokument vor der ersten Inbetriebnahme aufmerksam durch. Es liegt in Ihrer Verantwortung, jede Person, die dieses Gerät benutzt, in allen Sicherheitsvorkehrungen und Hinweisen zu unterweisen. Bewahren Sie diese Anleitung in der Nähe des Geräts auf und geben Sie sie bei einer Weitergabe des Geräts mit.

Wir lassen Sie nicht alleine!

Sollten Sie Fragen zur Bedienung oder zur Instandhaltung Ihres Geräts haben, erreichen Sie uns über unser Kontaktformular. So lassen sich alle Fragen schnell und unkompliziert klären. Unser Serviceteam steht Ihnen auch für Fragen zu Ersatzteilen zur Verfügung.

Miweba GmbH

Gewerbepark 20
96149 Breitengüßbach

kundendienst@miweba.de
kontakt.miweba.de



/miwebagmbh



@miweba.de



@miwebaTV



zum
Kontaktformular

HILFE ZUM PRODUKT

Weitere Informationen wie die aktuelle Anleitung und häufige Fragen zum Produkt finden Sie auf der Produktseite unter miweba.de.

SICHERHEITSHINWEISE



Beachten Sie zusätzlich die Sicherheitshinweise in der Bedienungsanleitung Ihrer Infrarotheizung HP100-3 bzw. HP105.

- Verwenden Sie das Thermostat nur in trockenen Innenräumen. Nicht in Badezimmern, Feuchträumen oder im Freien einsetzen.
- Stecken Sie das Thermostat nur in eine ordnungsgemäß installierte und geerdete Schutzkontakt-Steckdose (230 V~). Verwenden Sie keine Mehrfachsteckdosen oder Verlängerungskabel.
- Schließen Sie nur die dafür vorgesehenen Heidenfeld Infrarotheizungen HP100-3 oder HP105 an.
- Decken Sie das Thermostat nicht ab und halten Sie es frei von Feuchtigkeit und Staub.
- Verwenden Sie das Thermostat nicht, wenn Gehäuse, Stecker oder Steckdose beschädigt sind.
- Öffnen oder verändern Sie das Thermostat nicht. Reparaturen dürfen nur durch den Kundendienst erfolgen.
- Ziehen Sie das Thermostat vor der Reinigung aus der Steckdose. Reinigen Sie es nur mit einem trockenen, weichen Tuch.
- Kinder unter 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten dürfen das Thermostat nur unter Aufsicht verwenden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Das Thermostat dient ausschließlich zur Temperaturregelung der genannten Infrarotheizungen im privaten Wohnbereich. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch wird keine Haftung übernommen.


ANWENDUNG

Dieses Steckdosenthermostat mit Touch-Display eignet sich zur Steuerung der Heidenfeld Infrartheizungen HP100-3 und HP105. Es vergleicht die Raumtemperatur mit der eingestellten Solltemperatur und schaltet das angeschlossene Heizgerät entsprechend ein oder aus. So bleibt die Raumtemperatur angenehm und Energie wird gespart.

EINSCHALTEN

Halten Sie die Ein/Aus-Taste oben am Thermostat 3 Sekunden gedrückt. Danach erscheint die Hauptanzeige und das Thermostat startet im Automatikmodus.

DISPLAY UND BEDIENELEMENTE

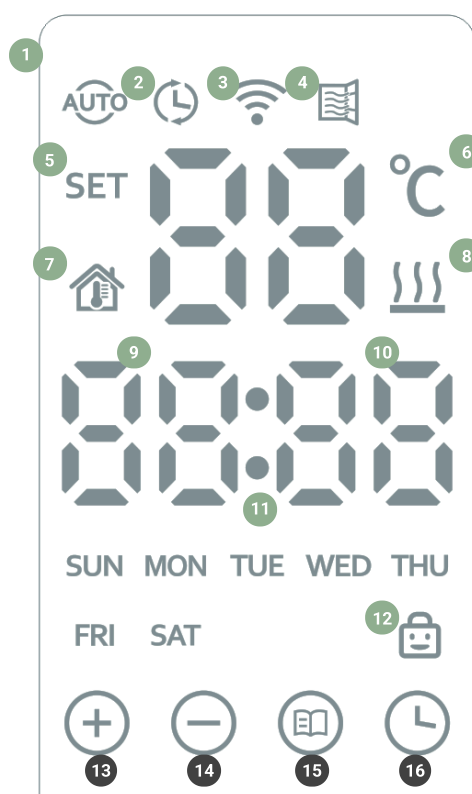


Symbole

- | | |
|----|--|
| 1 | Automatikmodus |
| 2 | Wochenprogramm |
| 3 | WLAN (bei diesem Modell nicht verfügbar) |
| 4 | Fenster-offen-Erkennung |
| 5 | Einstellung (Solltemperatur) |
| 6 | Temperatur |
| 7 | Raumtemperatur |
| 8 | Heizen aktiv |
| 9 | Stunden |
| 10 | Minuten |
| 11 | Wochentag |
| 12 | Kindersicherung |

Tasten

- | | |
|----|---------------|
| 13 | Plus-Taste + |
| 14 | Minus-Taste - |
| 15 | Modus-Taste |
| 16 | Uhr-Taste |

1. UHRZEIT EINSTELLEN

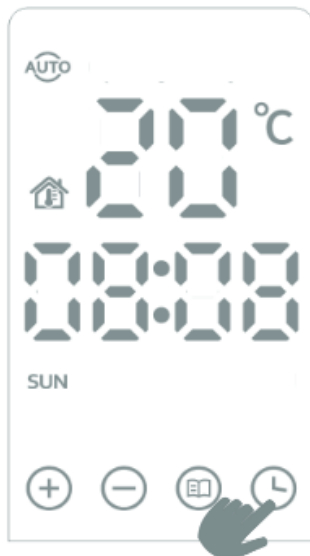

- 1 Drücken Sie in der Hauptanzeige kurz die Uhr-Taste, um die Uhrzeit einzustellen.



- 2 Die Uhrzeit blinkt. Stellen Sie mit + oder - die Stunde ein. Bestätigen Sie mit der Uhr-Taste und stellen Sie anschließend die Minuten ein.



- 3 Drücken Sie nach den Minuten kurz die Uhr-Taste. Wählen Sie mit + und - den Wochentag und bestätigen Sie mit der Uhr-Taste. Die Uhrzeit ist eingestellt.

2. AUTOMATIKMODUS



- 1 Stellen Sie mit + oder - die Solltemperatur ein (maximal 50 °C).




- 2 Liegt die Solltemperatur mehr als 2 °C über der Raumtemperatur, schaltet sich das Heizpaneel ein. Erreicht die Raumtemperatur den Sollwert, schaltet es automatisch ab.



- 3 Entspricht die Solltemperatur der Raumtemperatur, heizt das Heizpaneel nicht.


3. WOCHENPROGRAMM

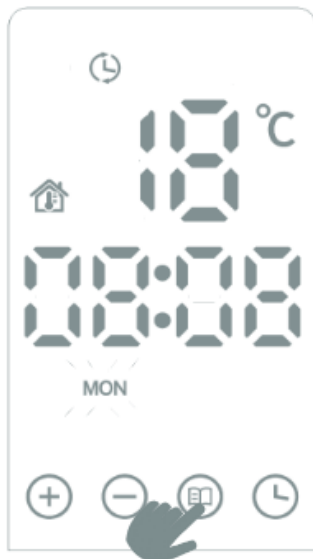


- 1 Halten Sie die Modus-Taste gedrückt, um die Wochenprogrammierung zu öffnen. MON blinkt. Wählen Sie mit + die gewünschten Tage und bestätigen Sie jeweils mit der Modus-Taste. Ausgewählte Tage leuchten.



- 2 Bestätigen Sie mit der Uhr-Taste. Alle ausgewählten Tage blinken gleichzeitig.

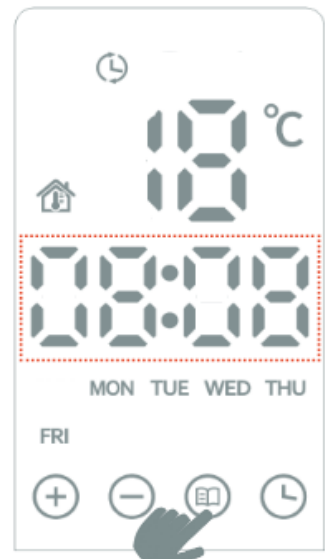

- 3 Drücken Sie die Modus-Taste, um gemeinsame Zeiten für alle ausgewählten Tage festzulegen. Stellen Sie Start- und Endzeit mit + und – ein: vor dem Doppelpunkt die Startzeit, dahinter die Endzeit. Mit der Modus-Taste schließen Sie die Programmierung ab.

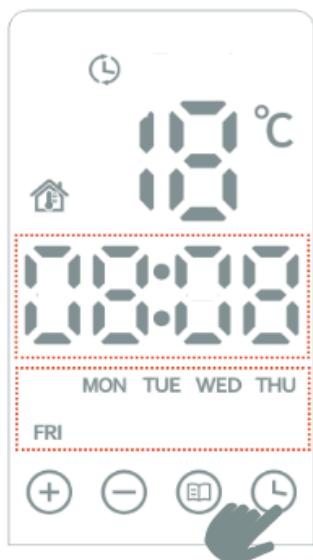

- 4 Für eigene Zeiten je Tag drücken Sie erneut die Uhr-Taste. Der erste ausgewählte Tag blinkt. Bestätigen Sie mit der Modus-Taste und stellen Sie Ein- und Ausschalzeit ein. Wiederholen Sie dies für jeden weiteren Tag.



- 5 Drücken Sie die Ein/Aus-Taste oben am Gerät, um zur Hauptanzeige zurückzukehren. Stellen Sie mit + und – die Solltemperatur für das Wochenprogramm ein.

HINWEIS


Beim Einstellen einzelner Tage springen Sie mit der Uhr-Taste direkt zum nächsten Tag. Ist für diesen Tag bereits ein Wochenprogramm gespeichert, werden Start- und Endzeit angezeigt.

4. KINDERSICHERUNG



Halten Sie in der Hauptanzeige die Tasten + und – gleichzeitig gedrückt, um die Kindersicherung ein- oder auszuschalten.

5. FENSTER-OFFEN-ERKENNUNG

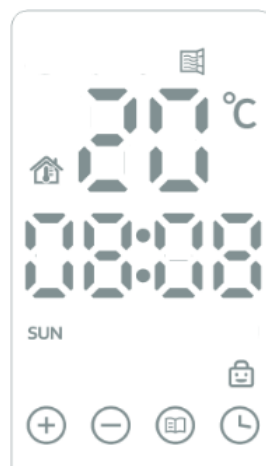

Sinkt die Temperatur innerhalb von 1 Minute nach Heizbeginn um mehr als 3 °C, erkennt das Thermostat ein geöffnetes Fenster. Die Heizung schaltet dann für 30 Minuten ab und anschließend für 30 Minuten wieder ein. Steigt die Temperatur dabei um nicht mehr als 2 °C, schaltet sie erneut für 30 Minuten ab. Dieser Zyklus wiederholt sich.

KURZÜBERSICHT TASTEN

TASTE	KURZ DRÜCKEN	GEDRÜCKT HALTEN
Ein/Aus (oben)	Zurück zur Hauptanzeige	3 Sek.: Ein- / Ausschalten
Plus + / Minus –	Solltemperatur bzw. Wert ändern	Beide gleichzeitig: Kindersicherung ein / aus
Modus	Auswahl bestätigen	Wochenprogrammierung öffnen
Uhr	Uhrzeit und Wochentag einstellen, Eingabe bestätigen	–

HINWEISE

- Verwenden Sie das Thermostat an einer Steckdose, an der Sie das Display gut ablesen und bedienen können und die die Temperatur des gesamten Raums gut wiedergibt. Vermeiden Sie die Nähe zu Wärme- und Kältequellen wie Lüftungsöffnungen, Heizgeräten, Außenbereichen oder direkter Sonneneinstrahlung.
- Das Thermostat speichert die aktuellen Einstellungen automatisch. Nach einer Stromunterbrechung müssen Uhrzeit und Wochentag jedoch neu eingestellt werden.
- Stecken Sie keine spitzen Gegenstände in die seitlichen Öffnungen des Thermostats.

FEHLERBEHEBUNG

PROBLEM

LÖSUNG

Display bleibt dunkel

Prüfen Sie, ob die Steckdose Strom führt. Halten Sie die Ein/Aus-Taste 3 Sekunden gedrückt.

Heizung schaltet nicht ein

Prüfen Sie, ob die Solltemperatur über der Raumtemperatur liegt. Prüfen Sie, ob der Stecker der Heizung fest im Thermostat steckt.

Heizung schaltet nach kurzer Zeit ab

Die Fenster-offen-Erkennung ist eventuell aktiv. Schließen Sie Fenster und Türen und warten Sie den 30-Minuten-Zyklus ab.

Tasten reagieren nicht

Die Kindersicherung ist aktiv. Halten Sie + und – gleichzeitig gedrückt, um sie auszuschalten.

Uhrzeit oder Wochentag falsch

Nach einer Stromunterbrechung Uhrzeit und Wochentag neu einstellen (siehe Kapitel 1).

Wochenprogramm startet nicht zur richtigen Zeit

Prüfen Sie Uhrzeit und Wochentag sowie die eingestellten Start- und Endzeiten (siehe Kapitel 3).

Angezeigte Raumtemperatur weicht ab

Wählen Sie eine Steckdose fern von Wärme- und Kältequellen und ohne direkte Sonneneinstrahlung.

Lässt sich ein Problem nicht beheben, wenden Sie sich an unseren Kundendienst unter kundendienst@miweba.de.

ENTSORGUNG



Elektro- und Elektronikgeräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin. Geben Sie das Thermostat am Ende seiner Lebensdauer bei einer kommunalen Sammelstelle oder einem Rücknahmepunkt des Handels ab.

Löschen Sie vor der Entsorgung eventuell gespeicherte persönliche Daten. Verpackungen entsorgen Sie bitte sortenrein über die entsprechenden Wertstoffsammlungen.

WEEE-Reg.-Nr.: DE54010438

Miweba GmbH

Gewerbepark 20
96149 Breitengüßbach

kundendienst@miweba.de
kontakt.miweba.de

WEEE-Reg.-Nr.: DE54010438



/miwebagmbh



@miweba.de



@miwebaTV

heidenfeld

 **MIWEBA.DE**