

# ROBWAY®



ORIGINAL BEDIENUNGSANLEITUNG

# ROBWAY W1 HOVERBOARD

Artikelnummer: PR0016550/PR0017873/PR0017928

# EINLEITUNG

**Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,**

wir möchten Sie zum Kauf Ihres neuen Hoverboards der Marke ROBWAY beglückwünschen. ROBWAY bietet eine breite Palette an Hoverboards an. Alle Geräte entsprechen den derzeit gültigen Normen und verfügen somit über höchste Qualitätsstandards.

Damit Sie Ihr Hoverboard mit voller Funktionsfähigkeit nutzen können und noch lange Freude daran haben, lesen Sie die Gebrauchsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß!

Lesen Sie dieses gesamte Dokument vor der Inbetriebnahme und der ersten Benutzung aufmerksam durch. Es liegt in Ihrer Verantwortung, jeden Nutzer dieses Geräts in allen Sicherheitsvorkehrungen und Hinweisen sorgfältig und ordnungsgemäß zu unterweisen. Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung sicher und sorgfältig auf!

**Wir lassen Sie nicht alleine!**

Sollten Sie Hilfe bei der Inbetriebnahme oder bei der Instandhaltung Ihres Gerätes benötigen, können Sie uns gerne unter der unten angegebenen Telefonnummer erreichen. So lassen sich alle Fragen schnell und unkompliziert in einem Telefonat klären. Alternativ können Sie uns auch eine Mail zuschicken. Unser Serviceteam steht Ihnen zudem gerne für Fragen rund um die Reparatur und den Austausch von Teilen zur Verfügung.

## Miweba GmbH

 Gewerbepark 20  
96149 Breitengüßbach

 09544 9879080

 [info@miweba.de](mailto:info@miweba.de)


WEEE-Nr. DE54010438



[miweba.de](https://miweba.de)



[@miwebaTV](https://www.youtube.com/@miwebaTV)

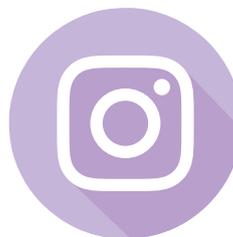

[@miweba.de](https://www.instagram.com/@miweba.de)



[@miwebagmbh](https://www.facebook.com/@miwebagmbh)

# INHALTSVERZEICHNIS

1. Sicherheitshinweise .....	3
2. Lieferumfang .....	5
3. Produktübersicht .....	5
4. Inbetriebnahme .....	6
5. Ladehinweise .....	9
6. Technische Daten .....	10
7. Wartung .....	11
8. Problembehandlung .....	12
9. Entsorgung .....	13
10. Haftungsausschluss .....	13
11. Konformität .....	13

## HILFE ZUM PRODUKT

Weitere Informationen wie YouTube-Aufbauvideos, die aktuelle Anleitung, FAQs zum Produkt sowie technische Daten finden Sie unter diesem Link.

Scannen Sie hierfür einfach den QR-Code.



<https://l.miweba.de/w1>

# 1. SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie dieses gesamte Dokument vor der Inbetriebnahme und der ersten Benutzung aufmerksam durch. Es liegt in Ihrer Verantwortung, jeden Nutzer dieses Geräts in allen Sicherheitsvorkehrungen und Hinweisen sorgfältig und ordnungsgemäß zu unterweisen. Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung sicher und sorgfältig auf. Warten Sie das Gerät regelmäßig, da die Gewährleistung ansonsten verfallen könnte.

Personen mit gestörtem Gleichgewichtssinn, eingeschränkten Reflexen oder Sehschwäche sollten dieses Hoverboard nicht benutzen. Der Fahrer übernimmt die volle Verantwortung für sein Handeln. Um mögliche Risiken zu vermeiden/zu minimieren, sollte nur mit Helm, Brille, Handschuhen, Ellen- und Knieschonern sowie mit geeigneten Schuhen gefahren werden. Dieses Hoverboard hat einen elektrischen Antrieb. Fahren Sie nicht auf nassen Straßen, im Regen oder durch Wasserlachen.

Folgende Hinweise sind unbedingt zu beachten und zu befolgen:

1. Dieses Gerät hat keine Straßenzulassung und ist nur auf Privatgelände zu verwenden.
2. Tragen Sie während der Benutzung eine angemessene Schutzausrüstung (Helm, diverse Schoner, Handschuhe und andere Sicherheitskleidung).
3. Tragen Sie während der Fahrt keine lockere Kleidung, die sich in den Rädern verheddern und somit das Fahrverhalten beeinträchtigen könnte.
4. Das Hoverboard ist ausschließlich für die Nutzung durch eine einzelne Person ausgelegt. Führen Sie niemals weitere Personen mit sich, wenn Sie das Gerät benutzen.
5. Seien Sie stets aufmerksam, wenn Sie das Hoverboard benutzen. Wie bei jedem Fortbewegungsmittel ist es essenziell, dass Sie in absolut uneingeschränkter geistiger Verfassung sind, um ein möglichst sicheres Fahrerlebnis zu haben. Fahren Sie keinesfalls, wenn Sie sich unwohl fühlen, erkrankt, beeinträchtigt oder unfähig sind, die in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Sicherheitshinweise und Anweisungen zu befolgen.
6. Fahren Sie nicht unter Alkohol- oder Drogeneinfluss.
7. Fahren Sie nicht, wenn Sie am Handy sind oder in sonstiger Weise abgelenkt sein könnten.
8. Tragen Sie während der Fahrt keine Gegenstände bei sich.
9. Übersteigen Sie nicht die in der Bedienungsanleitung aufgeführte maximale Tragkraft (Fahrer inklusive sämtliche zusätzliche Last), da sonst Verletzungsgefahr besteht.
10. Beachten Sie unbedingt, dass das Mindestgewicht von 30 kg bei der Benutzung des ROBWAY W1 erreicht werden muss, da eine Unterschreitung des Mindestgewichts zu Fehlfunktionen während der Fahrt führen kann.
11. Fahren Sie in Kurven stets vorsichtig. Bei zu schnellen Lenkbewegungen besteht Sturzgefahr.
12. Fahren Sie kontrolliert und immer mit einer Geschwindigkeit, die weder Sie noch Ihr Umfeld gefährdet.

# 1. SICHERHEITSHINWEISE

## (FORTSETZUNG)


13. Seien Sie immer bremsbereit.
14. Respektieren Sie Fußgänger und gewähren Sie ihnen stets die Vorfahrt. Halten Sie immer genügend Sicherheitsabstand zu anderen Verkehrsteilnehmern ein und verhalten Sie sich stets rücksichtsvoll.
15. Fahren Sie entspannt und stets mit beiden Füßen auf der Trittfläche. Ihre Ellbogen und Knie sollten leicht geknickt und Ihr Kopf aufgerichtet sein.
16. Informieren Sie sich über regionale Richtlinien und die länderspezifische Gesetzeslage und beachten Sie diese.
17. Bevor Sie das Gerät verwenden, achten Sie auf die Streckenverhältnisse. Setzen Sie sich mit der Untergrundbeschaffenheit auseinander, um sicherzustellen, dass keine gefährlichen Bedingungen herrschen. Hierzu zählen rutschige, vereiste oder nasse Untergründe, lose Gegenstände, Sand, Schotter, Steine, Steilhänge und Hindernisse jeglicher Art sowie sämtliche Flächen, die die Haftung der Räder negativ beeinflussen könnten.
18. Vermeiden Sie es, auf Flächen zu fahren, bei denen etwas gegen die Unterseite des Geräts stoßen könnte.
19. Vermeiden Sie es, abrupt anzufahren oder zu halten.
20. Die maximale Geschwindigkeit beträgt 15 km/h. Es wird empfohlen, nicht mit maximaler Geschwindigkeit zu fahren. Das Hoverboard ist für die vorgegebene Geschwindigkeit ausgelegt. Ein Überschreiten der vorgesehenen Geschwindigkeit kann in Fehlern in der Gleichgewichtssteuerung und anderen Komponenten resultieren.
21. Der ROBWAY W1 kann die Steigung eines Berges berechnen und die Motorgeschwindigkeit angleichen, um eine sichere Fahrt zu gewähren.

## 2. LIEFERUMFANG

Im Lieferumfang enthalten sind:

1. ROBWAY Hoverboard W1
2. Ladegerät
3. Transporttasche
4. Bedienungsanleitung
5. Rechnung

## 3. PRODUKTÜBERSICHT

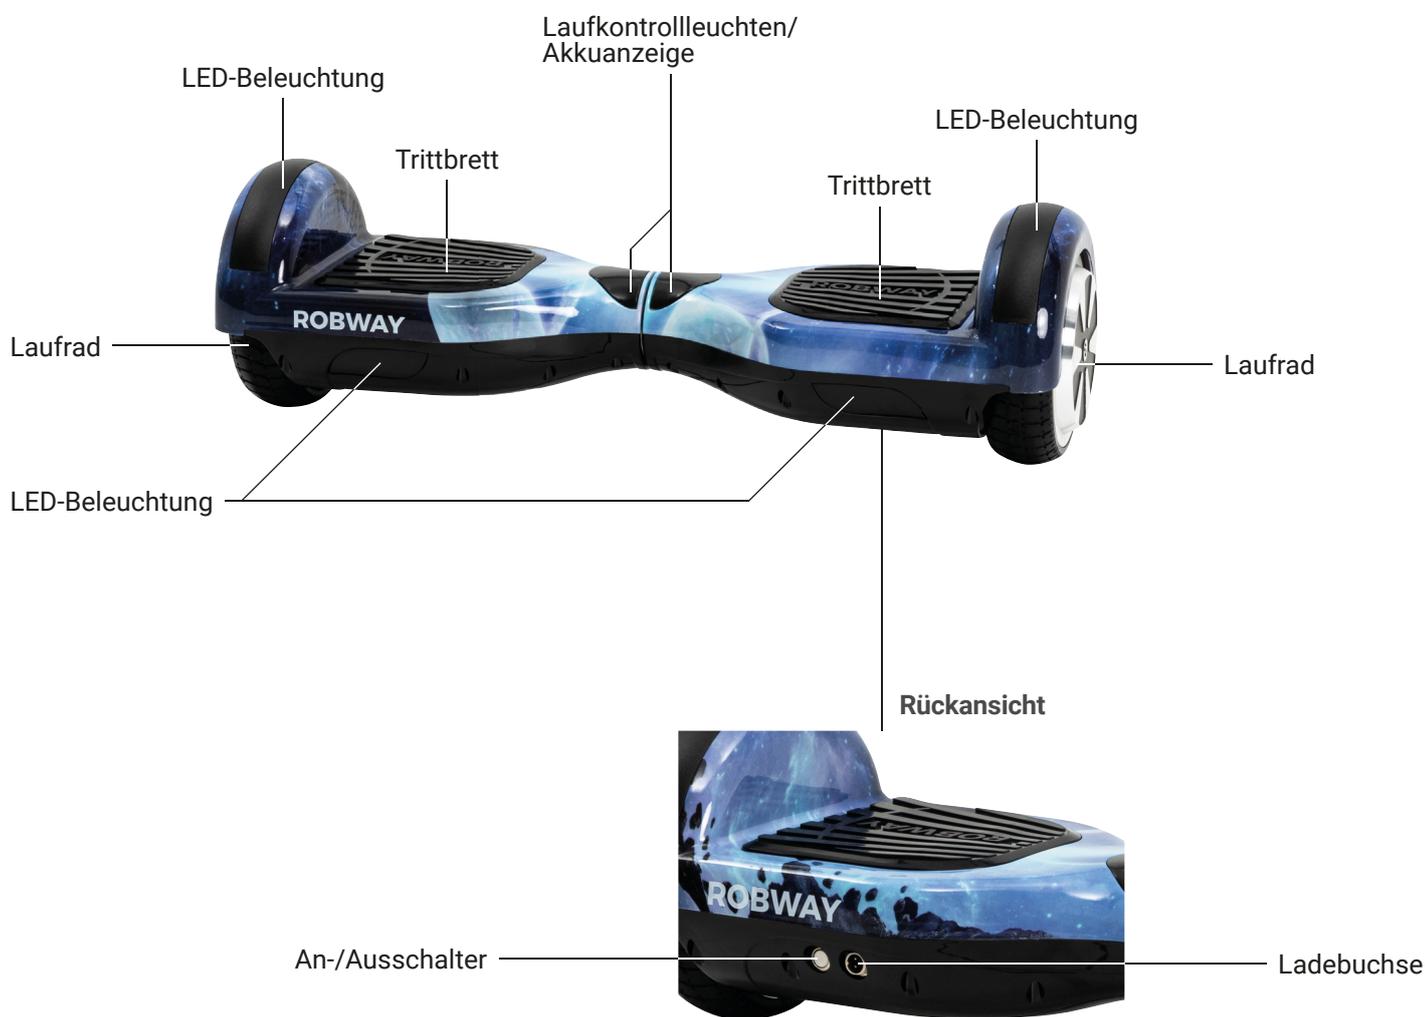

# 4. INBETRIEBNAHME

## Schritt 1

Drücken Sie den An-/Ausschalter, um den ROBWAY W1 zu starten.  
Es ertönt ein kurzer Signalton und die Akkuanzeige leuchtet grün auf.

## Schritt 2

Fahren Sie nur, wenn die Akkuanzeige grün leuchtet. Stellen Sie nun einen Fuß auf eines der beiden Trittbretter. Sie werden sofort das automatische Ausbalancierungssystem fühlen. Balancieren Sie den ROBWAY W1 mit einem Fuß aus, um ein Gefühl für die Reaktionen des ROBWAY W1 zu bekommen.

## Schritt 3

Stellen Sie nun den zweiten Fuß auf den ROBWAY W1. Balancieren Sie ihn dabei mit dem anderen Fuß aus.

**Wichtig: Machen Sie keine hektischen Bewegungen, da der ROBWAY W1 auf jegliche Gewichtsverlagerung reagiert.**

## Schritt 4

Nachdem Sie erfolgreich auf dem ROBWAY W1 stehen, können Sie vorsichtig das Vor- und Zurückfahren durch einfache Gewichtsverlagerung nach vorn oder hinten üben. Wenn Sie den Schwerpunkt mittig halten, wird der ROBWAY W1 auf der Stelle stehen bleiben.

## Schritt 5

Durch die Gewichtsverlagerung von nur einem Fuß können Sie die Fahrtrichtung ändern. Neigen Sie den rechten Fuß nach vorne, um nach links zu fahren. Neigen Sie den linken Fuß nach vorne, um nach rechts zu fahren.

## Schritt 6

Um abzusteigen, halten Sie den ROBWAY W1 zunächst ruhig.  
Steigen Sie mit einem Fuß ab und dann zügig mit dem anderen.

## Hinweis:

**Üben Sie anfangs das Auf- und Absteigen. Lassen Sie sich dabei gegebenenfalls von einer zweiten Person helfen. Aufgrund der besonderen Antriebstechnik ist ein gewisses Maß an Geschicklichkeit gefordert. Um Unfälle und Verletzungen zu vermeiden, sollte deshalb der Betrieb durch Kinder besonders kritisch geprüft werden. Um gefährliche Verletzungen zu vermeiden, empfehlen wir stets eine geprüfte Schutzausrüstung (Helm, Hand-, Knie- und Ellenbogenschoner) zu tragen.**

## ROBWAY W1 Selbstschutz

Der ROBWAY W1 verfügt über verschiedene Sicherheitsvorkehrungen:

Wenn die Räder vorwärts oder rückwärts über 10 Grad geneigt sind oder länger als 30 Sekunden schaukeln, wird der ROBWAY W1 in den Selbstschutzmodus geschaltet. Die Laufkontrollleuchte und der Hochfrequenz-Alarmsummer werden aktiviert.

Bei einer Neigung von über 60 Grad wird der ROBWAY W1 automatisch ausgeschaltet.

Falls ein Rad länger als 2 Sekunden blockiert, schaltet der ROBWAY W1 automatisch ab.

Wenn die Akkuladung niedrig wird, flackern die Signalleuchten, um Sie an das Laden des Akkus zu erinnern.

Im Falle einer zu hohen Spannung (z. B. durch Kurzschluss) wird der ROBWAY W1 nach 15 Sekunden Alarmsignal abgeschaltet. Bei einer zu plötzlichen Bewegung ertönt ein Warnsignal.

# 4. INBETRIEBNAHME

## (FORTSETZUNG)

### Trittbrett-Sensoren

Der ROBWAY W1 ist mit jeweils vier Sensoren unter jedem Trittbrett ausgestattet, die sich der Gleichgewichtssituation anpassen. Achten Sie darauf, dass Sie mit Ihrem Fuß mittig auf dem Trittbrett stehen. Das Trittbrett ist keine Ablagefläche! Bitte legen Sie nichts darauf ab, da die Sensoren das Gewicht erkennen und der ROBWAY W1 automatisch losfahren könnte.

### Das Display (Funktionsleuchten)

Das Display befindet sich in der Mitte des ROBWAY W1 und gibt Ihnen Informationen während der Fahrt:

#### Funktionsleuchte A

Leuchten 3 blaue Punkte auf, steht Ihnen die volle Leistung des ROBWAY W1 zur Verfügung. Bei 2 Punkten liegt die Leistung bei 50 % und bei einem Punkt muss der Akku aufgeladen werden.

#### Funktionsleuchte B

Wenn der Fahrer auf den Trittbretten steht, wird die Luftkontrollleuchte in den Betriebsmodus versetzt. Wenn ein Fehler im laufenden System auftritt, leuchtet die Anzeige rot.

### Bluetooth (TM)

Alle unsere Hoverboards sind mit Bluetooth (TM) ausgestattet. Hiermit können Sie während der Fahrt Ihre Lieblingsmusik drahtlos mithilfe der eingebauten Lautsprecher hören.

Über Bluetooth lassen sich unter anderem folgende Dinge steuern: Ein- und Ausschalten, Sperren und Entsperren, Auswahl der verschiedenen Fahrmodi sowie Kalibrierung des ROBWAY W1. Außerdem wird Ihnen der Tages- und Gesamtkilometerzähler, die Akkukapazität und Ihre Geschwindigkeit angezeigt. Durch ständige Weiterentwicklung der App wird die Funktionspalette stetig erweitert; per Updates kommen immer mehr Funktionen dazu! Die kostenlose App finden Sie in Ihrem App-Store!

### ROBWAY-App


Ihr ROBWAY verfügt über eine Bluetooth-Funktion, mittels der Sie Ihr neues Hoverboard mit Ihrem Smartphone koppeln können. Somit können Sie die Steuerung Ihres ROBWAY in Ihr Smartphone implementieren und darüber regulieren. Hierfür laden Sie die App einfach auf Ihr Mobiltelefon und verbinden Ihr Handy mit dem ROBWAY. Das Passwort ab Werk lautet 000000.




App-Name: ROBWAY

# 4. INBETRIEBNAHME (FORTSETZUNG)


## Lenkmechanismen

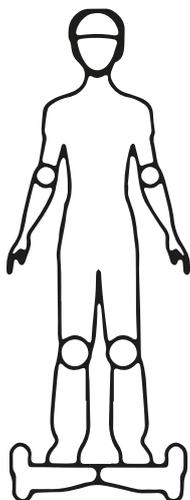


Rechter Fuß nach vorn = Linkskurve

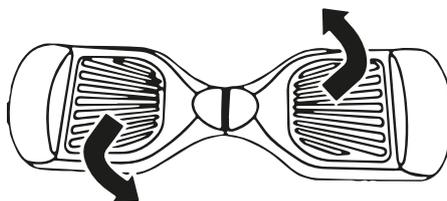

Linker Fuß nach vorn = Rechtskurve

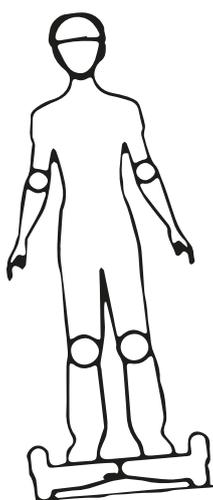

✗ Falsch

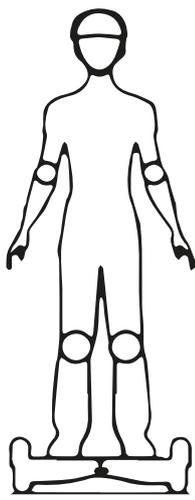

✓ Richtig



Rückwärts



Stopp



Vorwärts

### Hinweis:

Fahren Sie weder in Kurven, noch an Steigungen mit maximaler Geschwindigkeit, da dies das Steuerverhalten des ROBWAY W1 stark beeinträchtigen kann.

# 5. LADEHINWEISE

Leuchtet die Batterieanzeige auf dem ROBWAY W1 rot oder ertönt ein dauerhaft wiederkehrender Signalton, dann ist der Akku leer. Fahren Sie in diesem Fall nicht weiter, da dies zu Unfällen führen kann und die Lebensdauer der Batterie dadurch negativ beeinflusst wird.

**Verwenden Sie den Akku/Batterie keinesfalls, wenn Sie folgende Dinge bemerken:**

- 1. Wenn die Batterie Geruch oder Hitze abgibt.**
- 2. Wenn es ein Leck im Material gibt.**

Tritt aus dem Akku Flüssigkeit jeglicher Art aus, sollten Sie den Kontakt mit dieser und mit dem Akku vermeiden. In diesem Fall sollten Sie den beschädigten Akku unverzüglich entsorgen. Beachten Sie hierbei sämtliche lokale Gesetze sowie regionale Richtlinien. Halten Sie Kinder vom Akku fern, da dieser toxische Substanzen enthält. Versuchen Sie niemals, den Akku selbstständig zu öffnen oder Gegenstände hineinzustecken. Während des Ladevorgangs darf der ROBWAY W1 nicht verwendet werden.

## **Batterieverordnung**

Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien als Endnutzer gesetzlich verpflichtet. Sie können Altbatterien, die wir als Neubatterien im Sortiment führen oder geführt haben, an unserem Versandlager (Versandadresse) oder in den dafür vorgesehenen Rücknahmestellen (z. B. in kommunalen Sammelstellen oder im Handel) unentgeltlich zurückgeben.

Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt während des Ladevorgangs. Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht überhitzt. Nehmen Sie das Ladegerät vom Stromnetz, sobald die Ladeanzeige auf grün schaltet.

Stellen Sie sicher, dass alle für den Ladevorgang vorgesehenen Kontaktstellen trocken sind - sowohl am ROBWAY W1 als auch am Ladekabel. Stecken Sie das Ladegerät zuerst in die Steckdose. Sobald die grüne Lampe am Ladegerät aufleuchtet, stecken Sie das andere Ende in den ROBWAY W1. Das rote Licht von der Betriebsanzeige des Ladegerätes sollte nun aufleuchten. Wenn nicht, prüfen Sie bitte die Steckverbindungen.

Der ROBWAY W1 sollte während des Ladevorgangs ausgeschaltet sein.

Sollte die Anzeige auf dem ROBWAY W1 aufleuchten, schalten Sie den ROBWAY W1 bitte aus. Wechselt die Signalleuchte auf dem Ladegerät von Rot auf Grün, ist der Ladeprozess abgeschlossen. Stoppen Sie nun den Ladeprozess, da eine verlängerte Aufladung die Lebensdauer der Batterie negativ beeinflussen kann. Lagern und laden Sie die Batterie entsprechend den beschriebenen Regelungen, da sonst die Batterie beschädigt und die Lebensdauer ggf. verkürzt wird. Die Aufladezeit des ROBWAY W1 beträgt etwa 2 Stunden. Das Ladegerät sollte stets trocken sein, wenn es verwendet wird. Vermeiden Sie Nässe und Feuchte jeglicher Art.

Hinweis:

Für die höchstmögliche Batterieeffizienz, sollte die Umgebungstemperatur innerhalb der empfohlenen Temperaturbegrenzung liegen. Wenn die Umgebungstemperatur zu kalt oder zu heiß ist, dauert die Aufladung länger und die Batterie kann nicht komplett aufgeladen werden.

Lithium-Batterien werden als gefährliche Waren eingestuft. Bitte beachten Sie dieses, wenn sie den ROBWAY W1 oder die Batterien transportieren wollen. Lithium-Ionen Akkus dürfen nicht im Luftverkehr transportiert werden, es sei denn, man erhält von den zuständigen Behörden eine Sondergenehmigung.

# 6. TECHNISCHE DATEN

Produktmaße (L x B x H)	63,5 x 23,5 x 21 cm
Produktgewicht	7,4 kg
Min./max. Zuladung	30 kg/120 kg
Geschwindigkeit	Ca. 15 km/h
Reichweite	Bis zu 20 km/h (je nach Belastung)
Motor	2x 350 W (total 700 W)
Akku	Samsung Lithium-Ionen-Akku 36 V 4 Ah (144 Wh)
Ladezeit	3,5 – 4,5 Stunden
Ladezyklen	>1000 Ladezyklen
Ladegerät	42 V/1 A, 42 W
Schutzart	IP5X
Radgröße	6,5 Zoll
Steigfähigkeit	15 Grad
Sensoren	Gyrosensoren
Self Balance	Balanciert sich selbst aus, Easy Learn-Funktion
Bluetooth	Integrierte Lautsprecher, Bluetooth-Schnittstelle
App-kompatibel	Ja
Beleuchtung	LED-Beleuchtung

Technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung und Irrtum vorbehalten.

# 7. WARTUNG

Der ROBWAY W1 benötigt eine tägliche Instandhaltung. Achten Sie darauf, dass das Ladegerät hierfür abgesteckt und das Fahrzeug ausgeschaltet ist.

## Maßnahmen vor der Reinigung

Stellen Sie sicher, dass das Ladegerät abgesteckt ist. Reinigen Sie das Fahrzeug mit einem feuchten Tuch. Nutzen Sie keine Hochdruckreiniger. Lassen Sie keine Flüssigkeit in den Maschinenraum gelangen.

## Aufbewahrung

Laden Sie den Akku vollständig auf, bevor Sie den ROBWAY W1 einlagern. Entfernen Sie den Akku, bevor Sie das Hoverboard einlagern. Wenn der ROBWAY W1 für längere Zeit lagern soll, laden Sie den Akku alle 3 Monate vollständig nach. Decken Sie den ROBWAY W1 ab, sodass kein Staub in den Innenraum des ROBWAY W1 gelangt. Lagern Sie das Fahrzeug in einer trockenen Umgebung. Es dürfen keinerlei Flüssigkeiten in den ROBWAY W1 gelangen.

1. Untersuchen Sie den ROBWAY W1 regelmäßig auf Verschleißerscheinungen und Mängel jeglicher Art. Kontrollieren Sie alle Bestandteile des ROBWAY W1 sowie sämtliche Kleinteile (Schrauben, Muttern, Bolzen etc.). Überprüfen und reinigen Sie den ROBWAY W1 regelmäßig und ordnungsgemäß, um so dessen Qualität zu erhalten.
2. Stellen Sie den ROBWAY W1 an einem trockenen und ebenen Ort auf und schützen Sie ihn vor Feuchtigkeit und Nässe. Bodenunebenheiten sind durch geeignete Maßnahmen am Boden auszugleichen. Der Kontakt mit Feuchtigkeit und Nässe ist auszuschließen.
3. Benutzen Sie den ROBWAY W1 nur, wenn er sich in einem einwandfreien Zustand befindet. Wenn Sie Mängel feststellen, beseitigen Sie diese sofort. Beheben Sie sämtliche Schäden und ersetzen Sie etwaige verschlissene Teile stets, bevor Sie den ROBWAY W1 wieder verwenden.
4. Reinigen Sie den ROBWAY W1 mit einem angefeuchteten Tuch und einer milden, nicht scheuernden Seife. Achten Sie bei der milden Seife auf die Produktbeschreibung und die dort aufgeführten möglichen Anwendungsgebiete. Verwenden Sie zur Reinigung keinesfalls Lösungsmittel, Schleifpapier oder aggressive Mittel jeglicher Art.
5. Nehmen Sie keine Reparaturen selbstständig vor, sondern kontaktieren Sie vorher Ihren Händler und lassen Sie sich beraten. Reparaturen und technische Instandsetzungen müssen stets durch autorisiertes Fachpersonal erfolgen.
6. Falls Sie sich in Ihrer Beurteilung hinsichtlich der Montage, Reinigung, Wartung oder Benutzung unsicher fühlen, kontaktieren Sie Ihren Händler, ehe Sie selbstständig mit dem ROBWAY W1 hantieren. Bei fehlendem Zubehör kontaktieren Sie Ihren Händler.

# 8. PROBLEMBEHANDLUNG

Problem	Ursache	Lösung
Ihr ROBWAY reagiert nur noch einseitig, zeigt eine Fehlermeldung, stellt sich nicht mehr richtig auf oder fährt sich nicht wie am Anfang.	Durch einen Sturz, falsches An- und Ausschalten kann es vorkommen, dass eine neue Kalibrierung notwendig ist.	Platzieren Sie Ihren ROBWAY auf einer ebenen Fläche, stellen Sie ihn mit einer Wasserwaage gerade und fixieren Sie ihn in dieser Position. Anschließend drücken Sie den An-/Ausschalter so lange, bis der ROBWAY offensichtlich blinkt und piept (ca. 5 Sekunden). Schalten Sie den ROBWAY dann nach ca. 10 Sekunden wieder aus.
Ihr Smartphone verbindet sich nicht mit dem Hoverboard oder es lässt sich keine Musik abspielen.	Möglicherweise ist das Board nicht richtig verbunden.	Öffnen Sie Ihre Bluetooth-Einstellungen auf Ihrem Smartphone und löschen Sie alle bereits bestehenden Verbindungen, sowie die Verbindung mit der möglicherweise bereits verbundenen ROBWAY-App. Anschließend starten Sie das Hoverboard und warten Sie die Ansage „Hoverboard is ready to pair“ ab. Nun gehen Sie erneut auf Ihre Einstellungen und wählen das Hoverboard aus. Nach kurzer Zeit verbindet sich das Board als Freisprecheinrichtung und Sie können ohne Probleme Musik hören.
Wenn Sie das Board mit nur einem Fuß belasten, ist es möglich, dass das Gerät zu vibrieren beginnt.	Dies ist keine Fehlfunktion.	Sollte das Fahrzeug allerdings von selbst losfahren oder beim Absteigen stark zittern, kontaktieren Sie bitte Ihren Händler.
Sie können Ihr Hoverboard nicht in der App finden oder wissen nicht, welche App Sie benutzen sollen.		Deaktivieren Sie Ihre bereits bestehende Bluetooth-Verbindung mit dem ROBWAY und löschen Sie alle weiteren Verbindungen in Ihren Bluetooth-Einstellungen. Anschließend laden Sie die ROBWAY W1-App im AppStore oder PlayStore herunter. Nach dem Öffnen der App wird eine kurze Einführung gezeigt und Ihr Board kann nach dem Starten verbunden werden. Sollte ein Passwort angefragt werden, nutzen Sie bitte 000000.
Sie bemerken beim Fahren ein Schleifgeräusch zwischen Ihren Rädern und der Verkleidung.		Prüfen Sie, ob sich ein Fremdkörper zwischen den Bauteilen befindet.
Die Batteriespannung ist zu niedrig.		Laden Sie die Batterie auf.
Das System konnte sich nicht ausbalancieren.		Schalten Sie den ROBWAY W1 aus. Legen Sie Ihre Hände auf die Stehflächen des ROBWAY W1 und bewegen Sie sie nach vorn und hinten. Schalten Sie den ROBWAY W1 anschließend wieder ein.
Lautstärkeregelung bei Bluetooth-Kopplung.		Die Lautstärke beim Abspielen eines Songs über Bluetooth-Verbindung kann nur am Mobiltelefon geändert werden, nicht am ROBWAY. Die Ansage beim Einschalten des ROBWAY W1 kann weder ausgeschaltet noch leiser gemacht werden.
Ruckeln oder eigenartiges Losfahren des ROBWAY W1.	Wenn Sie die Trittläche mit nur einem Fuß belasten, ist es möglich, dass das Gerät beginnt zu vibrieren. Dies ist keine Fehlfunktion.	Sollte das Fahrzeug allerdings von selbst losfahren, müssen die Gummis an den Trittlächenschaltern um 1 mm gekürzt werden.
Quietschendes/schleifendes Geräusch.	Es ist möglich, dass die Räder die Verkleidung berühren oder sich ein Styroporkügelchen im Zwischenraum befindet.	Ziehen Sie die Verkleidung behutsam vom Rad weg und richten Sie diese wieder richtig aus bzw. entfernen Sie das Styroporkügelchen.

# 9. ENTSORGUNG

**Achtung:** Dieses Gerät darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsmüll entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Nähere Informationen erhalten Sie bei der zuständigen Entsorgungsstelle Ihrer Gemeindeverwaltung. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz der Umwelt.



## Europäische Entsorgungsrichtlinie 2012/19/EU

Entsorgen Sie Ihr Gerät **in keinem Fall** über den normalen Hausmüll. Entsorgen Sie das Gerät ausschließlich über einen kommunalen oder zugelassenen Entsorgungsbetrieb. Beachten Sie hierbei die aktuell geltenden Vorschriften. Erkundigen Sie sich im Zweifelsfall bei Ihrer Stadt- bzw. Gemeindeverwaltung nach einer sach- und umweltgerechten Entsorgungsmöglichkeit.



## Batterien/Akkus

Batterien/Akkus können Giftstoffe enthalten, die der Gesundheit und der Umwelt schaden. Dieses Produkt enthält Batterien, die der Europäischen Richtlinie 2006/66/EG unterliegen und **in keinem Fall** mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie Batterien/Akkus unbedingt entsprechend den geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Entfernen Sie vor der Entsorgung dieses Geräts alle Batterien/Akkus und geben Sie diese an einer Annahmestelle für das Recycling von Batterien oder elektrischen und elektronischen Geräten ab.



## Recycling

Ihr neues Gerät wurde auf dem Weg zu Ihnen durch die Verpackung geschützt. Verpackungsmaterialien können dem Rohstoffkreislauf wieder zugeführt werden. Bitte helfen Sie mit und entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht. Über aktuelle Entsorgungswege informieren Sie sich bei Ihrem Händler oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung.

# 10. HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Alle Rechte vorbehalten.

Für etwaige Ungenauigkeiten oder unpassende Angaben in dieser Bedienungsanleitung kann die Miweba GmbH nicht verantwortlich gemacht werden. Die Informationen in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung geändert werden, es besteht jedoch keine Verpflichtung zu einer laufenden Aktualisierung. Design- und Geräteänderungen, die der Verbesserung des Produktionsprozesses oder des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.

# 11. KONFORMITÄT

Mit dem CE-Zeichen erklärt der Inverkehrbringer, dass das Produkt die grundlegenden Anforderungen und Richtlinien der europäischen Bestimmungen erfüllt.

# Miweba GmbH

 Gewerbepark 20  
96149 Breitengüßbach

 09544 9879080

 [info@miweba.de](mailto:info@miweba.de)

WEEE-Nr. DE54010438

 **MIWEBA.DE**

 [/miwebagmbh](https://www.facebook.com/miwebagmbh)

 [/miwebaTV](https://www.youtube.com/miwebaTV)

 [/miweba.de](https://www.instagram.com/miweba.de)