

## LUFT-ÜBERFÜLLUNG

Aufgrund einer Ausdehnung bei warmen Aussentemperaturen, Sonneneinstrahlung beziehungsweise einer konstanten Temperatur von über 20°C ist es wichtig, so viel Luft aus dem Pool zu lassen, sodass der gelbe Anzeigebereich stets sichtbar ist.

### SCHRITT 1:

Drehen Sie den Knauf gegen den Uhrzeigersinn, bis er auf der **ON**-Position ist.

### SCHRITT 2:

Halten Sie die BUBBLE-Taste gedrückt, bis der gelbe Bereich angezeigt wird.

### DRUCKANZEIGE:

Gelb → Bereit, um mit Wasser befüllt zu werden.

Grün → Fertig, um benutzt zu werden

Weiss → Mit Luft überfüllt; lassen Sie etwas Luft aus dem Pool.

### Hinweis:

Versichern Sie sich vor dem Befüllen, dass der Verschluss fest auf dem Ventil geschraubt ist. Ist dies nicht der Fall, drehen Sie den Verschluss zunächst fest, ehe Sie den Pool mit Luft befüllen. Nach dem Befüllen kann der Manometer nicht mehr entfernt werden, ohne dass Luft entweicht.

Wenn der gelbe Bereich angezeigt wird, ist der Pool mit genügend Luft aufgepumpt und bereit, mit Wasser befüllt zu werden.

Nachdem Sie Wasser in den Pool gefüllt haben, vergewissern Sie sich, dass der grüne Bereich angezeigt wird. Dies bedeutet, dass der Luft- und Wasserdruck korrekt ist und Sie den Pool nun benutzen können.

Wenn der weiße Anzeigebereich sichtbar wird, ist zu viel Luft in Ihrem Pool. Öffnen Sie das Ventil, indem Sie den Verschluss gegen den Uhrzeigersinn drehen. Lassen Sie so viel Luft heraus, bis der grüne Bereich wieder angezeigt wird. Schliessen Sie das Ventil, indem Sie den Verschluss wieder in Richtung Uhrzeigersinn drehen.

### STEP 1

Turn the knob anticlockwise to **ON** position.



### STEP 2

Long press **BUBBLE** button until Yellow section of manometer is pushed out.




### STEP 3



**Yellow** → Ready to fill water  
**Green** → Ready to enjoy  
**White** → **OVER-INFLATED**  
Rotate the valve cap anticlockwise to release some air

### STEP 4

Turn the knob clockwise to **OFF** position.

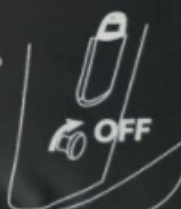

## DO NOT OVER INFLATE

To avoid over inflation caused by warm weather or sunshine when leaving spa for weeks inflated and filled with water in temperature higher than 20°C (68°F), please release some air to make sure the manometer is always on Yellow section.



MANOMETER