

heidenfeld



ORIGINAL BEDIENUNGSANLEITUNG

HS300

SPIEGELHEIZUNG

Artikelnummer: PR0035436

EINLEITUNG

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für eine Spiegelheizung der Marke Heidenfeld entschieden haben. Heidenfeld bietet eine breite Palette an Wandkaminen und Infrarotheizungen an. Alle Geräte entsprechen den derzeit gültigen Normen und verfügen somit über hohe Qualitätsstandards.

Ihr Gerät verbindet einen Wandspiegel mit einer Infrarotheizung und ist für den Einsatz in Innenräumen bestimmt. Damit Sie Ihr Gerät sicher montieren und lange nutzen können, lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Montage und der ersten Inbetriebnahme vollständig durch.

WICHTIG

Lesen Sie dieses gesamte Dokument vor der Montage und der ersten Inbetriebnahme aufmerksam durch. Es liegt in Ihrer Verantwortung, jede Person, die dieses Gerät benutzt, in allen Sicherheitsvorkehrungen und Hinweisen zu unterweisen. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung in der Nähe des Geräts auf und geben Sie sie bei einer Weitergabe des Geräts mit.

Wir lassen Sie nicht alleine!

Sollten Sie Fragen zur Montage, zur Bedienung oder zur Instandhaltung Ihres Geräts haben, erreichen Sie uns über unser Kontaktformular. So lassen sich alle Fragen schnell und unkompliziert klären. Unser Serviceteam steht Ihnen auch für Fragen zu Ersatzteilen zur Verfügung.

Miweba GmbH

Gewerbepark 20
96149 Breitengüßbach

kundendienst@miweba.de
kontakt.miweba.de



zum
Kontaktformular



/miwebagmbh



@miweba.de



@miwebaTV

HILFE ZUM PRODUKT



Weitere Informationen wie die aktuelle Anleitung, häufige Fragen zum Produkt sowie technische Daten finden Sie auf der Produktseite unter miweba.de.

INHALTSVERZEICHNIS



1.	Sicherheitshinweise	3
2.	Bestimmungsgemäße Verwendung	7
3.	Lieferumfang	9
4.	Produktübersicht	9
5.	Montage	10
6.	Bedienung	12
7.	Technische Daten	13
8.	Wartung und Pflege	14
9.	Problembehandlung	15
10.	Entsorgung	16
11.	Haftungsausschluss	17
12.	Konformität	17

1. SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor Sie die Spiegelheizung montieren und in Betrieb nehmen. Das Gerät ist ausschließlich zur festen Wandmontage in Innenräumen bestimmt und darf nur entsprechend seiner Bestimmung verwendet werden.

WICHTIG

Gefahr durch elektrische Spannung. Betreiben Sie das Gerät nur an einer vorschriftsmäßig installierten Steckdose, deren Spannung und Frequenz mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen. Betreiben Sie das Gerät nicht mit beschädigter Netzleitung, beschädigtem Netzstecker oder beschädigter Glasfläche.

Elektrischer Anschluss

- Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an. Der Netzstecker muss nach der Montage zugänglich bleiben und jederzeit gezogen werden können.
- Montieren Sie das Gerät nicht direkt unterhalb oder unmittelbar vor einer Steckdose.
- Führen Sie die Netzleitung so, dass sie nicht gequetscht, geknickt, gezogen oder durch heiße Flächen beschädigt wird. Führen Sie die Netzleitung nicht unter Teppichen hindurch.
- Ziehen Sie stets am Netzstecker, nicht an der Leitung. Berühren Sie den Netzstecker nicht mit feuchten oder nassen Händen.
- Verwenden Sie Verlängerungsleitungen nur, wenn sie für die Anschlussleistung des Geräts ausgelegt sind.
- Öffnen Sie das Gehäuse nicht. Im Geräteinneren befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile.
- Trennen Sie das Gerät bei Störungen, vor jeder Reinigung und bei längerem Nichtgebrauch vom Stromnetz.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

1. SICHERHEITSHINWEISE

(FORTSETZUNG)

WICHTIG

Heiße Oberfläche. Die Oberfläche des Geräts erreicht im Betrieb hohe Temperaturen. Berühren Sie das Gerät im Betrieb nicht und lassen Sie es vor allen Arbeiten vollständig abkühlen. Es besteht Verbrennungsgefahr.

ACHTUNG

Einige Teile dieses Produktes können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Besondere Aufmerksamkeit ist geboten, wenn Kinder oder schutzbedürftige Personen anwesend sind.

Heiße Oberflächen und Brandschutz

- Decken Sie das Gerät nicht ab. Legen oder hängen Sie keine Gegenstände wie Handtücher, Kleidungsstücke oder Vorhänge auf oder vor das Gerät. Eine Abdeckung führt zu Überhitzungs- und Brandgefahr.
- Trocknen Sie keine Textilien auf oder am Gerät.
- Halten Sie die in Kapitel 5 genannten Mindestabstände zu Wänden, Möbeln und anderen Gegenständen ein.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe leicht entzündlicher Materialien wie Papier, Benzin, Lösungsmitteln oder Lacken.
- Montieren Sie das Gerät nur auf nicht brennbarem Untergrund.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in Räumen mit explosionsfähiger Atmosphäre.

1. SICHERHEITSHINWEISE

(FORTSETZUNG)

Kinder und schutzbedürftige Personen

- Das Gerät ist kein Spielzeug. Halten Sie Kinder und Haustiere vom Gerät fern.
 - Verwenden Sie das Gerät nicht in Kinderzimmern und nicht in Kindertagesstätten.
 - Verwenden Sie das Gerät nicht in kleinen Räumen, in denen sich Personen aufhalten, die den Raum nicht selbständig verlassen können und nicht unter ständiger Aufsicht stehen.
 - Verwenden Sie das Gerät nicht zum Beheizen von Babys, Kleinkindern oder Tieren.
-

Nutzung durch Kinder

- Kinder unter 3 Jahren sind fernzuhalten, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt.
 - Kinder ab 3 Jahren und jünger als 8 Jahre dürfen das Gerät nur ein- und ausschalten, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben, vorausgesetzt, dass das Gerät in seiner normalen Gebrauchslage platziert oder installiert ist.
 - Kinder ab 3 Jahren und jünger als 8 Jahre dürfen nicht den Stecker in die Steckdose stecken, das Gerät nicht regulieren, das Gerät nicht reinigen und/oder nicht die Wartung durch den Benutzer durchführen.
 - Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
 - Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
-

1. SICHERHEITSHINWEISE

(FORTSETZUNG)

Signalwörter in dieser Anleitung

Signalwort	Bedeutung
WICHTIG	Kennzeichnet eine Gefährdung, die zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.
ACHTUNG	Kennzeichnet eine Gefährdung, die zu Verletzungen oder zu Sachschäden führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.
HINWEIS	Kennzeichnet Angaben, die für den sachgerechten Gebrauch des Geräts wichtig sind.

Erläuterung der Symbole

Symbol	Bedeutung
	Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung
	Nicht abdecken!
	Warnung vor heißer Oberfläche!
	Mit Wasser spritzen verboten!
	Bedienungsanleitung beachten!
	Dieses Symbol kennzeichnet die Schutzklasse II. Geräte dieser Schutzklasse sind durch eine verstärkte oder doppelte Isolierung besonders gegen elektrischen Schlag geschützt. Sie benötigen keinen Anschluss an den Schutzleiter.
	Das Gerät ist ausschließlich für den Einsatz in Innenräumen vorgesehen. Eine Verwendung im Freien ist nicht zulässig.
	Mit der CE-Kennzeichnung erklärt der Inverkehrbringer, dass das Produkt den geltenden Anforderungen genügt.

Die abgebildeten Symbole befinden sich ausschließlich auf dem Typenschild des Geräts.

2. BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört

- der Betrieb in trockenen Innenräumen
 - der Anschluss an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose, deren Spannung und Frequenz mit dem Typenschild übereinstimmen
 - die Einhaltung der Mindestabstände nach Kapitel 5
 - die Einhaltung der Anschluss- und Umgebungsbedingungen nach Kapitel 7
 - die Montage auf nicht brennbarem, tragfähigem Untergrund
-

Vorhersehbare Fehlanwendung

Als nicht bestimmungsgemäß gilt insbesondere:

- Montage an der Decke oder in geneigter Lage
 - Betrieb in liegender oder frei stehender Position
 - Betrieb im Freien sowie das Aussetzen von Regen, Feuchtigkeit oder Spritzwasser
 - Betrieb in Räumen mit explosionsfähiger Atmosphäre oder aggressiver Umgebungsluft
 - Betrieb in Kindertagesstätten und Kinderzimmern
 - Verwendung als Ablage, Sitzfläche oder Wäschetrockner
 - Betrieb bei beschädigter Spiegel- oder Glasfläche
 - Betrieb mit beschädigter Netzleitung oder beschädigtem Netzstecker
 - Beheizen von Fahrzeugen
 - eigenmächtige bauliche Veränderungen, An- oder Umbauten sowie Bohren in das Gerät
-

2. BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

(FORTSETZUNG)

Das Gerät ist eine elektrisch betriebene Infrarot-Spiegelheizung zur Erwärmung von Innenräumen im privaten Wohnbereich. Es verbindet einen Wandspiegel mit einem Infrarot-Heizelement.

Das Gerät ist ausschließlich zur festen Wandmontage bestimmt. Betreiben Sie es nur senkrecht an der Wand montiert.

Das Gerät ist kein Spielzeug. Eine andere Verwendung als die bestimmungsgemäße Verwendung gilt als Fehlanwendung. Für Schäden aus Fehlanwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Personalqualifikation

Das Gerät darf nur von Personen benutzt werden, die über ausreichende physische, sensorische und geistige Fähigkeiten sowie über entsprechendes Wissen und Erfahrung verfügen. Andere Personen dürfen das Gerät nur benutzen, wenn sie von einer für ihre Sicherheit zuständigen Person beaufsichtigt oder angeleitet werden.

Personen, die dieses Gerät verwenden, müssen sich der Gefahren bewusst sein, die beim Umgang mit Elektrogeräten entstehen, und diese Bedienungsanleitung, insbesondere das Kapitel Sicherheitshinweise, gelesen und verstanden haben.

Die Montage sollte von einer handwerklich erfahrenen Person durchgeführt werden. Wartungstätigkeiten, die das Öffnen des Gehäuses erfordern, dürfen nur von einem Elektrofachbetrieb oder vom Lieferanten durchgeführt werden.


Einsatz in Feuchträumen

Das Gerät ist mit der Schutzart IP54 gegen Staub und Spritzwasser geschützt. Der Netzstecker ist davon ausgenommen. Der Einsatz in Bädern und anderen Feuchträumen ist unter folgenden Bedingungen zulässig:

- Gerät und Steckdose liegen außerhalb der Schutzbereiche 0, 1 und 2 nach DIN VDE 0100-701, also außerhalb von Badewanne, Dusche und deren unmittelbarem Umfeld.
- Der Stromkreis der Steckdose ist mit einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) mit 30 mA Auslösestrom geschützt.
- Das Gerät ist vom Bedienort einer Badewanne oder Dusche aus nicht erreichbar.
- Im Zweifel lässt die Eignung des Montageorts eine Elektrofachkraft beurteilen.

3. LIEFERUMFANG

- A) Heizgerät x1
- B) Schrauben x4
- C) Dübel x4
- D) Bohrschablone x1

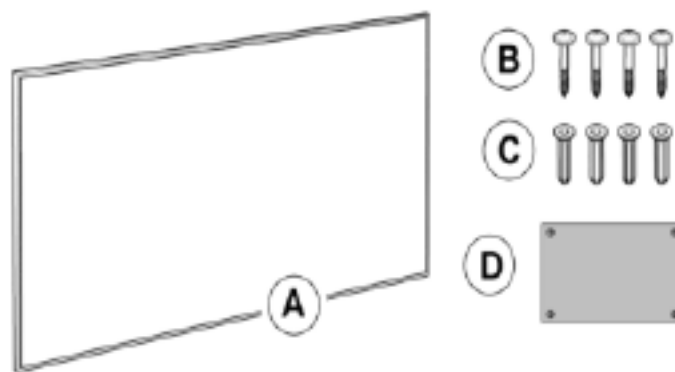

Prüfen Sie den Kartoninhalt nach dem Auspacken auf Vollständigkeit und auf Transportschäden. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial erst, wenn Sie alle Teile geprüft haben.


Benötigtes Werkzeug (nicht im Lieferumfang enthalten)

Bohrmaschine mit 8-mm-Bohrer, Schraubendreher, Wasserwaage, Bleistift, Maßband.

ACHTUNG

Das Gerät enthält Kleinteile. Halten Sie Kinder während der Montage fern und bewahren Sie Kleinteile und Verpackungsmaterial außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Es besteht Erstickungsgefahr.

4. PRODUKTÜBERSICHT

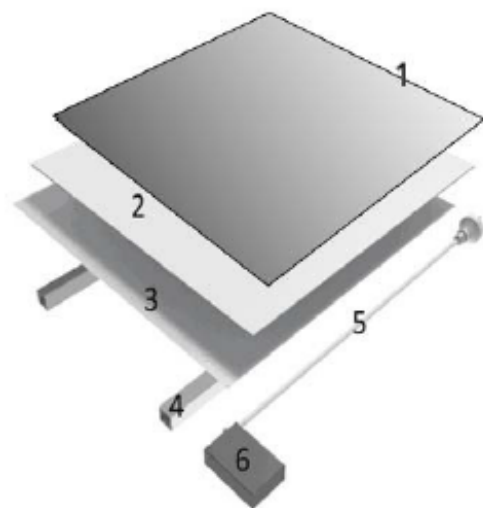

Aufbau im Schnitt

- 1 Oberfläche (Glas oder Spiegel)
- 2 Heizelement
- 3 Rückblech
- 4 Wandhalterung
- 5 Netzleitung
- 6 Anschlussdose

5. MONTAGE

HINWEIS

Beachten Sie vor der Montage die Sicherheitshinweise und die bestimmungsgemäße Verwendung. Bewahren Sie Kleinteile und Plastikverpackungen unzugänglich für Kinder auf. Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial sowie alle Schutzfolien und prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit, bevor Sie mit der Montage beginnen.

Mindestabstände

Halten Sie bei der Wahl der Montageposition folgende Abstände ein:


nach vorn	30 cm	nach oben	50 cm
nach links	10 cm	nach rechts	10 cm
Montagehöhe ab Fußboden	min. 60 cm		

Schritt 1 – Montageposition festlegen

Wählen Sie eine ebene, tragfähige und nicht brennbare Wandfläche. Halten Sie mindestens 30 cm Abstand nach vorn und 10 cm zu Seitenwänden ein.

Schritt 2 – Bohrschablone anlegen

Halten Sie die Bohrschablone waagerecht an die gewählte Stelle und markieren Sie die vier Bohrpunkte durch die Aussparungen hindurch.

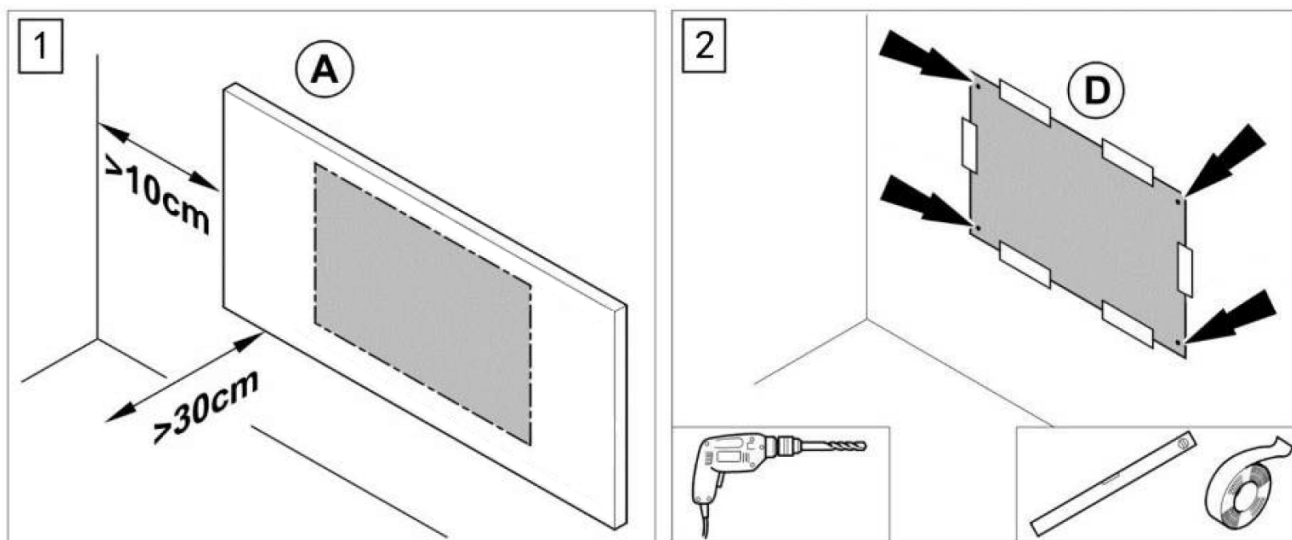


5. MONTAGE

(FORTSETZUNG)


Schritt 3 – Dübel und Schrauben setzen

Bohren Sie die markierten Stellen mit einem 8-mm-Bohrer und stecken Sie die Dübel vollständig ein. Drehen Sie anschließend die Schrauben in die Dübel ein.

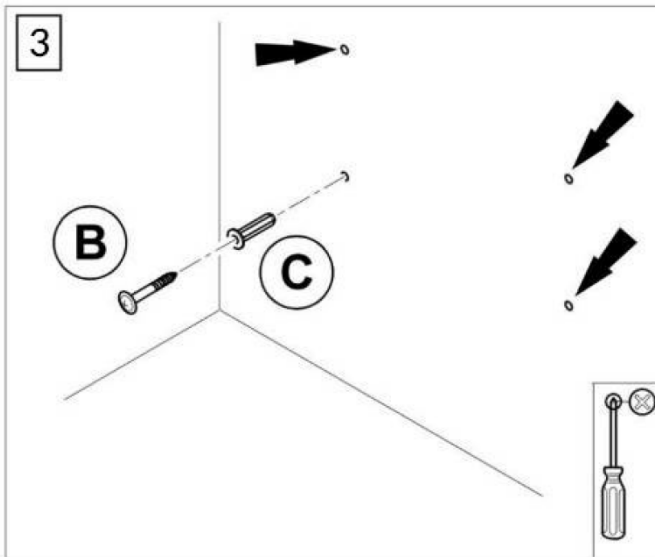


Schritt 4 – Gerät einhängen

Lassen Sie die Schraubenköpfe etwa 1,5 cm hervorstehen. Heben Sie das Gerät an und hängen Sie die Wandhalterung an den Schrauben ein.

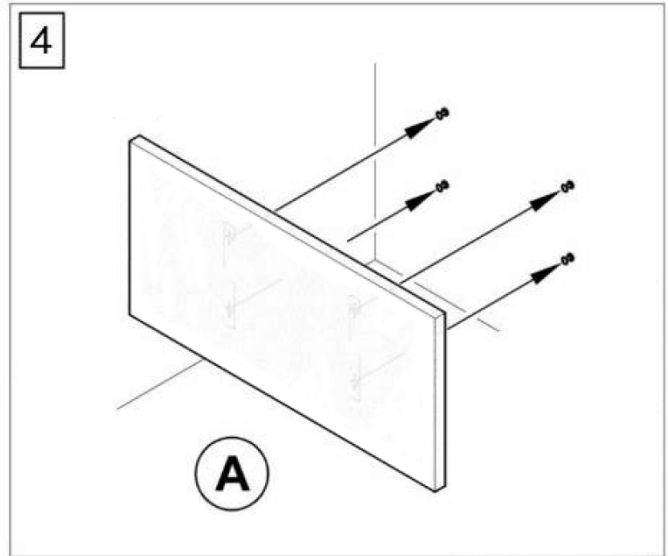


Schritt 5 – Sitz prüfen

Prüfen Sie den festen Sitz und die waagerechte Lage des Geräts. Heben Sie das Gerät zu zweit an, um Schäden an der Spiegelfläche zu vermeiden.

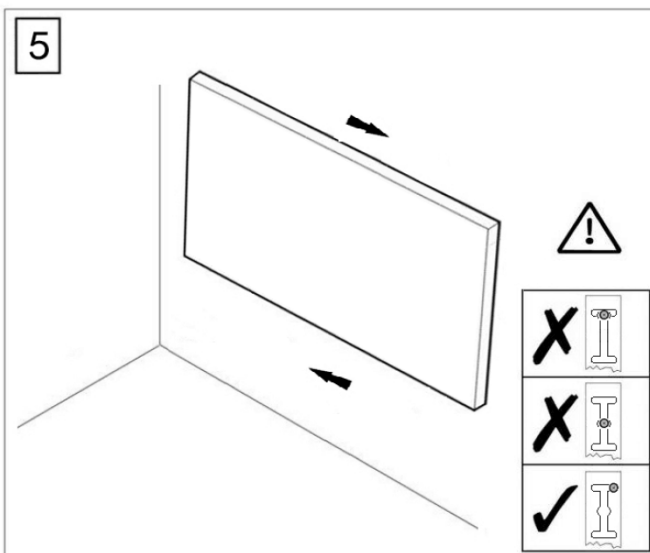

Schritt 6 – Netzstecker anschließen

Verbinden Sie den Netzstecker mit einer vorschriftsmäßig installierten Steckdose (a). Ziehen Sie zum Trennen stets am Netzstecker, niemals an der Leitung (b).

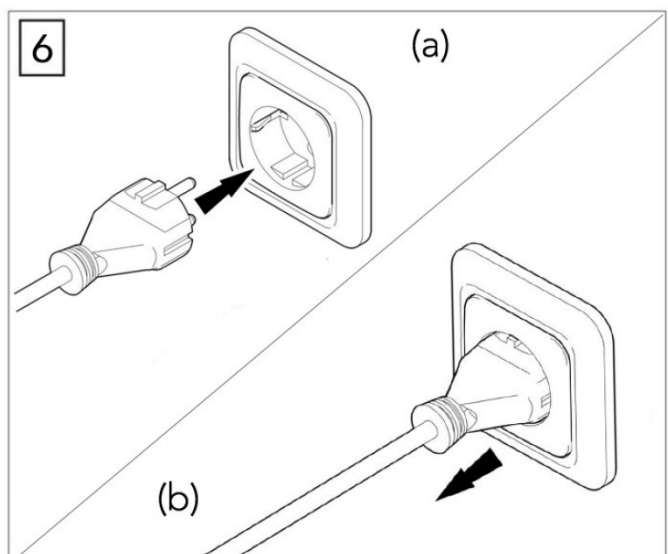

6. BEDIENUNG

Vor der ersten Inbetriebnahme

Prüfen Sie vor dem ersten Einschalten:

- Alle Schutzfolien sind vollständig entfernt.
- Das Gerät hängt fest und waagerecht an der Wand.
- Die Mindestabstände sind eingehalten und es liegen keine Gegenstände auf oder vor dem Gerät.
- Netzleitung, Netzstecker und Spiegelfläche sind unbeschädigt.

Betrieb

Verbinden Sie den Netzstecker mit einer vorschriftsmäßig installierten Steckdose. Schalten Sie das Gerät anschließend am Schalter der Anschlussdose ein. Das Gerät beginnt zu heizen und erreicht seine Betriebstemperatur nach kurzer Zeit.

Bei niedriger Raumtemperatur verlängert sich die Aufheizzeit. Beim ersten Anschließen an das Stromnetz können leise Geräusche auftreten. Sie entstehen durch Materialspannungen in der Wärmedämmung und sind kein Mangel.

HINWEIS

Beim ersten Betrieb kann eine leichte Geruchsentwicklung auftreten. Lüften Sie den Raum in diesem Fall. Der Geruch verschwindet nach kurzer Betriebszeit.

Außerbetriebnahme

Schalten Sie das Gerät am Schalter der Anschlussdose aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, um das Gerät vom Stromnetz zu trennen. Trennen Sie das Gerät bei längerem Nichtgebrauch vom Stromnetz. Lassen Sie es vor allen Arbeiten vollständig abkühlen.

7. TECHNISCHE DATEN

Merkmal	Angabe
Marke	Heidenfeld
Produktart	Infrarot-Spiegelheizung zur Wandmontage
Heizelement	Carbon
Oberfläche	Spiegel
Heizleistung	200 W
Betriebsspannung	230 V / 50 Hz
Oberflächentemperatur	70 – 90 °C
Schutzart	IP54, Netzstecker ausgenommen
Überhitzungsschutz	vorhanden
Länge der Netzleitung	1,9 m
Produktmaße 60 x 60	60 x 60 x 3,5 cm
Produktmaße 70 x 50	70 x 50 x 3,5 cm
Produktmaße rund	Ø 60 x 3,5 cm
Montage	Wandmontage, Bohrdurchmesser 8 mm
Artikelnummer	PR0035436

Technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung und Irrtum vorbehalten.

8. WARTUNG UND PFLEGE

WICHTIG

Ziehen Sie vor jeder Reinigung, Pflege oder Instandhaltung den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen. Öffnen Sie das Gehäuse nicht.

Reinigung

Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, leicht angefeuchteten und fusselfreien Tuch und wischen Sie es anschließend trocken. Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in das Gehäuse eindringt.

Besprühen Sie das Gerät nicht mit Flüssigkeit und tauchen Sie es nicht in Wasser. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, keine Reinigungssprays, keine Lösungsmittel und keine Scheuermittel. Nehmen Sie das Gerät erst wieder in Betrieb, wenn es vollständig getrocknet ist.

Regelmäßige Prüfung

Prüfen Sie in regelmäßigen Abständen:

- Netzleitung und Netzstecker auf Beschädigungen
- die Spiegelfläche auf Risse und Absplitterungen
- den festen Sitz der Wandbefestigung
- das Gerät auf Staubablagerungen an der Wärmeabgabefläche

Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn Sie einen Mangel feststellen. Verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile.

Lagerung

Lagern Sie das Gerät trocken sowie vor Frost, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung geschützt. Lagern Sie es aufrecht und decken Sie es bei Bedarf ab, um es vor Staub zu schützen. Legen Sie keine Gegenstände auf das Gerät.

9. PROBLEMBEHANDLUNG

Fehlerbeschreibung	Mögliche Ursache	Lösung
Beim ersten Anschließen sind Geräusche zu hören.	Materialspannungen in der Wärmedämmung.	Normaler Vorgang, kein Mangel.
Das Gerät wird nicht warm.	Der Netzstecker sitzt nicht richtig oder die Steckdose ist ohne Spannung.	Prüfen Sie den Sitz des Netzsteckers und die Steckdose.
Die Oberfläche erreicht die angegebene Temperatur nicht.	Die Umgebungstemperatur ist niedrig.	Normaler Vorgang. Die Aufheizzeit verlängert sich bei niedriger Raumtemperatur.
Die Oberfläche erreicht die angegebene Temperatur nicht.	Die Netzspannung ist zu niedrig.	Lassen Sie die Netzspannung durch eine Elektrofachkraft prüfen.
Das Gerät schaltet im Betrieb ab.	Der Überhitzungsschutz hat ausgelöst, etwa durch Abdeckung oder zu geringe Abstände.	Gerät vom Netz trennen, Abdeckung entfernen, Abstände prüfen und abkühlen lassen.

WICHTIG

Ziehen Sie vor jeder Fehlersuche den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen. Öffnen Sie das Gehäuse nicht. Wenden Sie sich bei allen Störungen, die nicht in dieser Tabelle aufgeführt sind, an unseren Service.

10. ENTSORGUNG

Verpackung

Ihr Gerät wurde auf dem Transportweg durch die Verpackung geschützt. Verpackungsmaterialien lassen sich dem Rohstoffkreislauf wieder zuführen. Trennen Sie Karton, Folien und Polstermaterial und geben Sie sie in die jeweils vorgesehenen Sammelsysteme.

Altgerät



Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne weist darauf hin, dass dieses Gerät am Ende seiner Lebensdauer nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Geben Sie das Altgerät bei einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte ab. Die Abgabe ist für Sie kostenlos. Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung.

Die getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronikaltgeräten dient der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung und anderen Formen der Verwertung. Sie soll negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermeiden, die durch die Entsorgung möglicher gefährlicher Stoffe im Gerät entstehen können.

WEEE-Reg.-Nr.: DE54010438

HINWEIS

Halten Sie Verpackungsfolien bis zur Entsorgung von Kindern fern. Es besteht Erstickungsgefahr.

11. HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Alle Angaben und Hinweise in dieser Bedienungsanleitung wurden unter Berücksichtigung der geltenden Vorschriften, des aktuellen Stands der Technik sowie unserer langjährigen Erkenntnisse und Erfahrungen zusammengestellt.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden aufgrund:

-
- Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung
 - nicht bestimmungsgemäßer Verwendung
 - unsachgemäßer Montage oder eines nicht geeigneten Untergrunds
 - eigenmächtiger Umbauten oder technischer Veränderungen am Gerät
 - Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile
-

12. KONFORMITÄT

Mit der CE-Kennzeichnung erklärt der Inverkehrbringer, dass das Produkt die grundlegenden Anforderungen und Richtlinien der europäischen Bestimmungen erfüllt.

Hersteller

Miweba GmbH, Gewerbepark 20, 96149 Breitengüßbach, Deutschland. Kontakt über kontakt.miweba.de.
Modell- und Chargenkennung entnehmen Sie dem Typenschild an der Rückseite des Geräts.

Technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung und Irrtum vorbehalten.

Miweba GmbH

Gewerbepark 20
96149 Breitengüßbach
kundendienst@miweba.de
kontakt.miweba.de
WEEE-Reg.-Nr.: DE54010438



/miwebagmbh



@miweba.de



@miwebaTV

heidenfeld



MIWEBA.DE