

eFLUX



Miweba GmbH

📍 Gewerbepark 20
96149 Breitengüßbach
☎ 09544 9879080
✉ kundenservice@miweba.de

🌐 **MIWEBA.DE**

f /miwebagmbh 📺 /miwebaTV 📷 /miweba_gmbh

ORIGINAL BEDIENUNGSANLEITUNG

E-SCOOTER

RS45 Pro

Artikelnummer: PR0021661

EINLEITUNG

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir möchten Sie zum Kauf Ihres neuen Gerätes der Marke eFlux beglückwünschen. eFlux bietet eine breite Palette an E-Scootern an. Alle Geräte entsprechen den derzeit gültigen Normen und verfügen somit über höchste Qualitätsstandards.

Damit Sie Ihr Gerät mit voller Funktionsfähigkeit nutzen können und noch lange Freude daran haben, lesen Sie die Gebrauchsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Fahren!

Lesen Sie dieses gesamte Dokument vor der Inbetriebnahme und der ersten Benutzung aufmerksam durch. Es liegt in Ihrer Verantwortung, jeden Nutzer dieses Geräts in allen Sicherheitsvorkehrungen und Hinweisen sorgfältig und ordnungsgemäß zu unterweisen. Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung sicher und sorgfältig auf!

Wir lassen Sie nicht alleine!

Sollten Sie Hilfe, bei der Inbetriebnahme oder bei der Instandhaltung Ihres Geräts haben, können Sie uns gerne unter der unten angegebenen Telefonnummer erreichen. In den meisten Fällen lassen sich auch Probleme mit umfangreichen technischen Geräten schnell und unkompliziert in einem Telefonat klären. Für alle anderen Fälle können Sie uns auch eine Mail zuschicken. Unser Serviceteam steht Ihnen gerne für Fragen rund um die Reparatur und den Austausch von Teilen zur Verfügung.

Miweba GmbH

 Gewerbepark 20
96149 Breitengüßbach
 09544 9879080
 kundenservice@miweba.de



miweba.de



@miwebaTV



@miweba_gmbh



@miwebagmbh

INHALTSVERZEICHNIS

- 1. Technische Daten 6
- 2. Wichtige Sicherheitshinweise..... 7
- 3. Produktübersicht 9
- 4. Montage..... 10
- 5. Inbetriebnahme und Nutzung 13
- 6. Akku 13
- 7. Tacho 15
- 8. Fähranleitung 19
- 9. Fehlerbehebung 20
- 10. Sicherheitsrichtlinien und Warnhinweise..... 21
- 11. Wartung und Instandhaltung 21
- 12. Entsorgung..... 22

HILFE ZUM PRODUKT

Weitere Informationen wie YouTube-Aufbauvideos, FAQs zum Produkt sowie technische Daten finden Sie unter diesem Link. Scannen Sie hierfür einfach den QR-Code.



1. TECHNISCHE DATEN

Produktgewicht	45 kg
Max. Benutzergewicht	120 kg
Produktmaße	140 x 72 x 135 cm (Länge x Breite x Höhe)
Bremse	Scheibenbremse vorne und hinten
Sitzplatz	1 Person
Motor	Elektro-Dual-Hubmotoren
Höchstgeschwindigkeit	45 km/h
Akku	48 Volt 20 Ah Lithium Ionen
Antrieb	Radnabenmotoren vorne/hinten
Reifen	13 x 5.00-6, bis zu 30 km je nach Zuladung, Belastung und Streckenverhältnissen
Leistung	2000 Watt Gesamtleistung
Beleuchtung	Scheinwerfer vorne, LED-Rückleuchte
Klappbar	Easy-Fold-Funktion
Straßenzulassung	Mit Straßenzulassung

2. WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie dieses gesamte Dokument vor der Inbetriebnahme und der ersten Benutzung aufmerksam durch. Es liegt in Ihrer Verantwortung, jeden Nutzer dieses Geräts in allen Sicherheitsvorkehrungen und Hinweisen sorgfältig und ordnungsgemäß zu unterweisen. Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung sicher und sorgfältig auf! Warten Sie das Gerät regelmäßig, da die Gewährleistung ansonsten verfallen könnte.

Personen mit gestörtem Gleichgewichtssinn, eingeschränkten Reflexen, Sehschwächen sollten diesen Roller nicht benutzen. Jugendliche unter 16 Jahren sollten diesen Roller nicht benutzen. Der Fahrer übernimmt die volle Verantwortung für sein Handeln. Um mögliche Risiken zu vermeiden / minimieren sollte nur mit Helm, Brille, Handschuhen, Ellen- und Knieschonern sowie mit geeigneten Schuhen gefahren werden. Dieser Roller hat einen elektrischen Antrieb. Fahren Sie nicht auf nassen Straßen, im Regen oder durch Wasserlachen.

Folgende Hinweise sind unbedingt zu beachten und zu befolgen:

1. Halten Sie Kinder und Haustiere von diesem Gerät fern, da die Benutzung nur für Erwachsene vorgesehen ist.
2. Batterie vor Inbetriebnahme vollständig laden und auch nach jeder Benutzung. Laden Sie den Scooter alle 30 Tage auch wenn dieser nicht benutzt wird.
3. Die Benutzung des Geräts darf ausschließlich für den vorgeschriebenen Zweck und gemäß den in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Hinweisen und Anweisungen erfolgen. Verwenden Sie KEIN Zubehör, das nicht ausdrücklich vom Hersteller empfohlen wurde.
4. Benutzen, pflegen, reinigen und warten Sie dieses Gerät nur gemäß den hier enthaltenen Hinweisen und Anweisungen.
5. Führen Sie eine regelmäßige Routineinspektion Ihres Geräts durch. Untersuchen Sie alle Bestandteile, bevor Sie es verwenden. Gehen Sie sicher, dass sich das Gerät in einem ordnungsgemäßen Zustand befindet. Wenn Sie während der Benutzung ein ungewöhnliches Geräusch am Gerät vernehmen, unterbrechen Sie sofort die Benutzung. Verwenden Sie das Gerät auf KEINEN FALL, bevor alle Mängel jeglicher Art vollständig behoben sind.
6. Dieses Gerät darf auf KEINEN FALL benutzt werden, wenn es Mängel oder Fehlfunktionen aufweist. Verwenden Sie es ausschließlich, wenn es sich in einem technisch einwandfreien Zustand befindet.
7. Personen, die vor dem 01.04.1965 geboren sind, benötigen keinen Führerschein. Alle anderen ab 16 Jahre, benötigen einen Führerschein Klasse B oder einen Moped-Führerschein.
8. Aufgrund der Höchstgeschwindigkeit von ca. 45 km/h, darf der RS45 Dualstreet nur mit Helm gefahren werden. Die Benutzung auf öffentlichen Fahrräder- oder Fußwegen ist in der Regel nicht gestattet. Beachten Sie stets die in Ihrem Land geltenden Gesetze.
9. Verwenden Sie für die Zulassung Ihres Scooters das beigegefügte DIN A4-Formular (European Certificate of Conformity EEC). Mit diesem Dokument können Sie Ihren Roller europaweit fahren. Die Fahrerlaubnis in Europa setzt voraus, dass der Roller von jeweils einer Person und nur auf einem fest montierten Sitz gefahren wird. Aufrechtes Fahren ist verboten.
10. Überprüfen Sie den Roller vor jeder Fahrt auf lose Schrauben und auf angemessenen Reifendruck.
11. Um ungewolltes Losfahren zu vermeiden schalten Sie den Roller aus, wenn Sie diesen nicht benutzen.
12. Um Kurzschlüsse zu vermeiden, verwenden Sie den Roller nicht bei Regen oder waschen diesen mit Wasser.
13. Bewahren Sie die Batterie niemals in der Nähe von Feuer- oder Funkquellen auf.
14. Um Schäden der Batterie zu vermeiden, verwenden Sie niemals ein beschädigtes Ladegerät.

2. WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE (FORTSETZUNG)

15. Die Bremsen sind dafür ausgelegt die Geschwindigkeit anzupassen, oder den Roller zu bremsen. Üben Sie das Fahren und Bremsen, um sicherer zu werden.
16. Dieses Gerät darf nicht von mehreren Personen gleichzeitig benutzt werden.
17. Verwenden Sie zur Reinigung keine Scheuermittel oder ätzende Reinigungsmittel.
18. Platzieren Sie das Gerät auf KEINEN FALL auf einem Untergrund, der die Lüftungsschlitze blockieren könnte (z.B. Decke, Hochflor-Teppich etc.). Stellen Sie es außerdem niemals in die Nähe von Wasser.
19. Das maximale Körpergewicht des Benutzers darf 120 kg nicht überschreiten.
20. Halten Sie das Gerät fern von Staub.
21. Eine Modifikation des Geräts ist nicht erlaubt. Durch unsachgemäße und bauliche Veränderungen (Demontage von Originalteilen, Anbau von nicht zulässigen Teilen, usw.) können Gefahren für die Benutzer entstehen.
22. Stecken Sie keine Objekte oder Körperteile in die Öffnungen des Geräts.
23. Halten Sie das Gerät fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze. Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.


3. PRODUKTÜBERSICHT



Lieferumfang

1. Zertifikat für die Zulassung
2. Ladegerät
3. Bordwerkzeug
4. 2 Schlüssel


4. MONTAGE

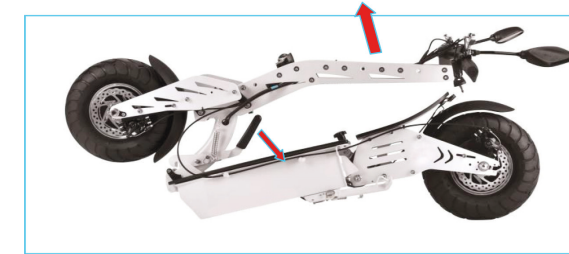

Aufklappen des E-rollers


Um den Roller aufzuklappen, ziehen Sie zuerst die Sicherheits-PINS heraus und drücken Sie mit der einen Hand den Griff zum Aufklappen nach unten (wie durch den Pfeil angegeben), während Sie mit der anderen Hand sanft die Lenkstange nach oben drücken.

Drücken Sie die Lenkstange so lange sanft in die senkrechte Position, bis der Mechanismus spürbar eingerastet ist. Achten Sie darauf, dass Sie die Sicherheits-PINS einführen.

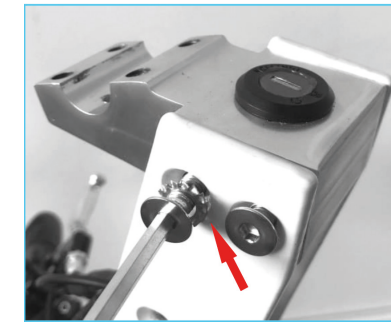

Anleitung zur Lenkermontage

1. Setzen Sie die Legierungsklemme in die richtige Position wie in Abbildung 1, befestigen Sie die Unterlegscheibe von Abbildung 2 an den M8-Schrauben und ziehen Sie alle Schrauben fest.

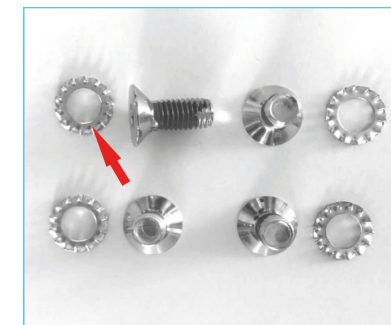

2. Setzen Sie den Lenker auf den Klemmboden und bringen Sie die Klemmkappe wie in Abbildung 3 gezeigt an, stellen Sie den richtigen Winkel ein und ziehen Sie alle Schrauben M8X20 fest.




3. Öffnen Sie die Halterung des Displays wie in Abbildung 4 am Lenker, stellen Sie die richtige Position ein und ziehen Sie alle Schrauben an der Halterung fest.

Nachdem der Lenker befestigt ist, verbinden Sie die QUICK-CONNECT-Anschlüsse für Gaspedal, Licht / Hupenschalter, Bremsgriffe, Lampe, Zündung und Display.

Achten Sie auf die richtige Polarität und Passgenauigkeit der Stecker.




4. MONTAGE (FORTSETZUNG)

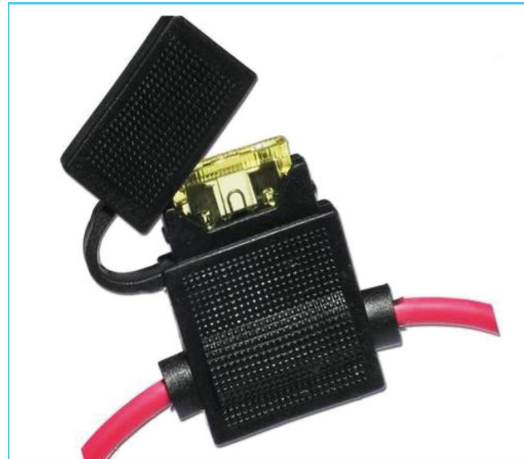

Anschluss der Batterie und der Fernbedienung

Setzen Sie das AKKUPACK in das Batteriefach ein, indem Sie die Trittfläche nach oben klappen und anschließend den Stecker XT60 oder XT90 an das Steuergerät stecken. Stecken Sie die Sicherung am Anschlusskabel in den kleinen Sicherungshalter und schließen Sie den Stecker am Steuergerät an.


Hinweis XT90 für den hinteren Motorcontroller, XT60 für den vorderen Motorcontroller. Einzelmotor nur mit XT90, Doppelmotor mit Stecker XT90 und XT60

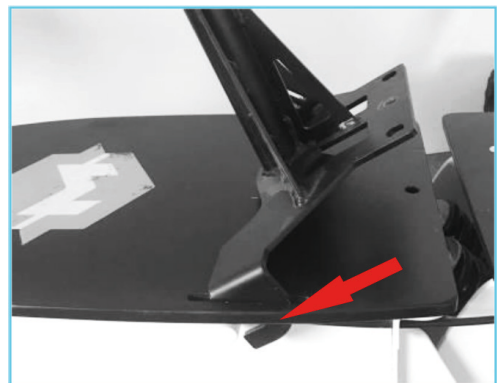


Montage des Sitzes

Der E-Scooter hat zwei verschiedene Sattelstützen als Option.

1. Dreieckssattelstütze: Setzen Sie die Sattelstütze wie in Bild 1 gezeigt von oben in die vorgesehenen seitlichen Schlitz des Laufbandes wie in Bild 2 gezeigt ein und befestigen Sie die Sicherheitsschraube wie in Bild 3 gezeigt

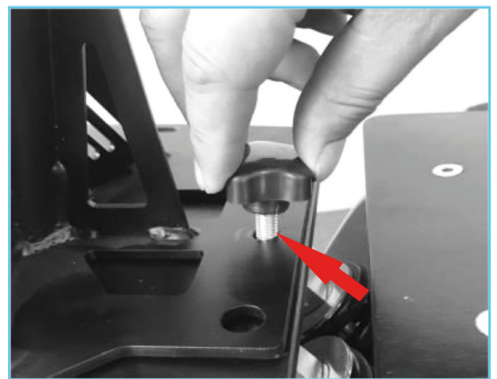

4. MONTAGE (FORTSETZUNG)

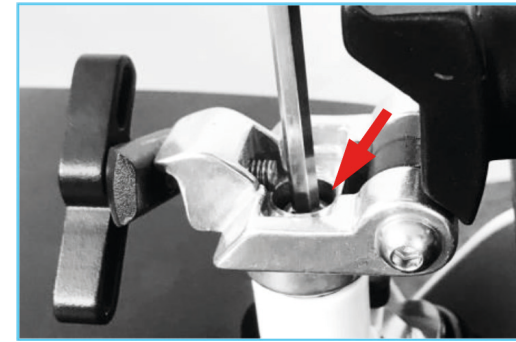

2. Direkte Sattelstütze: Setzen Sie die Sattelstütze von oben in das Unterrohr ein, stellen Sie die richtige Richtung wie in Abbildung 1 ein, ziehen Sie die Mutter mit einem Inbusschlüssel fest und schließen Sie die Sattelstütze, um die Schraube wie in Abbildung 2 zu sichern.

Platzieren Sie den Sitz auf der oberen Sattelstütze und ziehen Sie die Schrauben fest. Um bequemes, ermüdungsfreies und damit sicheres Fahren zu ermöglichen, sollte die Sattelhöhe der Körpergröße angepasst werden. Die Fußspitzen müssen den Boden noch berühren können. Schnellspannhebel lösen, Sattelhöhe ermitteln und Verschluss spannen. Durch Verstellen der Mutter am Schnellspannhebel kann die Spannkraft reguliert werden.

Warnung: Ein nicht sorgfältig geschlossener Schnellspannhebel kann sich wieder öffnen. Dadurch könnte der Sattel während der Fahrt nach unten rutschen. Nichtbeachtung kann zum Gewährleistungsausschluss führen.

5. INBETRIEBNAHME UND NUTZUNG



Zusammenklappen

Vor dem Zusammenklappen muss der Sitz entfernt werden.

Versichern Sie sich, dass das Zündschloss auf AUS steht. Nachdem Sie den Roller benutzt haben, können Sie ihn zusammenklappen, um ihn leichter zu lagern oder zu transportieren. Ziehen Sie dazu zuerst die Sicherheits-PINS heraus und zeigen Sie dann auf beide Seiten des Scooters. Mit der linken Hand betätigen Sie Handbremse, mit der rechten Hand ziehen Sie einfach den Hebel zum Zusammenklappen zurück und drücken die Lenkstange nach unten.



Seitenständer

Achtung! Bei ausgeklapptem Seitenständer ist der Stromfluss durch einen Sicherheitsschalter komplett unterbrochen. Dies dient Ihrer Sicherheit und ist zwingend für die Zulassung im Straßenverkehr vorgeschrieben. Der Roller kann nur mit einem hochgekippten Seitenständer gefahren werden.

5. INBETRIEBNAHME UND NUTZUNG

(FORTSETZUNG)

Zündschloss

Im Lieferumfang sind 2 Schlüssel enthalten. Stellen Sie den Zündschlüssel auf Position „1“, damit der E-Scooter einsatzbereit ist.

Hupe / Licht / Spiegel / Einschalter

Die vorderen und hinteren Lichter schalten sich ein, wenn Sie den Zündschlüssel drehen. Die Hupe befindet sich auf der linken Seite des Lenkers. Links und rechts von den Bremsgriffen befinden sich Spiegelhalter um die Spiegel entsprechend zu fixieren. Sie müssen den roten Einschalter drücken, wenn die Bereitschaftsanzeige aufleuchtet, können Sie mit dem Scooter fahren.



ACHTUNG: EWG-Straßenmodelle ohne Lichtknopf, Vorder- und Rücklicht müssen nach den neuen EWG-Transportvorschriften lange hell bleiben, solange der Zündschlüssel eingeschaltet ist.

Stoßdämpfer

Die Vor- und Hintendämpfer von E-Scooter können Sie durch Drehen an der Rändelschraube auf Ihren gewünschten Fahrkomfort einstellen.



6. AKKU



Dieser E-Scooter ist mit einer Lithium-Batterie mit wasserdichtem Gehäuse ausgestattet.

ACHTUNG: Bitte beachten Sie vor Inbetriebnahme des E-Scooters, dass die Akkus im Neuzustand nur zu ca. 50% geladen sind. Der Akku entwickelt seine maximale Leistung nach ca. fünf Entlade-/ Ladezyklen. Schalten Sie die Stromversorgung aus, wenn Sie Batterien einlegen oder entfernen.

Sicherung

Das Akkusystem ist mit einer Steck-Sicherung geschützt. Ersatzsicherungen finden Sie bei Bedarf im mitgelieferten Werkzeugset.

Umgang mit Akkus

Neue Akkus die ersten 5 Mal immer vollständig laden. Je öfter Sie Ihre Akkus laden, desto besser. Sie schonen alle Akkus, wenn diese nicht tiefer als 20 % Restkapazität entladen werden. Akkus nie bei Minusgraden laden. Lassen Sie die Akkus bei Minusgraden auf Zimmertemperatur erwärmen, bevor Sie diese laden. Das verlängert die Lebensdauer erheblich.

Ladegerät

Um Verletzungsrisiken vorzubeugen, dürfen Sie mit dem Ladegerät nur den mitgelieferten und verbauten Akku laden. Andere Batterien könnten explodieren, wenn sie aufgeladen werden. Der Gebrauch von Zubehör oder Akkus, welche nicht von uns verkauft oder empfohlen werden, kann zu Brandgefahr, elektrischem Schlag oder anderen ernsthaften Verletzungen führen. Vermeiden Sie in jedem Fall den Betrieb des Ladegerätes in feuchter oder nasser Umgebung. Vermeiden Sie unbedingt jeden Wassereintritt in das Gerät. Sollte doch Flüssigkeit eingetreten sein, trennen Sie das Ladegerät sofort vom Stromnetz und lassen es vom Fachmann überprüfen. Das Gerät sollte sicher und auf ebener Fläche stehen. Trennen Sie das Gerät bei Nichtgebrauch immer vom Stromnetz. Ziehen Sie niemals am Kabel, sonst riskieren Sie Kabelschäden und laufen Gefahr eines Stromschlages. Betreiben Sie das Ladegerät niemals mit beschädigtem Kabel oder Stecker oder mit Beschädigung am Kunststoffgehäuse. Zerlegen oder öffnen Sie das Ladegerät unter keinen Umständen selbst. Jede Manipulation oder fehlerhafte Montage kann einen elektrischen Schlag oder auch Feuer zur Folge haben.



Aufladen

1. Akku im Fahrzeug laden: Versichern Sie sich, dass der E-Scooter ausgeschaltet ist. Nehmen Sie das Ladegerät und schließen Sie es an eine Steckdose an. Das rote Licht am Ladegerät sollte nun angehen, um zu zeigen, dass es Strom hat. Stecken Sie den 3-poligen Ladestecker auf der rechten vorderen Unterseite des Fahrzeugs ein.

6. AKKU (FORTSETZUNG)



Die Statusanzeige am Ladegerät wird rot leuchten, um anzuzeigen, dass der Ladevorgang begonnen hat. Wenn die Anzeige auf grün umschaltet, können Sie das Ladegerät vom Fahrzeug entfernen. Sie können den E-Scooter nun benutzen.



2. Akku außerhalb des Fahrzeugs laden: Öffnen Sie den Steckverbinder und entnehmen Sie den Akku. Über den speziellen Ladeadapter können Sie nun das Standard-Ladegerät auch an den ausgebauten Akku anschließen.

ACHTUNG: Der Ladeadapter ist nicht im Lieferumfang enthalten, kann jedoch bei Ihrem Händler oder in unserem Onlineshop erworben werden.

Laden Sie den Akku nicht über Nacht auf.

Laden Sie nicht länger als 12 Stunden.

Wenn das Fahrzeug längere Zeit nicht benutzt wird, trennen Sie das Ladegerät.

6. AKKU (FORTSETZUNG)

Wartung und Anweisungen zum Laden der Batterien

ACHTUNG: Nichtbeachtung der Anleitung kann zur Tiefenentladung des Akkus führen. Bei tiefenentladene Akkus kann keine Gewährleistung übernommen werden. Um eine möglichst lange Lebensdauer des Akkus zu erreichen sollten daher folgende Hinweise unbedingt beachtet werden:

1. Bei einem Akkutemperatur-Bereich von unter 0°C und über +60°C darf das Ladegerät nicht aktiviert werden. Deshalb vor jeder Ladung den Akku etwa auf Raumtemperatur bringen.
2. Wählen Sie daher einen Abstellplatz an welchem der RS45 Dualstreet möglichst bei Raumtemperatur gelagert wird.
3. Laden Sie den Akku nach dem Gebrauch wieder auf, unabhängig von der vorangegangenen Fahrstrecke bzw. der entnommenen Energie.
4. Das Ladegerät ist ein intelligentes System mit Überwachungs- und Kontrollfunktionen. Nach abgeschlossenem Ladevorgang muss das Ladegerät vom Akku getrennt werden und darf nicht am ausgeschalteten Ladegerät belassen werden.
5. Lassen Sie den Akku nicht unbeaufsichtigt.
Lassen Sie den Akku bei Nichtgebrauch keinesfalls dauerhaft am Ladegerät angeschlossen. Bei Stilllegung (z.B. im Winter) das Fahrzeug mit geladenem Akku in einem trockenen Raum bei Raumtemperatur aufbewahren.
7. Sie sollten den Akku immer spätestens alle 3 Monate nachladen.
Bei Wiederinbetriebnahme des Fahrzeuges nach längerer Standzeit (z.B. nach der Winterpause) sollte der Akku für einen vollständigen Ladezyklus am Ladegerät angeschlossen werden.
9. Der Akku ist mit dem mitgelieferten Ladegerät mit 2 A Ladeleistung, nach etwa 8 Stunden komplett geladen.
10. Vor der ersten Nutzung sollten Sie die Batterie komplett laden.
11. Vermeiden Sie eine Tiefenentladung der Batterie.

Verwenden Sie für den RS45 Dualstreet E-Scooter nur zugelassene Original-Akkus, um eine Beschädigung des Revo-Tec Steuergerätes zu verhindern. Die Verwendung von nicht zugelassenen Akkus führt zum Verlust der Gewährleistung.

Die maximal erzielbare Reichweite mit einer Ladung des Akkus hängt von einigen Faktoren ab. Dazu zählen der Akku- und Ladezustand, das Wegstreckenprofil und Fahrergewicht, sowie die entsprechende Fahrweise (z.B. Stop-Go, Voll-Last, Berg-Tal,...).

WARNUNG

Bei Störungen prüfen Sie:


- Ist das Netzkabel richtig angeschlossen?
 - Sind die Kontakte des Ladegerätes und des Akkus sauber, nicht beschädigt oder verbogen?
 - Ist der Akku beschädigt oder defekt? – Sitzt der Stecker des Ladegerätes fest am Akkuanschluss?
- Falls eine ordnungsgemäße Ladung des Akkus nicht möglich ist, lassen Sie bitte Akku und Ladegerät von einer Fachwerkstatt überprüfen.

7. TACHO

Montage


Montieren Sie den Tacho mittig am Lenker und stellen Sie ihn in die richtige Position. Ziehen Sie die Schraube am Lenker fest. Verbinden Sie einen 5-poligen Stecker am Tacho mit dem anderen Stecker vom Kabelbaum.

ACHTUNG: Schalten Sie die Stromversorgung aus, bevor Sie das Display anschließen. Das Display ist serienmäßig bei E-Scooter Street-Modellen.

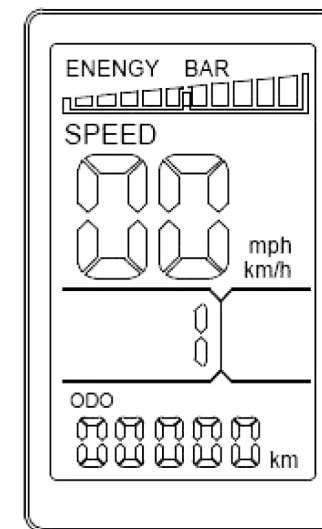

2. Hauptfunktionen der Anzeige

- 1) Leistungskapazität
- 2) Geschwindigkeit KM/H-Mph
- 3) Motorstufe 1 und 2
- 4) Lichtsymbol
- 5) ODO
- 6) Cruise

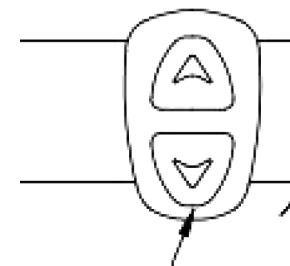

3. Taste

- 1) "UP"
- 2) "DOWN"

Einstellung des Motorstufe 1 und 2

EVOKING-20 & EVOKING-45: Stufe 1 zeigt Höchstgeschwindigkeit und Stufe 2 zeigt die Hälfte der Geschwindigkeit.
EVOKING-45 Pro: Der Dual Motor Modus arbeitet in der Stufe 2 und der Single Motor in der Stufe 1. Die Standardeinstellung ist Stufe 1.

Einstellung der Cruisefunktion

Halten Sie die Funktionstaste „UP“ während der Fahrt 2–3 Sekunden lang gedrückt, um die Tempomatfunktion zu aktivieren. Sobald Sie die Bremse betätigen, ist diese Einstellung wieder gelöscht.

ACHTUNG: Alle Funktionen und Daten sind standardmäßig eingestellt und Sie sollten sie nicht ändern. Eine falsche Einstellung kann zu schwerwiegenden Fehlern führen. In diesem Fall informieren Sie bitte Ihren Händler. Ein falscher Betrieb kann zum Verlust der Gewährleistung führen.

8. FAHRANLEITUNG

WARNUNG – Sturzgefahr!

Bitte unbedingt folgende Punkte beachten, um das Sturzrisiko so gering wie möglich zu halten:

- 1. Vor Fahrtantritt immer den Seitenständer hochklappen.
- 2. Den Lenker geradeaus festhalten.
- 3. Beim Wenden, Anfahren in einer Kurve oder bei enger Kurvenfahrt, die Bremse leicht betätigen. Damit wird die elektrische Antriebskraft unterbrochen und ein sicheres Fahren ohne Antriebseinflüsse ermöglicht.

Während der Fahrt

Bei außergewöhnlichen Geräuschen oder Problemen, die Fahrt abbrechen und den Hersteller informieren. Service-adressen finden Sie in der Betriebsanleitung.

Bremsen

Der E-Scooter ist mit einer Scheibenbremse und Bremszange vorne und hinten ausgestattet, die durch Betätigen der Bremsgriffe am Lenker ausgelöst werden. Der E-Scooter ist mit einem Regler ausgestattet, der kurzzeitig die Stromzufuhr zum Motor unterbricht, wenn der Bremshebel gedrückt wird.

ACHTUNG: Die Vorderradbremse kann sehr direkt reagieren. Üben Sie das Bremsen auf einer ebenen und trockenen Oberfläche, um sich mit dem Bremssystem vertraut zu machen. Der Bremsweg ist abhängig von Fahrergewicht, Witte-rung und der befahrenen Obefrläche.

Reifen und Räder

Der Roller hat identische Vorder- und Hinterreifen. Beim Reifenwechsel dürfen nur vom Hersteller zugelassene Reifen verwendet werden. Andere Reifen können zum Verlust der Straßenfreigabe führen.

ACHTUNG: Bei Missachtung erlischt die Betriebserlaubnis.

Reifen

Es wird empfohlen die Reifen auf einen Luftdruck von 3,5 bar aufzupumpen. Die Reifen können an jeder Tankstelle auf-gepumpt werden. Dies sind Standardwerte.

Gewährleistungsbedingungen

Für den E-Scooter gilt die Gewährleistung entsprechend der aktuell geltenden gesetzlichen Fristen. Von der Gewähr-leistung ausgeschlossen sind Verschleißteile wie Batterie, Reifen, Schläuche, Felgen, Laufräder, Naben, Bremsenteile, Radlager, Lenkkopflager. Ausgeschlossen sind ebenfalls Beschädigungen durch unsachgemäßen Gebrauch, insbeson-dere Springen, Hinabfahren von Stufen, Bürgersteigkanten, Treppen und dergleichen, fahren auf matschigem Unter-grund, Sand oder Kies, sowie Überlastung durch zu hohes Gewicht. Grobe Verschmutzung führt zu höherem Verschleiß und ist von der Gewährleistung nicht abgedeckt.

Für den Akku gilt eine Gewährleistung von 6 Monaten. Der Hersteller kann die verlangte Reparatur bzw. den Austausch des mangelbehafteten Teiles verweigern, wenn dies nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist. In diesem Fall kann der Hersteller den Mangel durch die jeweils andere Möglichkeit der Nacherfüllung beheben.

- 1. Sind beide Arten der Nacherfüllung nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich, kann der Hersteller die Nacherfül-lung insgesamt verweigern. Dem Kunden stehen dann die gesetzlichen Ansprüche zu. Ersetzte Teile gehen in das Eigentum des Herstellers über.
- 2. Durch den Einbau von Ersatzteilen im Rahmen eines Gewährleistungsfalles wird die ab Lieferung des Fahrzeuges an den Kunden laufende Gewährleistungsfrist nicht verlängert.
- 3. Von der Gewährleistung unberührt bleiben Abnutzungserscheinungen in Folge des normalen Gebrauches, sowie Abnutzungen durch unsachgemäße Handhabung und unsachgemäßen Gebrauch. Oxydation und Korrosion werden aufgrund von Umwelteinüssen hervorgerufen und stellen ebenfalls keinen dem Gewährleistungsrecht unterfallenden Mangel dar.

8. FAHRANLEITUNG

(FORTSETZUNG)

- 4. Der Käufer verliert seinen Gewährleistungsanspruch bei Manipulation des Fahrzeuges, wie z. B. Änderungen am Kabelbaum, dem Akku-Paket, der Sensorik, Bremsanlage, sowie bei Anbau von Zubehör und Ersatzteilen, welche nicht vom Hersteller freigegeben wurden. Zum Verlust des Gewährleistungsanspruches führen alle unsachgemäßen Eingriffe, wie etwa durch eine nicht qualifizierte Werkstatt, sowie die Nichteinhaltung der Wartungsintervalle bei ei-ner Fachwerkstatt.
- 5. Bei Anzeige eines Gewährleistungsfalles hat der Käufer dem Verkäufer einen Kaufbeleg vorzulegen.

9. FEHLERBEHEBUNG

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	LÖSUNG
Keine Funktionen	a. Die Sicherung wurde nicht angeschlossen. b. Das Akkupack ist nicht oder nicht richtig angeschlossen. c. Der Ständer ist noch aus-geklappt.	a. Ersetzen Sie die Sicherung. b. Verbinden Sie das Akkupack nach Anleitung. c. Klappen Sie den Ständer ein.
Angezeigte Werte stimmen nicht mit tatsächlichen Werten überein.	Parameter wurden falsch einge-stellt oder fehlen.	Setzen Sie die Werkeinstellungen wie in der Bedienungsanleitung erklärt zurück.
Displayanzeige auf Bildschirm wird dämmerig.	Ein Wackelkontakt im Akku oder leerer Akku.	Schalten Sie Ihren Scooter aus und wieder an. Sollte das Problem dennoch bestehen, kontaktieren Sie bitte Ihren Händler.

10. SICHERHEITSRICHTLINIEN UND WARNHINWEISE

(FORTSETZUNG)

Beim Fahren des Elektrorollers sind Helme und Schutzausrüstung erforderlich.

Fahren des Elektrorollers ist in Fahrgebieten und dicht besiedelten Gebieten, auf Oberflächenwasser über 2 cm, mit mehr als einem Fahrer sowie auf Treppen und Steilhängen, verboten.

Verringern Sie die Geschwindigkeit (3~10km/h), wenn Sie über die Bodenschwelle und unebene Straßen fahren.

Der Elektroroller dient eher als ein Freizeitgerät, als ein Fahrzeug. Wenn Sie ihn jedoch im öffentlichen Bereich fahren, beachten Sie stets die Gesetzeslage und achten Sie auf Ihre gesamte Umgebung! Bitte halten Sie sich strikt an die Sicherheitsrichtlinien und Warnhinweise, um sich und andere zu schützen.

Auf öffentlichen Straßen oder Bereichen, besteht immer Verletzungsgefahr, selbst wenn Sie sich an alle hier aufgeführten Anweisungen halten! Sie benutzen diesen Scooter stets auf eigene Gefahr! Wie bei allen Fahrzeugen, ist der Bremsweg umso länger, je schneller Sie fahren.

Aus diesem Grund ist es sehr wichtig, eine angemessene Geschwindigkeit und sicheren Abstand zu anderen Fahrzeugen einzuhalten. Bevor Sie in eine unbekannte Straße fahren, seien Sie bitte vorsichtig und reduzieren Sie die Geschwindigkeit. Auf nassen Oberflächen ist das Handling des Scooters schwieriger!

Bitte respektieren Sie stets Fußgänger und fahren Sie vorausschauend und nachsichtig. Halten Sie einen angemessenen Sicherheitsabstand!

Aus Sicherheitsgründen sollte niemand Ihren Scooter benutzen, der nicht selbst alle hier aufgeführten Warnhinweise gelesen und verinnerlicht hat, und den Umgang mit dem Scooter einwandfrei beherrscht. Das Fahren des Scooters ist nur Personen gestattet, die nüchtern und in einem geistig klaren, uneingeschränkten Zustand sind.

Untersuchen Sie den Scooter auf eine einwandfreie Funktion, ehe er benutzt wird. Der Zustand des Scooters so wie dessen Zubehör darf in keinsten Weise Verschleiß aufweisen, wenn der Scooter benutzt wird!

Zögern Sie nicht, uns bei Fragen oder Unklarheiten zu kontaktieren!

11. WARTUNG UND INSTANDHALTUNG

1. Untersuchen Sie den Scooter regelmäßig auf Verschleißerscheinungen und Mängel jeglicher Art. Überprüfen und reinigen Sie den Scooter regelmäßig und ordnungsgemäß, um so dessen Qualität zu erhalten.
2. Platzen Sie Ihren E-Scooter nicht zu lange unter der Sonne oder an feuchten Orten. Halten Sie ihn sauber.
3. Benutzen Sie diesen Scooter nur, wenn es sich in einem einwandfreien Zustand befindet. Wenn Sie Mängel feststellen, beseitigen Sie diese sofort. Beheben Sie sämtliche Schäden und ersetzen Sie etwaige verschlissene Teile stets bevor Sie den Scooter wieder verwenden.
4. Reinigen Sie diesen Scooter mit einem angefeuchteten Tuch und einer milden, nichtscheuernden Seife. Achten Sie bei der milden Seife auf die Produktbeschreibung und die dort aufgeführten, möglichen Anwendungsgebiete. Verwenden Sie zur Reinigung keinesfalls Lösungsmittel oder aggressive Mittel jeglicher Art.
5. Nehmen Sie keine Reparaturen selbstständig vor, sondern kontaktieren Sie vorher Ihren Händler und lassen Sie sich beraten. Reparaturen und technische Instandsetzungen müssen stets durch autorisiertes Fachpersonal erfolgen.

11. WARTUNG UND INSTANDHALTUNG

(FORSETZUNG)

6. Falls Sie sich in Ihrer Beurteilung hinsichtlich der Montage, Reinigung, Wartung oder Benutzung unsicher fühlen, kontaktieren Sie Ihren Händler, ehe Sie selbstständig mit dem Scooter hantieren. Bei fehlendem Zubehör kontaktieren Sie Ihren Händler!
7. Schmieren Sie alle sechs Monate ein bisschen Fett oder Schmiermittel auf bewegliche Teile, damit die Handhabung einfacher ist, wie zum Beispiel das Auf- und Zuklappen des Scooters. Bitte überprüfen Sie alle drei Monate, ob sich Schrauben gelockert haben. Wenn ja, schrauben Sie sie bitte wieder fest.
8. Wenn die Anschlussleitung dieses Scooters beschädigt ist, so müssen Sie diese auf Anfrage durch den Hersteller, den Kundendienst oder durch eine qualifizierte Elektrofachkraft ersetzen lassen.

12. ENTSORGUNG

ACHTUNG: Dieses Gerät darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsmüll entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Nähere Informationen erhalten Sie bei der zuständigen Entsorgungsstelle Ihrer Gemeindeverwaltung. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz der Umwelt.



Europäische Entsorgungsrichtlinie 2012/19/EU

Entsorgen Sie Ihr Trainingsgerät **in keinem Fall** über den normalen Hausmüll. Entsorgen Sie das Gerät ausschließlich über einen kommunalen oder zugelassenen Entsorgungsbetrieb. Beachten Sie hierbei die aktuell geltenden Vorschriften. Erkundigen Sie sich im Zweifelsfall bei Ihrer Stadt- bzw. Gemeindeverwaltung nach einer sach- und umweltgerechten Entsorgungsmöglichkeit.



Batterien / Akkus

Batterien / Akkus können Giftstoffe enthalten, die der Gesundheit und der Umwelt schaden. Dieses Produkt enthält Batterien, die der Europäischen Richtlinie 2006/66/EG unterliegen und **in keinem Fall** mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie Batterien / Akkus unbedingt entsprechend den geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Entfernen Sie vor der Entsorgung dieses Geräts alle Batterien / Akkus und geben Sie diese an einer Annahmestelle für das Recycling von Batterien oder elektrischen und elektronischen Geräten ab.



Recycling

Ihr neues Gerät wurde auf dem Weg zu Ihnen durch die Verpackung geschützt. Verpackungsmaterialien können dem Rohstoffkreislauf wieder zugeführt werden. Bitte helfen Sie mit und entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht. Über aktuelle Entsorgungswege informieren Sie sich bei Ihrem Händler oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung.