

EFLUX



ORIGINAL

BEDIENUNGSANLEITUNG

EFLUX

STREET 40 Pro

Artikelnummer PR0034140

EFLUX24.DE

Miweba GmbH - Gewerbepark 20 - 96149 Breitengüßbach
Tel.: 0 95 44 987 908 0 - Mail: info@miweba.de

[f /miwebagmbh](#)

[y /miwebaTV](#)

[@ /miweba_gmbh](#)

EINLEITUNG

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir möchten Sie zum Kauf Ihres neuen Gerätes der Marke eFlux beglückwünschen. eFlux bietet eine breite Palette an E-Scootern an. Alle Geräte entsprechen den derzeit gültigen Normen und verfügen somit über höchste Qualitätsstandards.

Damit Sie Ihr Gerät mit voller Funktionsfähigkeit nutzen können und noch lange Freude daran haben, lesen Sie die Gebrauchsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Fahren!

Hinweis:

Diese Bedienungsanleitung basiert auf einem früheren Modell des E-Scooters. Geringfügige Abweichungen zum aktuellen Produkt sind daher möglich. Eine aktualisierte Version der Anleitung befindet sich derzeit in Vorbereitung und wird in Kürze zum Download bereitgestellt.

Lesen Sie dieses gesamte Dokument vor der Inbetriebnahme und der ersten Benutzung aufmerksam durch. Es liegt in Ihrer Verantwortung, jeden Nutzer dieses Gerätes in allen Sicherheitsvorkehrungen und Hinweisen sorgfältig und ordnungsgemäß zu unterweisen. Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung sicher und sorgfältig auf!

Wir lassen Sie nicht alleine!

Sollten Sie Hilfe, bei der Inbetriebnahme oder bei der Instandhaltung Ihres Geräts haben, können Sie uns gerne unter der unten angegebenen Telefonnummer erreichen. In den meisten Fällen lassen sich auch Probleme mit umfangreichen technischen Geräten schnell und unkompliziert in einem Telefonat klären. Für alle anderen Fälle können Sie uns auch eine Mail zuschicken. Unser Serviceteam steht Ihnen gerne für Fragen rund um die Reparatur und den Austausch von Teilen zur Verfügung.

Miweba GmbH - Gewerbepark 20 - 96149 Breitengüßbach
Tel.: 0 95 44 987 908 0 - Mail: info@miweba.de



miweba.de



[@miwebatv](https://www.youtube.com/@miwebatv)



[@miweba_gmbh](https://www.instagram.com/@miweba_gmbh)



[@miwebagmbh](https://www.facebook.com/@miwebagmbh)

INHALTSVERZEICHNIS

1.	Technische Daten	3
2.	Wichtige Sicherheitshinweise	4
3.	Produktübersicht	6
4.	Montage	7
5.	Inbetriebnahme	9
6.	Fahranleitung	10
7.	Fahrzeug verstauen	10
8.	Bremssystem	11
9.	Fehlerbehebung	13
10.	Wartung und Instandhaltung	14
11.	Entsorgung	14

HILFE ZUM PRODUKT

Weitere Informationen wie YouTube-Aufbauvideos, die aktuelle Anleitung, FAQs zum Produkt sowie technische Daten finden Sie unter diesem Link.

Scannen Sie hierfür einfach den QR-Code.



l.miweb.de/street40-pro

1. TECHNISCHE DATEN

Produktgewicht:	35,8 kg
Max. Benutzergewicht:	110 kg
Produktmaße:	128 X 65 X 129 cm ausgeklappt, 118,5 x 65 x 71 cm eingeklappt Lenkerhöhe: 80 cm (ab Trittbrett)
Höchstgeschwindigkeit:	35 km/h
Sitzplatz:	1 Person
Antriebsgetriebe:	Automatik
Motorart:	Elektromotor
Akku:	36 Volt 12 AH
Antrieb:	Elektro Motor Kette
Bremsen:	Vorne und hinten gelochte Wave-Scheibenbremsen
Reichweite:	Bis zu 30 km - je nach Zuladung, Belastung und Streckenverhältnissen
Reifen:	Vorne: 90/90-4, Hinten: 90/90-4
Leistung:	800 Watt
Ladezeit:	6 – 8 Stunden (externe Akkuladung möglich)
Freilauf:	Nein
Straßenzulassung:	Ja
Beleuchtung:	LED-Beleuchtung
Trittbrett (B x L):	24,5 x 37 cm

2. WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE



Lesen Sie dieses gesamte Dokument vor der Inbetriebnahme und der ersten Benutzung aufmerksam durch. Es liegt in Ihrer Verantwortung, jeden Nutzer dieses Geräts in allen Sicherheitsvorkehrungen und Hinweisen sorgfältig und ordnungsgemäß zu unterweisen. Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung sicher und sorgfältig auf! Warten Sie das Gerät regelmäßig, da die Gewährleistung ansonsten verfallen könnte.

Personen mit gestörtem Gleichgewichtssinn, eingeschränkten Reflexen, Sehschwächen sollten diesen Roller nicht benutzen. Jugendliche unter 16 Jahren sollten diesen Roller nur unter Aufsicht benutzen. Der Fahrer übernimmt die volle Verantwortung für sein Handeln. Um mögliche Risiken zu vermeiden/ minimieren sollte nur mit Helm, Brille, Handschuhen, Ellen- und Knieschonern sowie mit geeigneten Schuhen gefahren werden. Dieser Roller hat einen elektrischen Antrieb. Fahren Sie nicht auf nassen Straßen, im Regen oder durch Wasserlachen.

Folgende Hinweise sind unbedingt zu beachten und zu befolgen:

1. Halten Sie Kinder und Haustiere von diesem Gerät fern, da die Benutzung nur für Erwachsene vorgesehen ist.
2. Batterie vor Inbetriebnahme vollständig laden und auch nach jeder Benutzung. Laden Sie den Scooter alle 30 Tage auch wenn dieser nicht benutzt wird. Die Ladezeit beträgt ca. 6-8 Stunden.
3. Die Benutzung des Geräts darf ausschließlich für den vorgeschriebenen Zweck und gemäß den in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Hinweisen und Anweisungen erfolgen. Verwenden Sie KEIN Zubehör, das nicht ausdrücklich vom Hersteller empfohlen wurde.
4. Benutzen, pflegen, reinigen und warten Sie dieses Gerät nur gemäß den hier enthaltenen Hinweisen und Anweisungen.
5. Führen Sie eine regelmäßige Routineinspektion Ihres Geräts durch. Untersuchen Sie alle Bestandteile, bevor Sie es verwenden. Gehen Sie sicher, dass sich das Gerät in einem ordnungsgemäßen Zustand befindet. Wenn Sie während der Benutzung ein ungewöhnliches Geräusch am Gerät vernehmen, unterbrechen Sie sofort die Benutzung. Verwenden Sie das Gerät auf KEINEN FALL, bevor alle Mängel jeglicher Art vollständig behoben sind.
6. Dieses Gerät darf auf KEINEN FALL benutzt werden, wenn es Mängel oder Fehlfunktionen aufweist. Verwenden Sie es ausschließlich, wenn es sich in einem technisch einwandfreien Zustand befindet.
7. Das Mindestalter für Fahrer liegt bei 16 Jahren.
8. Um Schäden des Rollers zu vermeiden, überladen Sie diesen nicht.
9. Dieser Roller ist nur für eine Person geeignet.
10. Überprüfen Sie den Roller vor jeder Fahrt auf lose Schrauben und auf angemessenen Reifendruck.
11. Um ungewolltes Losfahren zu vermeiden schalten Sie den Roller aus, wenn Sie diesen nicht benutzen.
12. Um Kurzschlüsse zu vermeiden, verwenden Sie den Roller nicht bei Regen oder waschen diesen mit Wasser.

2. WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

(FORTSETZUNG)



13. Bewahren Sie die Batterie niemals in der Nähe von Feuer- oder Funkquellen auf.
14. Um Schäden der Batterie zu vermeiden, verwenden Sie niemals ein beschädigtes Ladegerät.
15. Stehen Sie so weit wie möglich von Kette und Motor entfernt.
16. Die Bremsen sind dafür ausgelegt die Geschwindigkeit anzupassen, oder den Roller zu bremsen. Üben Sie das Fahren und Bremsen, um sicherer zu werden.
17. Dieses Gerät darf nicht von mehreren Personen gleichzeitig benutzt werden.
18. Verwenden Sie zur Reinigung keine Scheuermittel oder ätzende Reinigungsmittel.
19. Platzieren Sie das Gerät auf KEINEN FALL auf einen Untergrund, der die Lüftungsschlitze blockieren könnte (z.B. Decke, Hochflor-Teppich etc.). Stellen Sie es außerdem niemals in die Nähe von Wasser.
20. Das maximale Körpergewicht des Benutzers darf 110 kg nicht überschreiten.
21. Halten Sie das Gerät fern von Staub.
22. Eine Modifikation des Geräts ist nicht erlaubt. Durch unsachgemäße und bauliche Veränderungen (Demontage von Originalteilen, Anbau von nicht zulässigen Teilen, usw.) können Gefahren für die Benutzer entstehen.
23. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, solange es an das Stromnetz angeschlossen ist.
24. Stecken Sie keine Objekte oder Körperteile in die Öffnungen des Geräts.
25. Halten Sie das Gerät fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze. Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.


3. PRODUKTÜBERSICHT




Lieferumfang

1. COC Zertifikat für die Zulassung
2. Ladegerät
3. Bordwerkzeug
4. 2 Schlüssel
5. Spiegel
6. Nummernschildhalter
7. Korb

4. MONTAGE

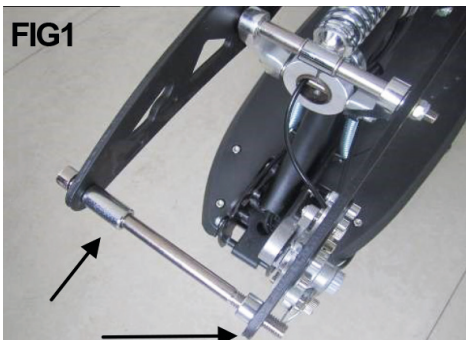

1. Nehmen Sie vorsichtig den Roller aus der Verpackung. Montieren Sie das vordere Rad. Die lange Hülse muss links und die kurze Hülse rechts vom Rad so das sich das Rad zwischen den Hülsen befindet und ziehen die Schraube fest an.(FIG.1)

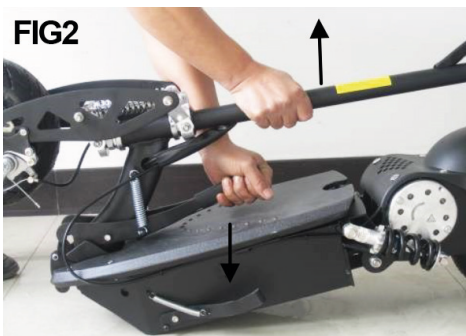

2. Um den Roller aufzuklappen halten Sie mit einer Hand am Hebel und drücken mit der anderen die Lenkstange nach oben bis diese einrastet. (FIG.2)



3. Überprüfen Sie ob der Klappmechanismus eingerastet ist. (FIG.3)



4. Justieren Sie die silberne Klammer oben am Lenker. Stellen Sie sicher, dass der Gasgriff sich rechts befindet und ziehen Sie die Schrauben mit dem mitgelieferten Inbus-schlüssel fest. (FIG.4,FIG.5)



5. Richten Sie die Bremshebel so aus das diese bequem Betätigt werden können. Ziehen Sie die Schrauben fest. Achtung!!! Ziehen Sie nicht das Bremskabel

4. MONTAGE

(FORTSETZUNG)



6. Öffnen Sie das Batteriefach unter dem Trittbrett. Klappen Sie das Fach nach oben. (FIG.6)



7. Setzen Sie die 30 Amp. Sicherung in den Sicherungshalter ein und schließen den Deckel (FIG.7)



8. Stecken Sie die Sitzstange in die dafür vorgesehene Öffnung und befestigen Sie diese mithilfe der mitgelieferten Schraube. (FIG.8 u. FIG.9)



9. Bringen Sie die Klammer für den Sitz an. (FIG.10)

4. MONTAGE

(FORTSETZUNG)

10. Ziehen Sie die Sitzstange bis zur gewünschten Sitzhöhe heraus und machen Sie diese mit der Klammer fest (FIG.11)

11. Montieren Sie den Sitz und ziehen die Schrauben mit den mitgelieferten Schlüsseln fest. (FIG.12)

5. INBETRIEBNAHME

Ihr Roller kommt bereits geladen. Wir empfehlen aber den Roller vor der ersten Inbetriebnahme 6-8 Stunden zu laden. Wir empfehlen auch den Roller nach jeder Fahrt zu laden. Bevor der Roller abgestellt wird sollte die Batterie geladen werden.

ACHTUNG: Achten Sie darauf, die Batterien NIEMALS ganz leer zu fahren (Tiefentladung). Dies kann zu dauerhaften Defekten der Batterie führen.

1. Stellen Sie sicher, dass die Zündung aus ist.
2. Öffnen Sie die Ladebuchse. Diese finden Sie am Roller auf der rechten Seite unterhalb des Fußtritts.
3. Nehmen Sie das Ladegerät (FIG.14) und verbinden dieses mit dem Roller. (FIG.13)
4. Nun verbinden Sie das Ladegerät mit dem Stromnetz. (FIG.13)

Nach dem Einstecken leuchtet die LED am Ladegerät rot. Wenn der Roller voll geladen ist, wechselt die LED von rot auf grün. Der Roller ist nun geladen und das Ladegerät kann abgeschossen werden.

6. FAHRANLEITUNG

Fahren

1. Stellen Sie sicher das alle Schrauben fest angezogen wurden.
2. Klappen Sie den Seitenständer nach oben.
3. Drehen Sie den Zündschlüssel auf „ON“, Drücken Sie den „ON/OFF“ Knopf (befindet sich rechts am Lenker) auf "ON". (Bitte beachten Sie das der „ON/OFF“ Knopf nicht bei allen Modellen vorhanden ist).
4. Stellen Sie einen Fuss auf das Trittbret und stoßen sich mit dem anderen leicht ab und geben gleichzeitig etwas Gas. Der Roller fährt jetzt aus eigener Kraft.

******Sie können die Geschwindigkeit selbst wählen. Wir empfehlen vorsichtig anzufangen um etwas Erfahrung im Umgang mit dem Roller zu bekommen.

Bremsen und Anhalten

1. Zum Bremsen/Anhalten lassen Sie den Gasgriff los und ziehen langsam die Bremse (Bremsgriffe links und rechts am Lenker). Beim betätigen der Bremsen wird die Stromzufuhr zum Motor unterbrochen. Dies soll verhindern das der Motor weiterhin Vortrieb leistet obwohl man anhalten möchte. Wenn es sich so anfühlt als würde die volle Leistung nicht mehr gegeben sein sollten die Batterien Geladen werden.

Hinweis: Bei mehr als 15 Minuten Inaktivität, Schaltet sich der Roller automatisch ab. Zum wiedereinschalten, betätigen Sie das Zündschloss auf „OFF“ und dann „ON“ Position.

7. FAHRZEUG VERSTAUEN

Einklappen und Verstauen des Rollers

Wenn der Roller nicht mehr benötigt wird kann er für eine kompakte Aufbewahrung eingeklappt werden. Dies ist auch für den Transport sehr hilfreich. Entfernen Sie den Sitz mit Sitzstange. Halten Sie die Lenkstange mit einer Hande fest und ziehen den Entriegelungshebel (achten Sie darauf das ihr Kopf nicht im Knickbereich des Rollers liegt) Drücken Sie die Lenkstange soweit nach unten bis ein einrasten des Mechanismus fühlen.(FIG.15)

8. BREMSSYSTEM

Der Roller ist mit Scheibenbremse vorne und hinten ausgerüstet. Die Bremsen werden über Seilzüge betätigt. Die Bremshebel finden Sie rechts und links am Lenker.

Das ziehen des linken Bremshebels wirkt auf die Hinterradbremse.

Das ziehen des rechten Bremshebel wirkt auf die Vorderradbremse.

Lassen Sie das Gas los wenn Sie bremsen.

Ihr Roller ist mit Schaltern an den Bremshebeln ausgestattet. Sobald Sie die Bremse betätigen wird der Motor des Roller abgeschaltet. Üben Sie das Fahren und Bremsen auf einer ebenen, trockenen und sauberen Strecke um sich an das Fahrgefühl des Roller zu gewöhnen.

Einstellen der Bremsen:

Die Bremsen des Rollers sind bereits vom Werk eingestellt. Durch Verschleiß kann es notwendig werden diese nachzustellen.

Für Bremsen die zu locker eingestellt sind:

1. Drehen Sie die Schraube am Bremshebel im Uhrzeigersinn bis das Rad dreht.

Für Bremsen die zu stramm eingestellt sind:

2. Drehen Sie die Schraube am Bremshebel gegen den Uhrzeigersinn bis sich das Rad frei drehen lässt.

Für weitere Einstellungen der vorderen Bremse

1 Lösen Sie die Schraube am Bremssattel und ziehen am Bremszug (Schraube befindet sich links am Rad) bis eine ausreichende Spannung vorhanden ist. (FIG.16)

Für weitere Einstellungen der hinteren Bremse

6. Lösen Sie die Schraube am Bremssattel und ziehen am Bremszug (Schraube befindet sich links am Rad) bis eine ausreichende Spannung vorhanden ist. (FIG.17)

Quietschende Bremsen

Es kann sein das die Bremsen am Anfang etwas quietschen. Dies gibt sich aber nach einer kurzen Zeit und ist normal. Die Beläge müssen sich erst auf die Bremsscheiben einbremsen.

Reifen Druck

- Der Reifendruck beträgt 3,4 Bar und sollte 4,1 Bar nicht überschreiten.
- Lassen Sie die Luft aus den Reifen bevor Sie die Felge auseinander schrauben.

8. BREMSSYSTEM

(FORTSETZUNG)

Wartung und Pflege / Benötigte Werkzeuge

Zur Einstellung und Wartung benötigen Sie folgende Werkzeuge:

Innensechskantschlüssel: 3/ 4/ 5/ 6 mm
Schlüssel: 8/ 10/ 13/ 14/ 17 mm Gabelschlüssel
Großer Einstellbarer Crescent Schraubenschlüssel
Kreuzschlitz Schraubendreher
Öl, Fett oder Schmiernippel

Einstellen des Lenkkopfes

Der Lenkkopf wurde bereits im Werk eingestellt. Fahren auf unwegsamen Gelände, unebenen Wegen kann ein Nachstellen erforderlich machen.

Einstellen des Lenkkopfes:

1. Drehen Sie den Lenker so weit nach rechts wie möglich um die Mutter am Lenkkopf frei zu bekommen. (FIG.18)
2. Nehmen Sie eine einstellbare Zange oder einen passenden Gabelschlüssel um die Mutter am Lenkkopf fest zu ziehen. Achten Sie darauf nicht zu fest zu ziehen damit das Lager keinen Schaden nimmt.

Kette einstellen

Die Kette wurde ebenfalls ab Werk eingestellt. Von Zeit zu Zeit ist es nötig die Kette nachzustellen. Eine falsch eingestellte Kette kann schlimme Folgen haben. Ist die Kette zu locker kann Sie vom Kettenrad springen. Ist die Kette zu stramm kann es die Lager bzw. den Motor beschädigen und im schlimmsten Fall reißen.

Wie sollte die Kette gespannt sein?

Ist die Kette zu lose, kann diese die Zahnräder beschädigen, oder vom Kettenrad springen. Ist die Kette zu stark gespannt hört man ein brummendes Geräusch. Eine zu stark gespannte Kette kann reißen und nutzt die Kettenräder schnell ab. Die Kette ist korrekt gespannt wenn sie sich leicht bewegen lässt.

Kettenspannung einstellen:

Lösen Sie die beiden Muttern rechts und links an der Achswelle. (FIG. 19)

Mit dem Kettenspanner (FIG. 20) wird die Kettenspannung eingestellt. Es ist darauf zu achten das an beiden Spannern die gleiche Einstellung vorgenommen wird und das Rad gerade läuft.

Drehen Sie das Rad um die Einstellung zu prüfen. Das Rad sollte sich leicht drehen lassen und die Kette darf nie richtig stramm sein. Abschließend ziehen Sie die Muttern der Achse wieder fest.

9. FEHLERBEHEBUNG

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	LÖSUNG
Das Ladege- rät zeigt sofort grün	1. Die Batterien sind bereits vollständig geladen. 2. Defekte Sicherung oder Kurzschluss durch lose Kabel	1. Laden Sie die Batterien für 6-8 Stunden vor der ers-ten Benutzung 2. Prüfen Sie die Sicherung und tauschen diese aus. Prüfen Sie auf lose oder nicht angeschlossene Kabel
Die Batteri- eladung hält nicht mehr so lange. Die Reichweite wird nicht mehr erreicht	1. Die Batterien haben Ihre Lebensdauer erreicht. 2. Das Ladegerät ist defekt.	1. Batterien laden oder er-neuern. 2. Prüfen ob lose Kabel vor-handen sind. 3. Erneuern.
Roller fährt nicht wenn Gas gegeben wird.	1. Batterien nicht vollständig geladen. 2. Bremsschalter Einstellung falsch. 3. Batterien haben das Ende Ihrer Nutzungsdauer erreicht.	1. Batterien laden 2. Bremsschalter justieren. 3. Batterien erneuern.
Roller geht wäh-rend der Fahrt aus und bleibt stehen.	1. Sicherung defekt. 2. Defektes oder loses Kabel.	1. Sicherung erneuern. 2. Prüfen ob loses oder defektes Kabel und erset-zen.

10. WARTUNG UND INSTANDHALTUNG

1. Untersuchen Sie den Scooter regelmäßig auf Verschleißerscheinungen und Mängel jeglicher Art. Überprüfen und reinigen Sie den Scooter regelmäßig und ordnungsgemäß, um so dessen Qualität zu erhalten.
2. Stellen Sie den Scooter an einem trockenen und ebenen Ort auf und schützen Sie es vor Feuchtigkeit und Nässe. Bodenunebenheiten sind durch geeignete Maßnahmen am Boden auszugleichen. Der Kontakt mit Feuchtigkeit und Nässe ist auszuschließen.
3. Benutzen Sie diesen Scooter nur, wenn es sich in einem einwandfreien Zustand befindet. Wenn Sie Mängel feststellen, beseitigen Sie diese sofort. Beheben Sie sämtliche Schäden und ersetzen Sie etwaige verschlissene Teile stets bevor Sie den Scooter wieder verwenden.
4. Reinigen Sie diesen Scooter mit einem angefeuchteten Tuch und einer milden, nichtscheuernden Seife. Achten Sie bei der milden Seife auf die Produktbeschreibung und die dort aufgeführten, möglichen Anwendungsgebiete. Verwenden Sie zur Reinigung keinesfalls Lösungsmittel oder aggressive Mittel jeglicher Art.
5. Nehmen Sie keine Reparaturen selbstständig vor, sondern kontaktieren Sie vorher Ihren Händler und lassen Sie sich beraten. Reparaturen und technische Instandsetzungen müssen stets durch autorisiertes Fachpersonal erfolgen.
6. Falls Sie sich in Ihrer Beurteilung hinsichtlich der Montage, Reinigung, Wartung oder Benutzung unsicher fühlen, kontaktieren Sie Ihren Händler, ehe Sie selbstständig mit dem Gerät hantieren. Bei fehlendem Zubehör kontaktieren Sie Ihren Händler!
7. Prüfen Sie vor jeder Fahrt, ob die Kette ausreichend geschmiert ist, um einen guten ruhigen Lauf der Kette zu gewährleisten.
8. Wenn die Anschlussleitung dieses Scooters beschädigt ist, so müssen Sie diese auf Anfrage durch den Hersteller, den Kundendienst oder durch eine qualifizierte Elektrofachkraft ersetzen lassen.

11. ENTSORGUNG

ACHTUNG: Dieser Scooter darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsmüll entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Nähere Informationen erhalten Sie bei der zuständigen Entsorgungsstelle Ihrer Gemeindeverwaltung. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz der Umwelt.



Europäische Entsorgungsrichtlinie 2012/19/EU

Entsorgen Sie Ihren Scooter **IN KEINEM FALL** über den normalen Hausmüll. Entsorgen Sie den Scooter ausschließlich über einen kommunalen oder zugelassenen Entsorgungsbetrieb. Beachten Sie hierbei die aktuell geltenden Vorschriften. Erkundigen Sie sich im Zweifelsfall bei Ihrer Stadt- bzw. Gemeindeverwaltung nach einer Sach- und umweltgerechten Entsorgungsmöglichkeit.



Batterien / Akkus

Batterien / Akkus können Giftstoffe enthalten, die der Gesundheit und der Umwelt schaden. Dieses Produkt enthält Batterien, die der Europäischen Richtlinie 2006/66/EG unterliegen und **IN KEINEM FALL** mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie Batterien / Akkus unbedingt entsprechend den geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Entfernen Sie vor der Entsorgung dieses Geräts alle Batterien / Akkus und geben Sie sie an einer Annahmestelle für das Recycling von Batterien oder elektrischen und elektronischen Geräten ab.



Recycling

Ihr neuer Scooter wurde auf dem Weg zu Ihnen durch die Verpackung geschützt. Verpackungsmaterialien können dem Rohstoffkreislauf wieder zugeführt werden. Bitte helfen Sie mit und entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht. Über aktuelle Entsorgungswege informieren Sie sich bei Ihrem Händler oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung.