


heidenfeld

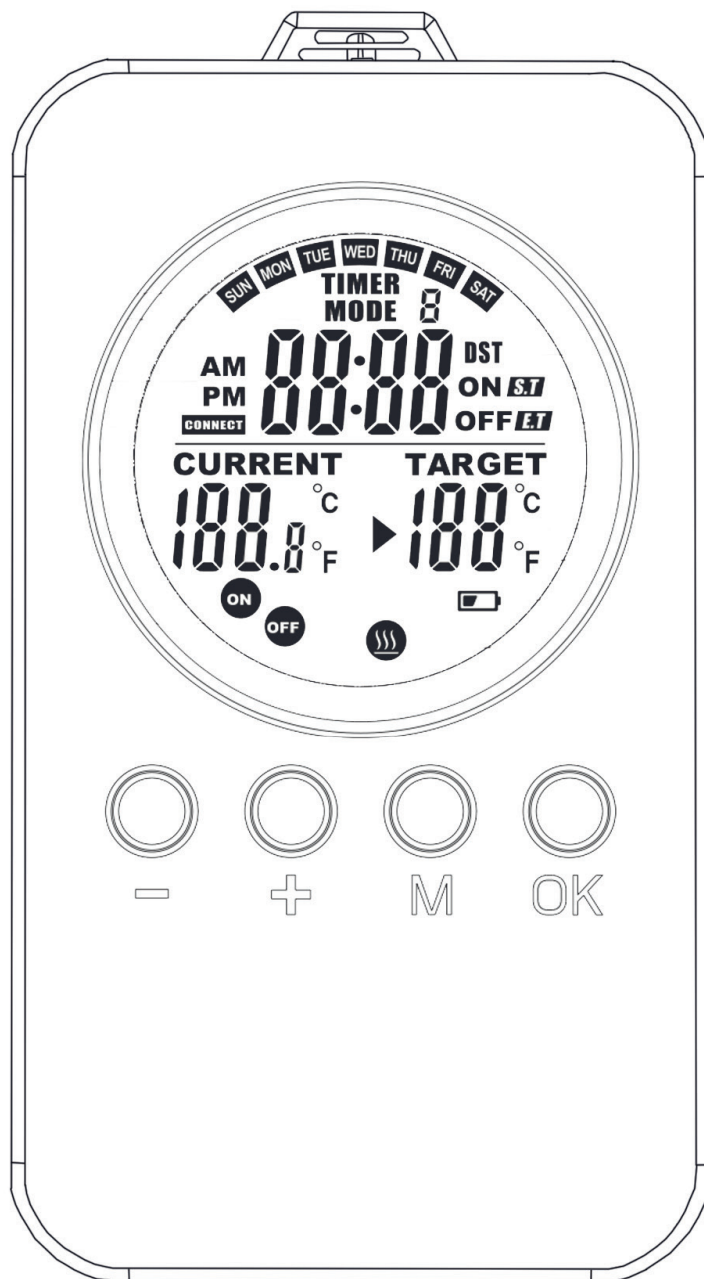

ORIGINAL

BEDIENUNGSANLEITUNG

THERMOSTAT

MIWEBA.DE

Miweba GmbH - Gewerbepark 20 - 96149 Breitengüßbach
Tel.: 0 95 44 987 908 0 - Mail: kundenservice@miweba.de

 /miwebagmbh

 /miwebaTV

 /miweba_gmbh

EINLEITUNG

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir möchten Sie zum Kauf Ihrer neuen **Thermostat** der Marke **heidenfeld** beglückwünschen. Alle Thermostate entsprechen den derzeit gültigen Normen und Verfügen somit über höchste Qualitätsstandards.

Damit Sie Ihr Thermostat mit voller Funktionsfähigkeit nutzen können und noch lange Freude daran haben, lesen Sie die Gebrauchsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Fahren!

Lesen Sie dieses gesamte Dokument vor der Inbetriebnahme und der ersten Benutzung aufmerksam durch. Es liegt in Ihrer Verantwortung, jeden Nutzer dieses Gerätes in allen Sicherheitsvorkehrungen und Hinweisen sorgfältig und ordnungsgemäß zu unterweisen. Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung sicher und sorgfältig auf!



Wir lassen Sie nicht alleine!

Sollten Sie Hilfe, bei der Inbetriebnahme oder bei der Instandhaltung Ihres Geräts haben, können Sie uns gerne unter der unten angegebenen Telefonnummer erreichen. In den meisten Fällen lassen sich auch Probleme mit umfangreichen technischen Geräten schnell und unkompliziert in einem Telefonat klären. Für alle anderen Fälle können Sie uns auch eine Mail zuschicken. Unser Serviceteam steht Ihnen gerne für Fragen rund um die Reparatur und den Austausch von Teilen zur Verfügung.

Miweba GmbH - Gewerbepark 20 - 96149 Breitengüßbach
Tel.: 0 95 44 987 908 0 - Mail: kundenservice@miweba.de

INHALTSVERZEICHNIS

1.	Wichtige Sicherheitshinweise.....	3
2.	Thermostat.....	4
3.	Bedienung.....	5
4.	Wartung und Instandhaltung.....	13
5.	Entsorgung	13



miweba.de



@miwebatv



@miweba_gmbh




@miwebagmbh

1. WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

1. Es liegt in Ihrer Verantwortung, jeden Nutzer dieses Geräts in allen Sicherheitsvorkehrungen und Hinweisen sorgfältig und ordnungsgemäß zu unterweisen. Befolgen Sie alle Sicherheitshinweise.
2. Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung sicher und sorgfältig auf! Wenn Sie das Gerät an eine dritte Person weitergeben, müssen Sie diese Anleitung bereitstellen.
3. Schäden aufgrund unsachgemäßer Verwendung sind von der Haftung ausgeschlossen.
4. Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder durch Personen mit mangelnder Erfahrung bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.
5. Halten Sie Kinder und Haustiere von diesem Gerät fern, da die Benutzung nur für Erwachsene vorgesehen ist. Lassen Sie auf KEINEN FALL Kinder unbeaufsichtigt mit dem Gerät im selben Raum.
6. Betreiben Sie das Gerät nur in trockener sowie staubfreier Umgebung und halten Sie es von Gegenden fern, an denen sich Feuchtigkeit, Wasser und weitere Flüssigkeiten bilden.
7. Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
8. Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit und setzen Sie es keinem Einfluss von Vibrationen, Kälte und keinen mechanischen Belastungen aus.
9. Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.
10. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von wärmeerzeugenden Geräten wie Öfen oder Herden und setzen Sie es nicht einer ständigen Wärmebestrahlung aus.
11. Untersuchen Sie das Gerät vor jedem Gebrauch nach Beschädigungen. Sollte das Gerät Beschädigungen aufweisen, verwenden Sie es nicht mehr.
12. Versuchen Sie auf KEINEN Fall, das Gerät selbst zu reparieren. Reparaturen dürfen nur von geeignetem und dafür qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
13. Öffnen und beschädigen Sie das Gerät nicht.
14. Lassen Sie das Gerät nicht fallen und setzen Sie es keiner mechanischen Belastung aus.
15. Befolgen Sie alle Hinweise und Sicherheitsanweisungen von allen Geräte, die Sie mit dem Produkt verbinden.
16. Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) ist das eigenmächtige Umbauen und/oder Verändern bzw. Modifizierendes Geräts nicht gestattet.
17. Verbinden Sie auf KEINEN Fall mehr als ein Thermostat gleichzeitig.
Dieses Gerät ist ausschließlich für den privaten Hausgebrauch geeignet.


ACHTUNG: Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern und lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr! Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial entsprechend den örtlichen Vorschriften Ihres Wohnorts.

2. THERMOSTAT

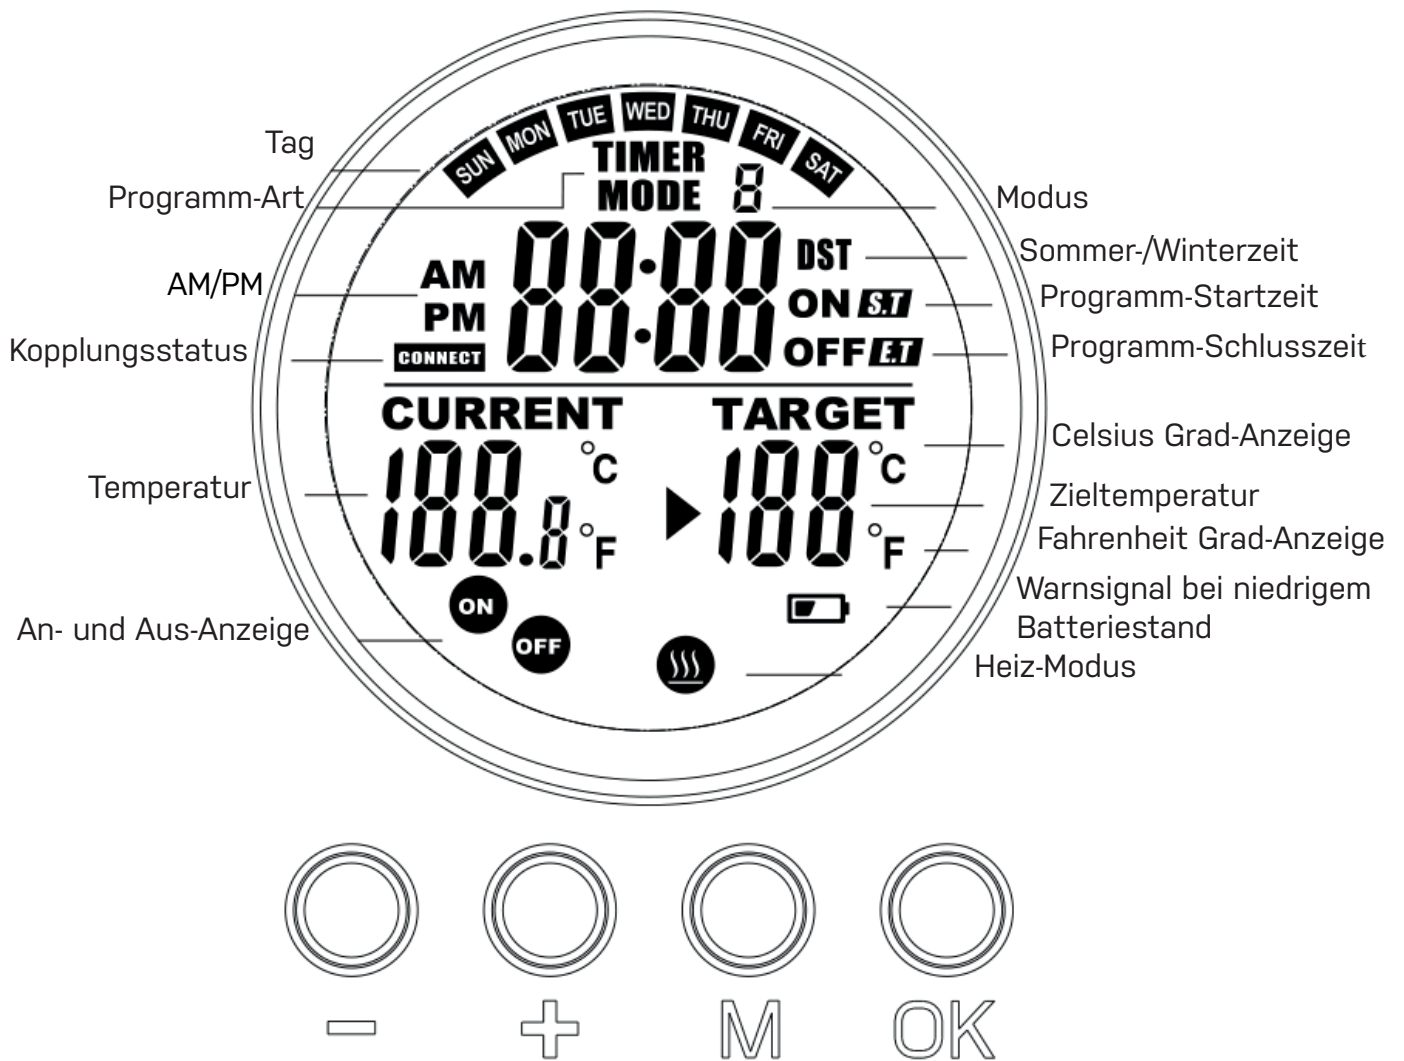

3. BEDIENUNG

TASTE „M“

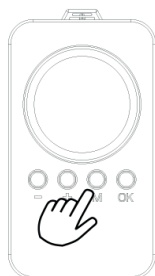

-Drücken


-Gedrückt halten



1) Drücken Sie die Taste „M“ um zwischen der Echtzeit-Anzeige und dem Programmiermenü zu wechseln

2) Halten Sie die Taste „M“ gedrückt um ausgewählte Modi individuell zu programmieren


TASTE „OK“

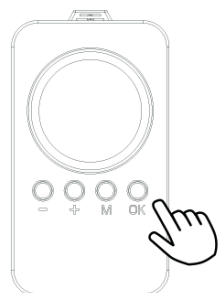

-Drücken

1) Wählen Sie zwischen den Modi 1, 2, 3 und 4 und drücken Sie „OK“ um den Modus an- und auszuschalten

2) Während Sie Einstellungen am Thermostat vornehmen, bestätigen Sie diese mit der Taste „OK“

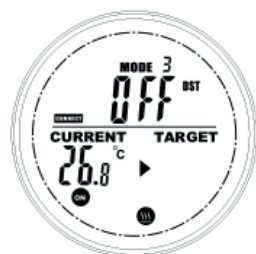

Abschalt-Funktion



Anschalt-Funktion

3) Indem Sie „OK“ in der Echtzeit-Anzeige drücken schalten Sie den Thermostat an und aus

3. BEDIENUNG

(FORTSETZUNG)




Die Taste „OK“ bestätigt sämtliche Einstellungen



Die ON- und OFF-Anzeige im Thermostat zeigt den an- und ausgeschalteten Zustand an



TASTE „-“ & „+“

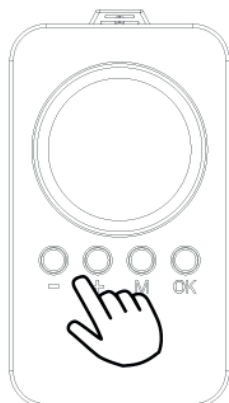

-Drücken

-Gedrückt halten

1) Wählen Sie einen Modus

2) Indem Sie die Tasten „-“ oder „+“ drücken verringern bzw. erhöhen Sie den jeweils ausgewählten Wert. Um die Einstellung schneller zu verändern halten Sie die jeweilige Taste gedrückt

3. BEDIENUNG

(FORTSETZUNG)



Modus 1



Modus 2




Modus 3



Modus 4




KOPPLUNG DER FERNBEDIENUNG

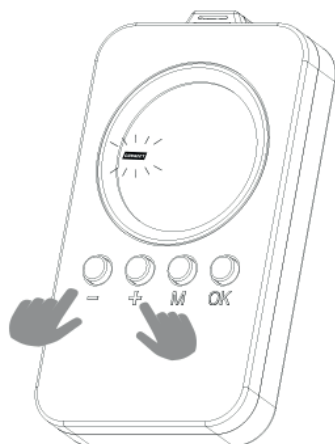

Schritt 1

Halten Sie die Tasten „-“ und „+“ für 3 Sekunden gedrückt bis das Wort „CONNECT“ auf dem Display blinkt.

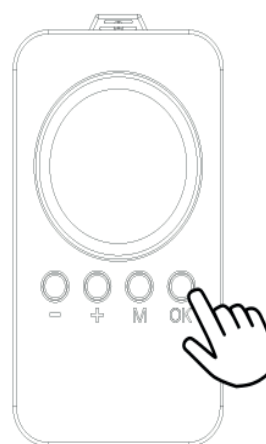

Schritt 2

Drücken Sie den abgebildeten Schalter um den Heizkörper anzuschalten. Die Fernbedienung ist dann 60 Sekunden lang mit dem Heizkörper gekoppelt.

Schritt 3


Nachdem Sie den Heizkörper angeschaltet haben wird das Wort „CONNECT“ weiterhin auf dem Display der Fernbedienung angezeigt, um die bestehende Kopplung darzustellen.

HINWEIS: Der Kopplungsprozess dauert in der Regel nicht länger als 5 Sekunden. Sollte dies jedoch länger dauern, vergewissern Sie sich, dass der Abstand zwischen Fernbedienung und Heizkörper 3 Meter nicht übersteigt.

3. BEDIENUNG

(FORTSETZUNG)

SCHNELLSTART (MANUELLE ÜBERBRÜCKUNG)

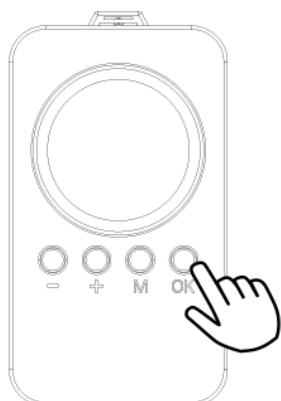


Drücken Sie die Taste „OK“ um zwischen „an, „aus“ und manueller Temperatureinstellung zu schalten.

HINWEIS: Wenn Sie manuelle Einstellungen vornehmen, werden die eingegebenen Befehle gegenüber etwaigen Modi priorisiert.



Die Anzeige zeigt „OFF“ an, wenn Sie den Thermostat manuell ausschalten

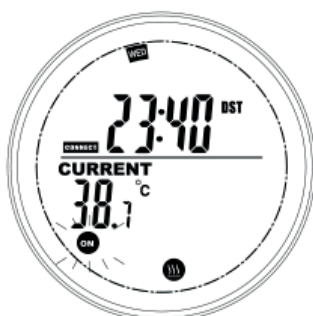

Die Anzeige zeigt „ON“ an, wenn Sie den Thermostat manuell anschalten




Manuelle Temperatureinstellung

SCHNELLSTART

Die programmierbaren Modi dominieren gegenüber den manuell getätigten, temporären Einstellungen. Aktivieren Sie demnach einen Modus, so wird dieser mit sämtlichen eingestellten Parametern priorisiert.

Wenn „ON“/„OFF“ blinkt, können Sie wählen, ob der Modus aktiviert werden soll oder nicht.

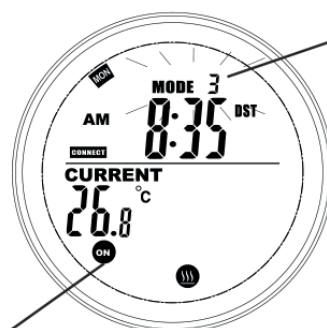

Anzeige beim Programmieren eines Modus

Die blinkende Zahl neben „Mode“ zeigt den Modus, der aktuell programmiert wird.

3. BEDIENUNG

(FORTSETZUNG)


Wochenprogramm

3 verschiedene Tageseinstellungen

Modus



Thermostat Interface

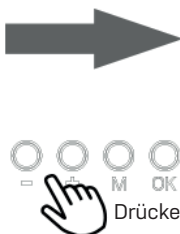


Drücken Sie -/+




Wählen Sie den Modus, den Sie programmieren möchten



Drücken Sie -/+

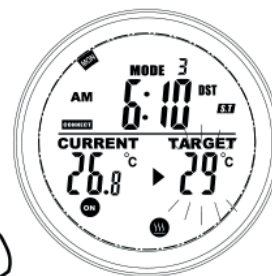

Drücken Sie -/+ und anschließend „OK“ um die Zieltemperatur festzulegen

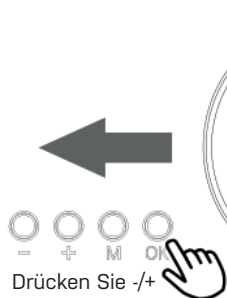

Drücken Sie -/+



Legen Sie den Schluss-Tag (ET) fest



Drücken Sie -/+



Legen Sie die gewünschte Uhrzeit des ST fest



Drücken Sie -/+



Legen Sie den gewünschten Start-Tag (ST) fest



Wochentag und Uhrzeit des Schluss-Tags festlegen



Fertig!

Hinweis zum Einstellen des Start- und Schluss-Tages (ST und ET)

Man kann den Timer so programmieren, dass das Endgerät täglich automatisch startet und ausgeschaltet wird, oder eine bestimmte Laufzeit zwischen 2 Wochentagen festlegen.

3. BEDIENUNG

(FORTSETZUNG)

HINWEIS

3 verschiedene Tageseinstellungen

ZEITEINSTELLUNG



MO-SO



MO-FR



SA-SO

Für den Fall, dass Sie 3 verschiedene Programmintervalle festlegen und ein Intervall an einem voreingestelltem Start-Tag „ST“ beginnt, wird dieses mit dem korrespondierenden Schluss-Tag „ET“ des laufenden Programminter-

HINWEIS



ST: Start-Tag, erster Tag des Programmintervalls



ET: Letzer Tag des Programmintervalls

Wenn Sie einen bestimmten Tag als Start-Tag „ST“ auswählen können Sie im Anschluss den Tag bestimmen, an dem das Programmintervall enden soll (Schluss-Tag „ET“). Das Programmintervall startet im wöchentlichen Rhythmus immer am festgelegten Start-Tag.

3. BEDIENUNG


(FORTSETZUNG)

MODUS-AKTIVIERUNG


Sie können im Programmiermodus (PROGRAMME) die verschiedenen Einstellungen der einzelnen Modi einsehen und die Modi an- und ausschalten.

Schritt 1: Gehen Sie zum Programmiermodus

Schritt 2: Wählen Sie den Modus aus, den Sie betrachten möchten. Der Start- und Schluss-Tag (ST und ET) wird jeweils in 1-Sekunden-Abständen im Wechsel angezeigt. Alle anderen Informationen und Einstellungen werden ebenfalls dargestellt.

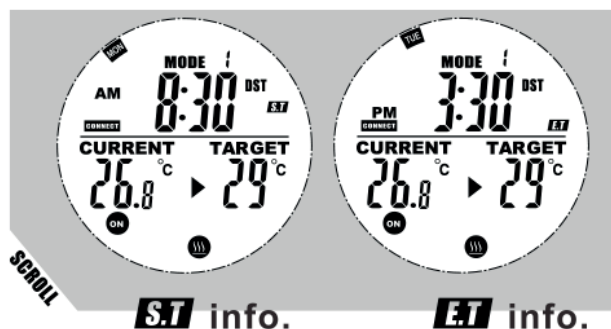

Schritt 3: Drücken Sie „OK“ um den Modus zu aktivieren bzw. deaktivieren

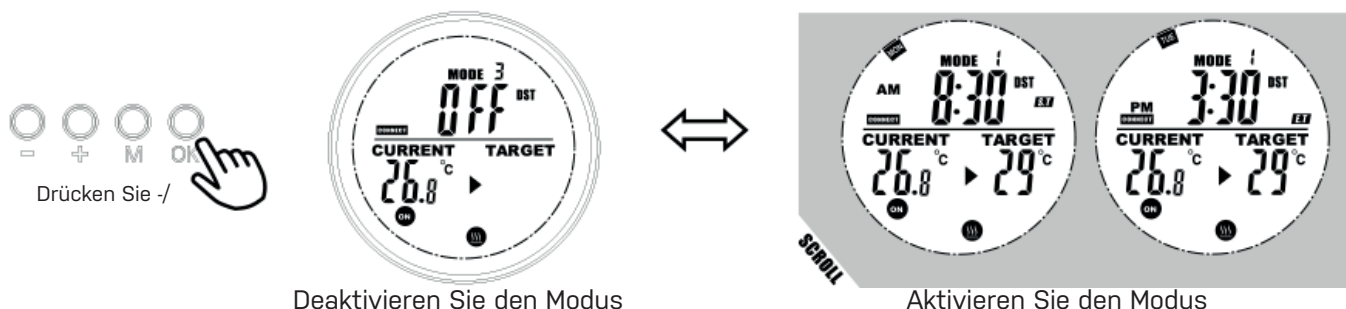

FENSTER-MODUS

Wird der Modus zum Erkennen offener Fenster („Fenster-Modus“)aktiviert, wird dieser priorisiert ausgeführt

Fenster-Modus

1. Fällt die Temperatur binnen 20 Minuten um 6 Grad Celsius, schaltet sich die Heizung aus, da es interpretiert wird, als wäre ein Fenster offen.
2. Drücken Sie eine beliebige Taste um den Fenster-Modus zu beenden und den vorherigen Modus wieder zu aktivieren.




Drücken Sie eine beliebige Taste um den Fenster-Modus zu beenden

Im Fenster-Modus erscheint das Wort „OPEN“ im Display, wenn ein offenes Fenster erkannt wird. Währenddessen ist die Heizfunktion ausgeschaltet.

3. BEDIENUNG


(FORTSETZUNG)

BATTERIEWECHSEL

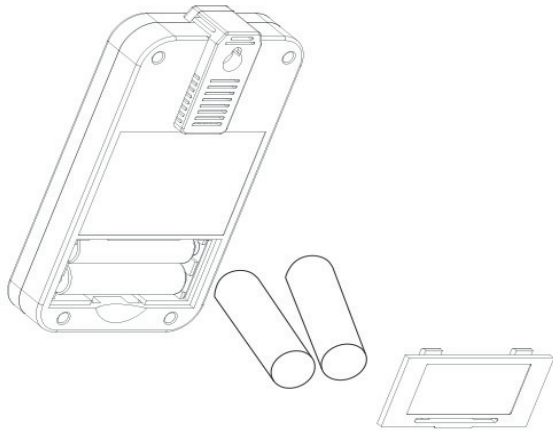

Schritt 1: Öffnen Sie die Batterieabdeckung

WARTUNG

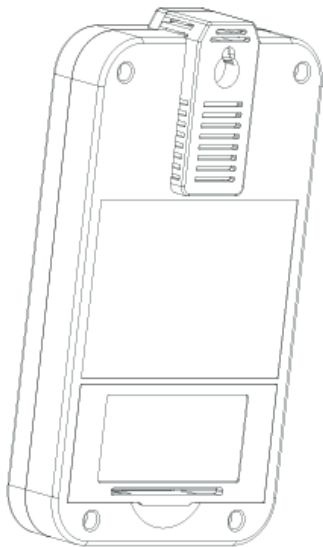

Schritt 2: Legen Sie 2 neue AA Batterien ein und schließen Sie das Batteriefach

4. WARTUNG UND INSTANDHALTUNG



1. Achten Sie beim Einstellen verschiedener Modi darauf, dass sich keine Zeiträume aus unterschiedlichen Modi überschneiden
2. Stellen Sie keine 2 Modi für denselben Zeitraum, jedoch mit jeweils unterschiedlich programmierten Zieltemperaturen, ein
3. Schalten Sie die nicht -aktivierten Modi immer auf „OFF“

5. ENTSORGUNG



Europäische Entsorgungsrichtlinie 2012/19/EU

Entsorgen Sie den Thermostat IN KEINEM FALL über den normalen Hausmüll. Entsorgen Sie das Gerät ausschließlich über einen kommunalen oder zugelassenen Entsorgungsbetrieb. Beachten Sie hierbei die aktuell geltenden Vorschriften. Erkundigen Sie sich im Zweifelsfall bei Ihrer Stadt- bzw. Gemeindeverwaltung nach einer Sach- und umweltgerechten Entsorgungsmöglichkeit.