



ACTIONBIKES
M O T O R S



ORIGINAL BEDIENUNGSANLEITUNG

DRIFT-SCOOTER

ELEKTRO-DRIFT-TRIKE

Artikelnummer: PR0029597

EINLEITUNG

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir möchten Sie zum Kauf Ihres neuen Drift-Scooters der Marke Actionbikes beglückwünschen. Miweba ist Deutschlands größtes Kinderautohaus und bietet eine breite Palette an Kinder-Elektrofahrzeugen an. Alle Fahrzeuge entsprechen den derzeit gültigen Normen und verfügen somit über höchste Qualitätsstandards.

Damit Sie Ihr Elektro-Drift-Trike mit voller Funktionsfähigkeit nutzen können und noch lange Freude daran haben, lesen Sie die Gebrauchsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Fahren!

Lesen Sie dieses gesamte Dokument vor der Inbetriebnahme und der ersten Benutzung aufmerksam durch. Es liegt in Ihrer Verantwortung, jeden Nutzer dieses Geräts in allen Sicherheitsvorkehrungen und Hinweisen sorgfältig und ordnungsgemäß zu unterweisen. Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung sicher und sorgfältig auf!

Wir lassen Sie nicht alleine!


Sollten Sie Hilfe bei der Inbetriebnahme oder bei der Instandhaltung Ihres Fahrzeugs benötigen, können Sie uns gerne unter der unten angegebenen Telefonnummer erreichen. So lassen sich alle Fragen schnell und unkompliziert in einem Telefonat klären. Alternativ können Sie uns auch eine Mail zuschicken. Unser Serviceteam steht Ihnen zudem gerne für Fragen rund um die Reparatur und den Austausch von Teilen zur Verfügung.

Miweba GmbH

 Gewerbepark 20
96149 Breitengüßbach

 09544 9879080

 info@miweba.de

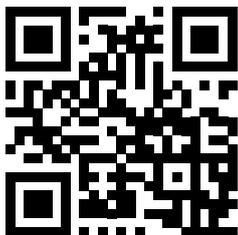

[miweba.de](https://www.miweba.de)



[@miwebaTV](https://www.youtube.com/@miwebaTV)



[@miweba.de](https://www.instagram.com/@miweba.de)



[@miwebagmbh](https://www.facebook.com/@miwebagmbh)

INHALTSVERZEICHNIS

1. Sicherheitshinweise	3
2. Lieferumfang	4
3. Produktübersicht	5
4. Montage	6
5. Ladehinweise	8
6. Wartung	8
7. Entsorgung	9
8. Technische Daten	10
9. Konformität	10

HILFE ZUM PRODUKT

Weitere Informationen wie YouTube-Aufbauvideos, die aktuelle Anleitung, FAQs zum Produkt sowie technische Daten finden Sie unter diesem Link.

Scannen Sie hierfür einfach den QR-Code.



l.miweba.de/trike

1. SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie dieses gesamte Dokument vor der Inbetriebnahme und der ersten Benutzung aufmerksam durch. Es liegt in Ihrer Verantwortung, jeden Nutzer dieses Kinderfahrzeugs in allen Sicherheitsvorkehrungen und Hinweisen sorgfältig und ordnungsgemäß zu unterweisen. Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung sicher und sorgfältig auf! Kinder mit gestörtem Gleichgewichtssinn, eingeschränkten Reflexen und/oder Sehschwächen sowie Kinder unter 3 Jahren sollten dieses Fahrzeug nicht benutzen. Die Eltern übernehmen die volle Verantwortung für das Handeln ihrer Kinder. Um mögliche Risiken zu vermeiden/zu minimieren, sollte nur mit Helm, Handschuhen, Ellenbogen- und Knieschonern, sowie mit geeigneten Schuhen gefahren werden. Fahren Sie nicht bei Nacht bzw. schlechten Sichtverhältnissen, auf nassen Straßen, im Regen oder durch Wasserlachen.

Hinweis:

Halten Sie das Fahrzeug immer an, wenn Sie die Geschwindigkeitsstufe wechseln möchten, um Schäden an Ihrem Fahrzeug zu vermeiden.

Folgende Hinweise sind unbedingt zu beachten und zu befolgen:

Die Benutzung des Fahrzeugs darf ausschließlich für den vorgesehenen Zweck und gemäß den in dieser Anleitung aufgeführten Hinweisen erfolgen. Verwenden Sie kein Zubehör, das nicht ausdrücklich vom Hersteller empfohlen wurde. Eine Modifikation des Fahrzeugs ist nicht erlaubt, da durch unsachgemäße bauliche Veränderungen Gefahren entstehen können. Stecken Sie keine Objekte oder Körperteile in die Öffnungen des Fahrzeugs.

Das Fahrzeug darf nur von einem Kind genutzt werden, Beifahrer sind nicht erlaubt. Das maximale Körpergewicht beträgt 60 kg. Bitte beachten Sie die Altersgrenze und verwenden Sie das Fahrzeug nicht für Kinder unter 3 Jahren. Erwachsene müssen ihre Kinder über eine sichere Fahrweise unterrichten, die Aufsicht durch Erwachsene ist während der gesamten Nutzung erforderlich. Kinder, die das Fahrzeug nutzen, müssen ein Mindestalter von 4 Jahren erreicht haben.

Vor jeder Fahrt ist das Fahrzeug auf einwandfreien Zustand zu überprüfen. Führen Sie regelmäßige Inspektionen durch und achten Sie darauf, dass alle Bestandteile unversehrt und funktionstüchtig sind. Sollten während der Nutzung ungewöhnliche Geräusche auftreten, ist die Benutzung sofort zu unterbrechen. Verwenden Sie das Fahrzeug erst wieder, wenn alle Mängel vollständig behoben sind.

Während der Fahrt ist darauf zu achten, dass Kinder die Räder nicht berühren und stets ein ausreichender Sicherheitsabstand eingehalten wird. Verhindern Sie, dass Kleidungsstücke oder Gegenstände wie Schnürsenkel in bewegliche Teile geraten. Die Bremse kann sehr abrupt wirken, daher sollte das Bremsen zunächst in einem sicheren Umfeld geübt werden, um sich mit der Reaktion des Fahrzeugs vertraut zu machen.

Das Fahrzeug darf nicht in der Nähe von Straßen, Schwimmbädern oder Gewässern, Abhängen, Treppen oder ähnlichen Gefahrenbereichen benutzt werden. Beachten Sie stets die örtlichen Vorschriften zur Verwendung und stellen Sie sicher, dass das Gerät korrekt eingesetzt wird.

Zur Reinigung verwenden Sie ausschließlich geeignete Mittel und verzichten Sie auf Scheuermittel oder ätzende Reinigungsmittel. Auch Pflege und Wartung sollten ausschließlich nach den Angaben in dieser Anleitung erfolgen.

2. LIEFERUMFANG

Bezeichnung	Abbildung	Menge
Actionbikes Drift-Scooter		1
Ladegerät		1
Montagematerial		1
Zündschlüssel		2
Bedienungsanleitung oder QR-Code-Flyer		1

3. PRODUKTÜBERSICHT



4. MONTAGE

Schritt 1

Montieren Sie die Stoßdämpfer an den Halterungen am Hauptrahmen und der Aufhängung.

Verbinden Sie die Aufhängung mit dem Hauptrahmen in dem Sie die Schraube durch beide Bauteile führen und mit dem mitgelieferten Innensechskantschlüssel festziehen.



Schritt 2

Führen Sie das Kabel der Bodenbeleuchtung nach vorne durch die Öffnung im Hauptrahmen.

Montieren Sie die Bodenbeleuchtung, achten Sie auf Lochbohrungen.

Verbinden Sie den Stecker am Hauptrahmen (Bodenbeleuchtung) mit dem Stecker am Hauptrohr.



Schritt 3

Stecken Sie das Hauptrohr in den Hauptrahmen. Die Größe kann entsprechend des Benutzers eingestellt werden.

Sichern Sie die Position, indem Sie den Arretierungsknauf festdrehen.



Schritt 4

Platzieren Sie den Sitz entsprechend der Löcher am Rahmen und Schrauben ihn anschließend fest.

Hinweis:

Hier befindet sich eine Bohrung zur Arretierung der Länge.



4. MONTAGE (FORTSETZUNG)

Schritt 5

Verbinden Sie das Hauptrohr mit der Lenkereinheit.

Führen Sie die Schraube von oben sowohl durch das Hauptrohr als auch durch die Lenkereinheit.

Ziehen Sie die Schraube mit einem Maulschlüssel fest.



Schritt 6

Um die Batterie zu schonen, wird die Batterie abgeklemmt. Bitte öffnen Sie die hintere Abdeckung, um die Batterie vor der ersten Benutzung anzustecken.



Endkontrolle

Prüfen Sie abschließend alle Schraubverbindungen und Bauteile auf festen Sitz und korrekte Montage. Testen Sie die Bremsfunktion. Führen Sie eine kurze Probefahrt durch, um sicherzustellen, dass alles einwandfrei funktioniert.

Aufbauvideo

Die einzelnen Montageschritte können Sie auch im folgenden Aufbauvideo nachvollziehen (klicken Sie hierfür auf den Link oder scannen Sie den QR-Code):



[l.miweb.de/trike-aufbau](https://www.miweb.de/trike-aufbau)

5. LADEHINWEISE

Hinweis:

Nur ein Erwachsener darf die Batterie aufladen! Die Polarität der Batterie darf nicht vertauscht werden. Öffnen Sie niemals die Batterie oder das Ladegerät. Freiliegende Kabel und Schaltkreise im Inneren des Gehäuses können einen Stromschlag verursachen.

Nur ein Erwachsener darf die Batterie aufladen.

Ihr Drift-Scooter ist bei der Auslieferung nicht vollständig geladen. Laden Sie ihn daher vor der ersten Inbetriebnahme vollständig auf. Schalten Sie den Scooter stets aus, wenn Sie ihn aufladen. Stecken Sie zuerst das Ladegerät an die Ladebuchse des Fahrzeugs und anschließend in die Steckdose. Nach längerem Fahren kann sich die Batterie erwärmen. Warten Sie in diesem Fall, bis sie etwas abgekühlt ist, bevor Sie den Ladevorgang starten. Überladen Sie die Batterie nicht.

Das Ladegerät darf nur in Innenräumen und ausschließlich in trockener, gut belüfteter Umgebung verwendet werden. Decken Sie während des Ladevorgangs weder den Scooter noch das Ladegerät ab. Laden Sie das Fahrzeug nicht bei hohen Temperaturen oder direkter Sonneneinstrahlung. Sollte während des Ladevorgangs kein Kontrolllicht aufleuchten, überprüfen Sie die Steckdose und testen Sie gegebenenfalls eine andere. Wenn Sie während des Ladevorgangs ungewöhnliche Gerüche wahrnehmen, beenden Sie den Ladevorgang sofort und kontaktieren Sie Ihren Händler.

Halten Sie das Produkt während des Ladevorgangs unzugänglich für Kinder. Das Ladegerät ist kein Spielzeug und muss außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten oder andere Stoffe in das Ladegerät eindringen. Schrauben Sie das Ladegerät nicht eigenmächtig auf und verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Modell. Laden Sie den Scooter nicht mit einem anderen Ladegerät auf.

Prüfen Sie das Ladegerät regelmäßig auf mögliche Schäden an Kabel, Stecker oder Gehäuse. Bei Beschädigungen darf es nicht weiter verwendet werden, bis diese vollständig behoben sind.

6. WARTUNG

Reinigung

Reinigen Sie den Scooter regelmäßig. Stellen Sie sicher, dass das Fahrzeug hierbei ausgeschaltet und vom Ladegerät getrennt ist. Verwenden Sie zur Reinigung ausschließlich milde, nicht scheuernde oder ätzende Reinigungsmittel. Wischen Sie Rahmen, Fußfläche und Räder behutsam mit einem weichen, leicht feuchten Tuch ab und achten Sie besonders darauf, dass kein Wasser in elektrische Komponenten oder Anschlüsse eindringt. Hartnäckigen Schmutz an Rädern und Laufrollen können Sie mit einer weichen Bürste lösen. Wischen Sie den Drift-Scooter anschließend vollständig trocken.

Wartung

Führen Sie in regelmäßigen Abständen eine Wartungsprüfung durch. Kontrollieren Sie alle Schrauben, Bolzen und Befestigungen auf festen Sitz sowie auf sichtbare Schäden oder Abnutzungen. Achten Sie auf ungewöhnliche Geräusche oder Auffälligkeiten bei der Fahrt und klären Sie etwaige Mängel umgehend, bevor Sie den Scooter erneut verwenden. Wenn die Leistung oder die Fahrgeschwindigkeit deutlich nachlässt, muss die Fahrt unterbrochen und die Batterie geladen werden.

6. WARTUNG

(FORTSETZUNG)

Lagerung

Bereiten Sie den Scooter vor der Einlagerung sorgfältig vor. Laden Sie den Akku vollständig auf, insbesondere wenn längere Standzeiten bevorstehen. Laden Sie den Drift-Scooter während der Lagerung mindestens 2x pro Monat auf, um einer schädlichen Tiefentladung vorzubeugen. Schalten Sie den Scooter nach der Benutzung stets aus, damit der Akku nicht unnötig entladen wird. Lagern Sie den Scooter an einem trockenen, gut belüfteten Ort bei moderaten Temperaturen. Verwenden Sie das Fahrzeug nicht bei Temperaturen über 60 °C oder unter -10 °C und vermeiden Sie direkte Sonne, hohe Luftfeuchtigkeit oder extreme Temperaturen, um Material- und Batterieschäden zu verhindern. Die Batterie darf ausschließlich von Erwachsenen geladen werden und darf nicht aus dem Fahrzeug entnommen werden.

Nach der Lagerzeit empfiehlt es sich vor erneuter Nutzung, den Scooter optisch und funktional zu überprüfen und gegebenenfalls leicht nachzureinigen. Kontrollieren Sie insbesondere die Batterie, Räder und elektronische Verbindungen, bevor Sie die Fahrt wieder aufnehmen.

7. ENTSORGUNG

Achtung: Dieses Gerät darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsmüll entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Nähere Informationen erhalten Sie bei der zuständigen Entsorgungsstelle Ihrer Gemeindeverwaltung. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz der Umwelt.



Europäische Entsorgungsrichtlinie 2012/19/EU

Entsorgen Sie Ihr Fahrzeug **in keinem Fall** über den normalen Hausmüll. Entsorgen Sie das Gerät ausschließlich über einen kommunalen oder zugelassenen Entsorgungsbetrieb. Beachten Sie hierbei die aktuell geltenden Vorschriften. Erkundigen Sie sich im Zweifelsfall bei Ihrer Stadt- bzw. Gemeindeverwaltung nach einer sach- und umweltgerechten Entsorgungsmöglichkeit.



Batterien/Akkus

Batterien/Akkus können Giftstoffe enthalten, die der Gesundheit und der Umwelt schaden. Dieses Produkt enthält Batterien, die der Europäischen Richtlinie 2006/66/EG unterliegen und **in keinem Fall** mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie Batterien/Akkus unbedingt entsprechend den geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Entfernen Sie vor der Entsorgung dieses Geräts alle Batterien/Akkus und geben Sie diese an einer Annahmestelle für das Recycling von Batterien oder elektrischen und elektronischen Geräten ab.



Recycling

Ihr neues Gerät wurde auf dem Weg zu Ihnen durch die Verpackung geschützt. Verpackungsmaterialien können dem Rohstoffkreislauf wieder zugeführt werden. Bitte helfen Sie mit und entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht. Über aktuelle Entsorgungswege informieren Sie sich bei Ihrem Händler oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung.

8. TECHNISCHE DATEN

Produktmaße (L x B x H)	98 x 58 x 65 cm
Produktgewicht	12,1 kg
Max. Zuladung	60 kg
Sicherheit	Hupe
Drossel	3 Stufen-Drosselschalter
Alter	4 – 12 Jahre
Empfohlene Körpergröße	105 – 160 cm
Motor	250 W
Geschwindigkeit	Ca. 15 km/h
Akku	36 V 4,4 Ah
Betriebsdauer	Bis zu 45 Minuten - je nach Beladung und Belastung
Bremsen	Vorderbremse
Reifen	Vollgummirad vorne, leuchtene 360°-Rollen hinten
Sitz verstellbar	4 Stufen
Fußrasten	Klappbar
LED-Beleuchtung	LED-Beleuchtung vorne und hinten
Bluetooth	Ja
Musikwiedergabe	Über Bluetooth-Verbindung

Technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung und Irrtum vorbehalten.

9. KONFORMITÄT

Mit dem CE-Zeichen erklärt der Inverkehrbringer, dass das Produkt die grundlegenden Anforderungen und Richtlinien der europäischen Bestimmungen erfüllt.

Miweba GmbH

 Gewerbepark 20
96149 Breitengüßbach
 09544 9879080
 info@miweba.de

 **MIWEBA.DE**
 /miwebagmbh  /miwebaTV  /miweba.de