

Bedienungsanleitung

Elektrokinderauto G55 Mercedes Benz Jeep




Artikelnummern:

G55001	Metallic Rot
G55002	Metallic Schwarz
G55003	Metallic Silber
G55004	Metallic Weiß
G55005	Weiß
G55006	Schwarz

Actionbikes GmbH, Gewerbepark 20, 96149 Breitengüßbach, Germany

Montageschritte

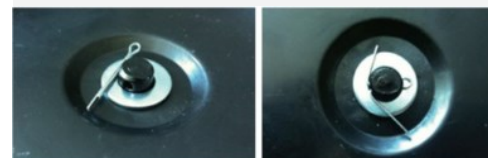

Radmontage

Montieren Sie die beiden Vorderräder:

Als Erstes schieben Sie eine Scheibe auf, dann eines der Räder; Legen Sie noch eine Scheibe darauf, sichern sie alles mit einem Splint, den Sie in das Loch am Ende der Vorderachse schieben und Zu einem „V“ formen. Dann bringen Sie lediglich noch die Radkappe an.

Hinterradmontage

Setzen Sie das Rad auf und achten Sie darauf, dass die Verankerung in das Getrieberad greift.

Schieben Sie eine Scheibe auf die Achse, sichern Sie alles erneut mit einem Splint, den Sie durch das Formen eines „V“ sichern.

Nun setzen Sie nur noch die Radkappe darauf und rasten diese in die richtige Position.

Hier sehen Sie, wie die Splinte anzubringen sind.

Montage Seitenunterstützung



Bringen Sie die Seitenunterstützung mithilfe der mitgelieferten Schrauben an.

Lenkradmontage



Entfernen Sie die Schraube und Mutter vom Lenkrad. Schließen Sie das Lenkrad an den Stromkreis mit dem vorgesehenen Stecker an. Stecken Sie das Lenkrad auf die Lenkstange, achten Sie darauf, dass die Löcher der Lenkstange und des Lenkrads übereinanderstehen und schrauben sie alles

mithilfe der entnommenen Schraube und Mutter fest.

Batterie Anschließen



Schließen Sie das Schwarze Kabel an den schwarzen Anschluss der Batterie. Wiederholen Sie dasselbe mit dem roten Kabel & Anschluss.

Überprüfen Sie die Hauptfunktionen (Sound, Motor, Schaltung) wenn Sie die Batterie angeschlossen haben.

Montageschritte

Montage Windschutzscheibe



Bringen Sie die Windschutzscheibe in der richtigen Position an der Karosserie an. Achten Sie darauf, dass dieses einrastet.

Sitzmontage

Entfernen Sie die zwei Schrauben und positionieren Sie den Sitz (Siehe Abbildung links). Schrauben Sie nun den Sitz mit den entnommenen Schrauben fest.



Montage Motorhaube



Stellen Sie sicher, dass alle Stecker und Verbindungen verbunden sind. Bringen Sie nun die Haube an die Karosserie an und drücken Sie es in die richtige Position. Schrauben Sie diese mit Hilfe der zwei Schrauben fest.



Ersatzradmontage

Fixieren Sie das Ersatzrad mit 2 Schrauben am Heck des Fahrzeugs.

Fehlerbehebung

<u>Problem</u>	<u>Mögliche Ursache</u>	<u>Lösung</u>
Das Ladegerät zeigt sofort grün.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Batterien sind bereits vollständig geladen. 2. Defekte Sicherung oder Kurzschluss durch lose Kabel 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laden Sie die Batterien für 6-8 Stunden vor der ersten Benutzung 2. Prüfen Sie die Sicherung und tauschen diese aus. Prüfen Sie auf lose oder nicht angeschlossene Ka-
Die Batterieladung hält nicht mehr so lange. Die Reichweite wird nicht mehr erreicht.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Batterien haben Ihre Lebensdauer erreicht. 2. Das Ladegerät ist defekt. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Batterien laden oder erneuern. 2. Prüfen ob lose Kabel vorhanden sind.
Roller fährt nicht wenn Gas gegeben wird.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Batterien nicht vollständig geladen. 2. Bremsschalter Einstellung falsch. 3. Batterien haben das Ende Ihrer Nutzungsdauer erreicht. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Batterien laden 2. Bremsschalter justieren. 3. Batterien erneuern.
Roller geht während der Fahrt aus und bleibt stehen.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherung defekt 2. Defektes oder loses Kabel. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherung erneuern 2. Prüfen ob loses oder defektes Kabel und ersetzen.

Sicherheitshinweis

1. Während der Fahrt, ist die Aufsicht von Eltern nötig
2. Tragen Sie immer einen Helm während der Fahrt.
3. Nicht in der Nähe von Straßen oder Gehwegen fahren.
4. Fahren Sie nicht auf Sand oder nachgiebigen Oberflächen.
5. Fahren Sie das Elektroauto nicht auf nassen Oberflächen oder Steigungen, die mehr als 15 Grad betragen
6. Benutzen Sie das Fahrzeug nicht während es regnet.
7. Das Fahrzeug muss vollständig zum Stillstand kommen bevor sie die Richtung wechseln
8. Lassen Sie Ihre Kinder nicht mit dem Ladegerät oder der Batterie spielen.
9. Reinigen Sie das Fahrzeug ausschließlich mit einem trockenem Tuch.
10. Achten Sie auf die korrekten Alters- und Gewichtsvorgaben.
11. Es ist strengstens verboten den Schaltkreis zu verändern, oder andere elektrische Bauteile einzubauen.
12. Eltern müssen ihre Kinder über Fahr- und Sicherheitsverfahren aufklären.
13. Schalten Sie die Stromversorgung nach Gebrauch ab.
14. Überprüfen Sie den Sitz auf Befestigungen bevor Inbetriebnahme.
15. Kontrollieren Sie die Kabel und Verbindungen regelmäßig.
16. Nur Erwachsene sollten die Batterie laden.
17. Der Anschluss für das Ladegerät befindet sich unter dem Sitz. Prüfen sie auch hier regelmäßig die Steckverbindungen und Kabel.
18. Um Unfälle zu vermeiden, überprüfen Sie ob das Fahrzeug sicher ist, bevor damit gefahren wird.
19. Lassen Sie Ihr Kind die Reifen nicht berühren oder in der Nähe sein, wenn es in Betrieb ist.

BATTERIE & LADEGERÄT

- Setzen Sie nicht verschieden alte Batterien ein.
- Setzen Sie nicht verschiedene Batterien ein. Entweder: Alkalisch, Standard (Kohlenstoff-Zink) oder aufladbar.
- Laden Sie keine Batterien auf, die dafür nicht geeignet sind.

LADEVORGANG


Der Anschluss befindet sich auf dem Armaturenbrett.

Schalten Sie das Fahrzeug aus, bevor Sie es laden.

Vor der ersten Inbetriebnahme laden Sie den Akku 4-6 Stunden auf. Laden sich die Batterie niemals länger als 20 Stunden auf, um eine Überhitzung des Ladegeräts zu vermeiden.

Wenn das Fahrzeug langsam wird, laden sie die Batterie auf.

Nach jeder Fahrt, oder mindestens einmal im Monat: Laden Sie die Batterie 8-12 Stunden auf. (Weniger als 20 Stunden!!)

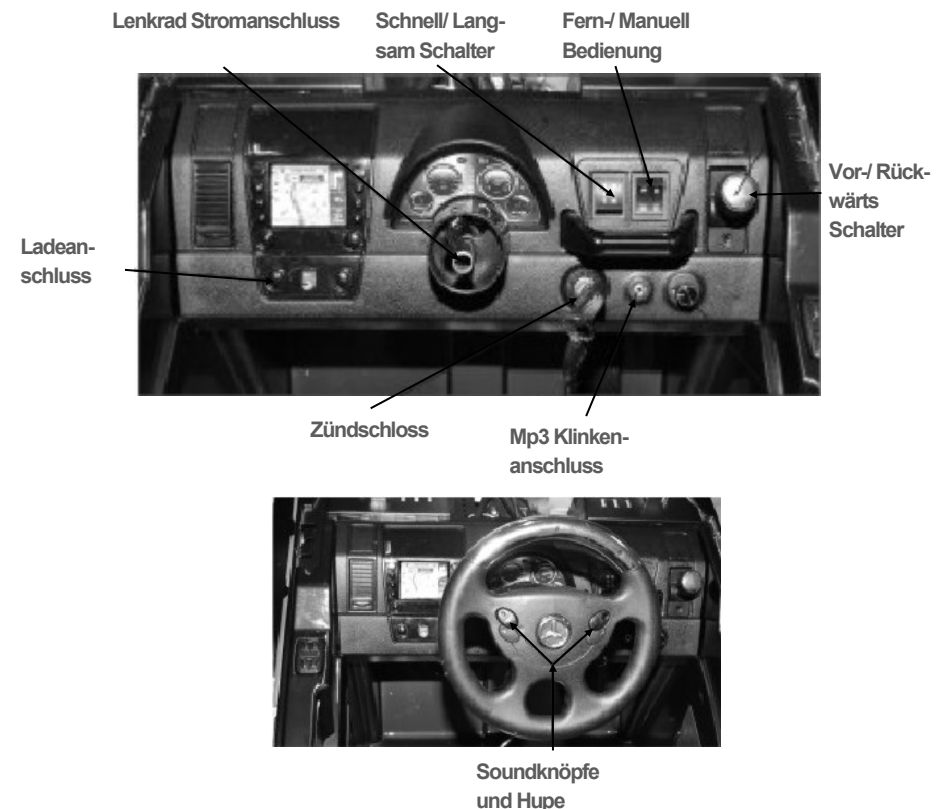

Fernbedienung

Vorwärts/ Rückwärts Joystick

Netzschalter



Indikationslampe

Rechts/ Links Joystick

Importeur: Actionbikes GmbH, Gewerbepark 20, 96149 Breitengüßbach, Germany

Hersteller: Dongma