



ORIGINALBEDIENUNGSANLEITUNG - ORIGINALGEBRAUCHSANWEISUNG - ORIGINALBETRIEBSANLEITUNG

CRAFTWORX VERTIKUTIERER

Rasenlüfter / Vertikutierer mit 196ccm Benzin-Motor und 3.8kW
Schnittbreite 380mm, 8 Höheneinstellungen

CW500



WARNHINWEIS

Befolgen Sie alle Sicherheitsvorkehrungen in dieser Bedienungsanleitung, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten. Unsachgemäßer Gebrauch kann zu ernsthaften Verletzungen führen.

INHALTSVERZEICHNIS

1 SYMBOLE	3
2 HAUPTBESTANDTEILE	5
3 CARBON MONOXID	6
<u>4 SICHERE NUTZUNG DES GERÄTES.....</u>	<u>7</u>
5 MONTAGE.....	9
6 ÖLFÜLLUNG	10
7 BENZINFÜLLUNG	10
8 EINSTELLEN DER SCHNITTHÖHE	11
9 MOTORSTART	11
10 MOTOR ABSCHALTEN	12
11 BEDIENUNG	12
12 MONTAGE DES GRASFANGSACKS	13
13 MONTAGE DER VERTIKUTIER- UND BELÜFTUNGSWALZE (BILD H - I).....	13
Vertikulieren.....	14
Rasenlüften.....	15
14 FEHLERSUCHE UND BEHEBUNG	16
15 TECHNISCHE DATEN	17
16 LAGERUNG UND TRANSPORT.....	18
17 ENTSORGUNG.....	18
18 EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG	19

1 SYMBOLE

Einige der folgenden Symbole können auf diesem Gerät angebracht sein bzw. im Verlauf der Bedienungsanleitung auftreten. Bitte nehmen Sie sich Zeit bzw. merken Sie sich diese und deren Bedeutung, damit Sie das Gerät besser und vor allem sicherer nutzen können. Ein Nichtbefolgen der Sicherheitshinweise kann zu ernsthaften Verletzungen oder sogar zum Tod führen.


SYMBOL	BEDEUTUNG
 	Bedienungsanleitung lesen.
 	Dritte fernhalten.
 	Achtung vor scharfen Messern – Es besteht Gefahr vor Hand- und Fußverletzungen.
 	Toxische Dämpfe; Nicht im Innenbereich verwenden.
 	Treibstoff ist entzündlich, Feuer fernhalten Nicht bei laufendem Motor tanken.

 		Vor Reparaturen die Zündkerze herausnehmen. Dann gemäß Bedienungsanleitung reparieren.
 		Achtung: heißer Motor.
 		Beim Mähen Schutzbrille und Ohrenschutz aufsetzen.
		Garantierter Schallleistungspegel

Schutzausrüstung:

	Bei der Nutzung tragen Sie bitte immer sicheres rutschfreies Schuhwerk.
	Bei der Nutzung tragen Sie bitte immer sichere rutschfreie Handschuhe.
	Schutzbekleidung tragen!
	Bei der Nutzung tragen Sie bitte Helm, Augen- und Gehörschutz.
	Atemschutzgeräte (sollten im geschlossenen/unbelüfteten Bereich verwendet werden)

2 HAUPTBESTANDTEILE

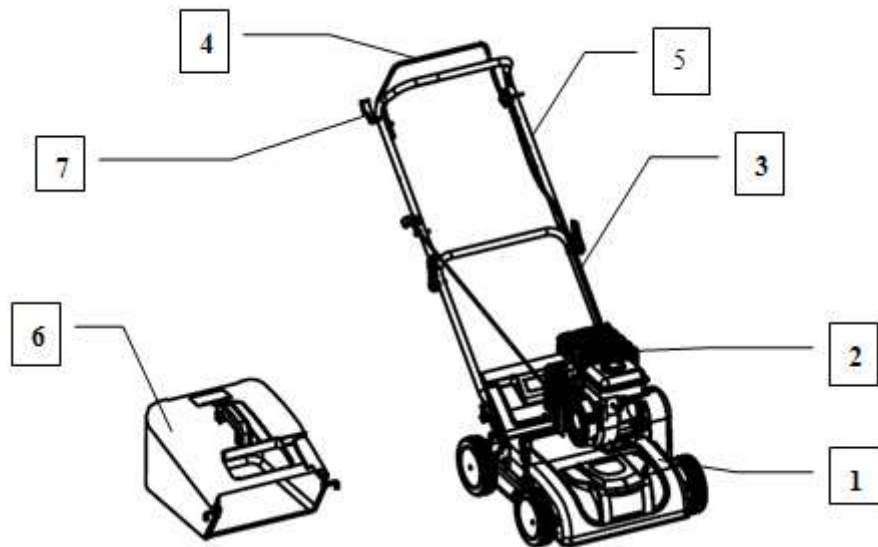

- 1- Stahlgehäuse
- 2- Motor
- 3- Unterer Griff
- 4- Schalthebel
- 5- Oberer Griff
- 6- Grasfangsack
- 7- Sicherheitsschalter

3 CARBON MONOXID

Carbon Monoxid ist ein geruchs- und farbloses Gas, das beim Einatmen zum Tod oder ernsthaften langfristigen Beschädigungen wie Gehirnverletzungen führen kann.

Mögliche Symptome des Carbon Monoxids:

Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit, Atemnot, Kollaps oder Bewusstseinsverlust.


Symptome des Carbon Monoxids ähneln denen der Grippe, der Lebensmittelvergiftung, Virusinfektionen oder denen der Müdigkeit. Das kann dazu führen, dass man die gefährliche Vergiftung mit Carbon Monoxid mit anderen Symptomen verwechseln könnte.

VERMEIDEN Sie deshalb das Betreiben des Gerätes im geschlossenen oder schlecht belüfteten Umfeld.

Wenn Sie vermuten, dass Sie oder jemand anderes mit Carbon Monoxid vergiftet sein könnte, so befolgen Sie folgende Anweisungen:

- Holen Sie sofort frische Luft
- Öffnen Sie umgehend Türen und Fenster, schalten Sie die Maschine aus und verlassen Sie den betroffenen Bereich
- Besuchen Sie umgehend Ihren Arzt und besuchen Sie ein Krankenhaus. Lassen Sie das Krankenpersonal wissen, dass Sie eine Vergiftung mit Carbon Monoxid vermuten

Verwenden Sie Geräte, die mit Benzin/Öl betrieben werden **NICHT** im geschlossenen oder schlecht belüfteten Umfeld.

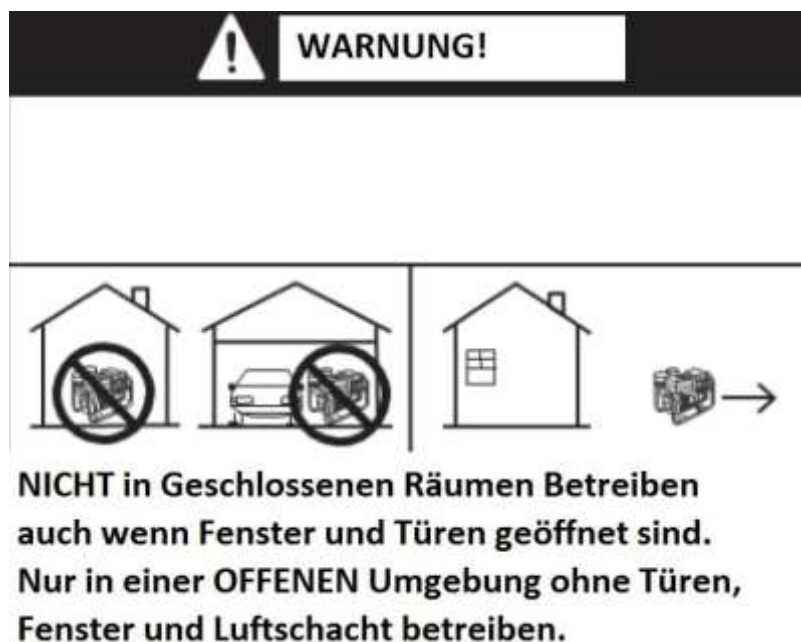

4 SICHERE NUTZUNG DES GERÄTES

 AUF KEINEN FALL Änderungen am Gerät durchführen, die nicht durch unser Unternehmen gestattet sind. Dadurch könnte das Gerät beschädigt werden oder in schlimmsten Fall tödliche Verletzungen verursachen.

 Zwischen der Arbeit legen Sie Pausen ein. Kontinuierliche und regelmäßige Benutzer sollten auch genau den Zustand der Hände in Bezug auf weiße Finger-Krankheit oder Karpaltunnelsyndrom beobachten. Falls Anzeichen auftreten sollen, suchen Sie umgehend Ihren Arzt auf.

 Nutzen Sie das Gerät nur für Arbeiten, für die es bestimmt ist.

 Beim Überprüfen der Maschine oder beim Austausch von Teilen stets die Zündkerzenkappe von der Zündkerze entfernen.

 Betreiben Sie das Gerät NICHT, wenn Sie barfuß sind oder offene Sandalen tragen. Immer entsprechenden Schutz tragen.



 Kontrollieren Sie das Gerät vor jedem Gebrauch und ersetzen Sie beschädigte Teile, bevor es betrieben wird. Prüfen Sie das Gerät auf Beschädigungen und Kraftstoffschmutz und stellen Sie dabei sicher, dass alle Befestigungselemente sicher und festsitzen.

 Tauschen Sie vor dem Gebrauch die Teile an der Maschine aus, die geknackt, abgebrochen oder beschädigt sind.

 Halten Sie immer den Motor an, bevor Sie den Grasfangsack entleeren oder die Schnitthöhe ändern.

 Niemals beim Betreiben des Gerätes die Füße oder Hände in die Nähe des Gerätes stellen. Entfernen Sie vor der Arbeit alle Fremdkörper vom Rasen, die Verletzungen oder Beschädigungen verursachen könnten.

 Halten Sie sicheren Abstand von Kindern, Personen und Haustieren, wenn der Rasenlüfter in Betrieb ist.

 Verwenden Sie nur das vom Hersteller empfohlene Zubehör und Teile. Nicht zugelassene Teile können eine Beschädigung des Geräts oder eine Beschädigung des Benutzers verursachen und führen zum Erlöschen der Garantie.

 Wenn Sie das Schneidmesser oder andere Teile ersetzen, verwenden Sie immer eine zertifizierte Ersatzlieferung vom Hersteller. Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile. Sonst können Sie es beschädigen oder den Schaden noch verschlimmern. Dabei würde es auch dazu kommen, dass Ihre Garantie erlischt.

 Überlasten Sie nicht das Gerät. Den ersten Schnitt der Saison immer in der höchsten Einstellung durchführen, somit bewahren Sie das Gerät vor späterer Überlastung.

 Das Gerät arbeitet besser, wenn es innerhalb der spezifizierten Leistung betrieben wird.

 Stumpfe Klingen arbeiten nicht effizient, prüfen Sie die Schärfe vor jedem Gebrauch. Wenn die Klinge stumpf ist, muss sie geschärft, balanciert oder ersetzt werden.

- Lesen Sie die Anweisungen aufmerksam durch. Machen Sie sich mit den Bedienelementen und der richtigen Benutzung des Geräts vertraut.
- Erlauben Sie niemals Kindern oder Personen, die diese Anweisungen nicht kennen, das Gerät zu benutzen. Möglicherweise gibt es in Ihrem Land eine Altersmindestgrenze für die Benutzung des Geräts.
- Der Benutzer muss ausreichend in der Verwendung, der Einstellung und der Bedienung (einschließlich verbotener Betätigungen) geschult sein
- Gründlich das Gebiet untersuchen, auf dem das Gerät eingesetzt werden soll. Alle Objekte, wie Steine, Spielzeug, Stöcke und Drähte usw. beseitigen, die vom Rasenmäher erfasst und aufgeschleudert werden könnten.
- Überprüfen Sie das Gerät regelmäßig und stellen vor jedem Einsatz sicher, dass alle Startarretierungen und Tastschalter ordnungsgemäß funktionieren.
- Es ist notwendig, ausreichende Pausen einzulegen, um die Geräusch- und Schwingungsbelastung zu verringern.
- Arbeiten Sie nur bei Tageslicht oder bei guter künstlicher Beleuchtung.
- Seien Sie besonders vorsichtig beim Arbeiten an Hängen und nahegelegenen Müllhalden, Gräben oder Deichen.
- Beachten Sie, dass die Sicherheitssysteme oder Merkmale des Geräts nicht manipuliert oder deaktiviert werden dürfen.
- Beachten Sie, dass der Benutzer jegliche versiegelten Einstellungen zur Motordrehzahlregelung weder ändern noch manipulieren sollte.

- Beachten Sie, nicht ordnungsgemäße Wartung, die Verwendung der nicht konformen Ersatzteilen, oder Entfernung oder Modifikation der Sicherheitseinrichtungen, können zu Schäden am Gerät und schweren Verletzungen der damit arbeitenden Person führen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen.
- Beim Arbeiten immer rutschfestes Schuhwerk und lange Hosen tragen.
- Verwenden Sie den Rasenlüfter nicht bei schlechtem Wetter, besonders, wenn Blitzgefahr besteht.

5 MONTAGE

Montieren Sie das Gerät wie es auf der Abbildung gezeigt wird (Bild A).




Bild A

Öffnen Sie den Griff und verschrauben Sie die beiden Griffteile mit den beiden Schrauben und roten Schnellverriegelungshebeln. Danach verschrauben Sie die zwei Sternmuttern. Setzen Sie das Startseil auf die rechte Seite des Griffs und befestigen Sie das Seil an den Kunststoffhalter.

6 ÖLFÜLLUNG

Der Motor wird aus dem Unternehmen ohne Öl ausgeliefert. Füllen Sie den Motor mit 0.5L 15W-40 SF Schmieröl für Benzinmotoren.

Wenn Sie den Motor ohne Öl starten, wird der Motor beschädigt und könnte nicht mehr repariert werden. In diesem Fall erlischt auch der Anspruch auf die Garantie.

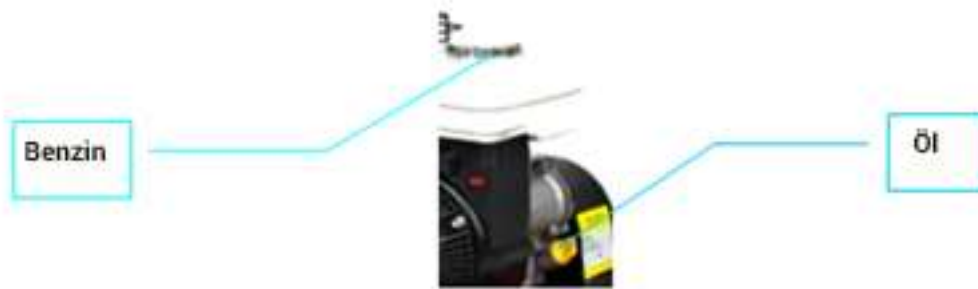

7 BENZINFÜLLUNG

WARNUNG: Benzin ist ein leichtentzündbarer Brennstoff

- Halten Sie Benzin in einem speziell für diesen Zweck hergestellten Kanister.
- Füllen Sie den Tank mit einem Trichter, all das in einer offenen und gut belüfteten Umgebung. Dabei nicht rauchen, benutzen Sie auch kein Handy.
- Vor dem Start muss der Motor mit Benzin und Öl aufgefüllt werden. Öffnen Sie niemals die Kappe des Kraftstofftanks, um Benzin hinzuzufügen, während der Motor läuft oder noch heiß ist.
- Starten Sie den Motor nicht, wenn sich Benzin verschüttet hat, entfernen Sie den Mäher weg von den Stellen, wo Benzin verschüttet wurde, und vermeiden Sie den Kontakt mit einer heißen Quelle, solange das Benzin nicht vollständig entfernt wurde.
- Nach dem Auffüllen den Tankdeckel festziehen und die Kanisterkappe fest verschließen.

8 EINSTELLEN DER SCHNITTHÖHE


Stellen Sie die Schnitthöhe mit dem oberen Einstellknopf nach oben oder unten ein, so dass die Klinge oder Rake des Geräts den Boden nicht berühren.

(Schnitthöhe: 8 Stufen, -5 ~ +8mm)



9 MOTORSTART

Der Motor wird ohne Öl und Kraftstoff geliefert: Füllen Sie diesen mit bleifreiem Benzin und Öl auf, noch bevor Sie den Motor starten.

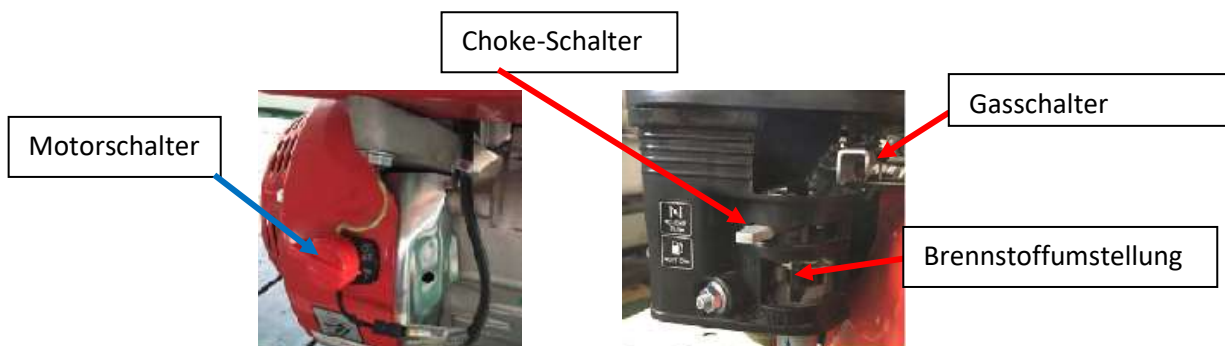

A) Motorschalter auf **ON** stellen.

B) Die Brennstoffumstellung auf **ON** stellen, indem der unterer Knopf nach rechts gedrückt wird.

C) Den Choke-Schalter auf **OFF** stellen.

D) Ziehen Sie das Startseil zuerst sanft, danach mit einem guten starken Zug, um den Motor zu starten.

E) Wenn der Motor gestartet wird, ziehen Sie den Choke-Schalter zur **ON** Position zurück.

10 MOTOR ABSCHALTEN

Halten Sie den Motor immer an und warten Sie, bis die rotierenden Klingen anhalten. Wenn nicht, kann das zu Verletzungen oder zum Schaden am Gerät führen.

- Schalthebel lösen.

- Sobald das Messer stoppt, stellen Sie den Motorschalter auf **OFF**.

11 BEDIENUNG

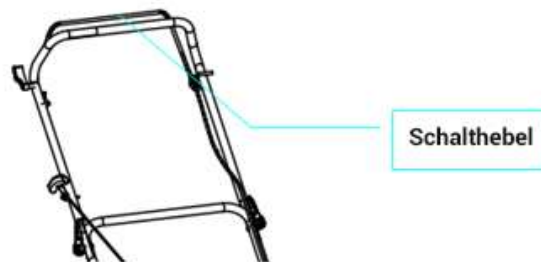


Bild E

- Halten Sie den Schalthebel, um die Klingen nach dem Start zu betreiben.
- Das Gerät muss vor Gebrauch ordnungsgemäß montiert werden.
- Vor Gebrauch sorgfältig das Gerät auf Anzeichen von Beschädigungen prüfen. Wenn Sie einen Defekt bemerken, betreiben Sie auf keinen Fall das Gerät. In einem solchen Fall bringen Sie das Gerät zur Reparatur.
- Beschädigte Teile nur durch Originalteile ersetzen, da Teile, die nicht vom Hersteller hergestellt wurden, zu Verletzungen führen können.
- Vor Inbetriebnahme den Grasfänger in die richtige Position stellen.
- Vor dem Gebrauch müssen alle Gegenstände vom Rasen entfernt werden.
- Nur bei Tageslicht oder ausreichend gutem künstlichem Licht arbeiten.
- Den Motor nicht in einem geschlossenen und / oder schlecht belüfteten Bereich betreiben, wo das Gas des Motors Kohlenmonoxid enthält, der für Ihre Gesundheit gefährlich ist.
- Tragen Sie geeignete Arbeitskleidung und rutschfeste Schuhe.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es regnet oder wenn das Gras nass ist.
- Besondere Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten, während das Gerät an Hängen oder Abfahrten liegt. Mähen Sie immer seitlich, niemals von unten nach oben.
- Schalten Sie den Motor aus, wenn Sie das Gerät unbeaufsichtigt lassen, oder es verschieben oder neigen müssen.

- Heben Sie niemals das Heck des Mähers an, während Sie den Motor starten und legen Sie niemals die Hände und Füße unter das Deck, während der Motor läuft.

WARNUNG: Nachdem Sie den Motor gestoppt haben, ist die Klinge oder der Rechen in wenigen Sekunden noch in Bewegung.

12 MONTAGE DES GRASFANGSACKS



Bild F

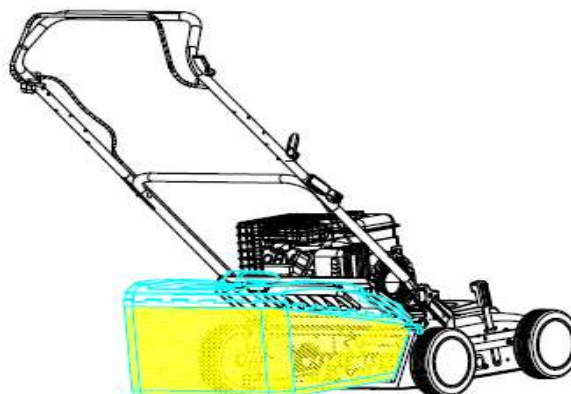


Bild G

A) Der Grasfangsack ist bereits eingebaut - Bild F

B) Ziehen Sie Hinterklappe nach oben und legen Sie den Grasfänger an dieser Stelle an - Bild G.

13 MONTAGE DER VERTIKUTIER- UND BELÜFTUNGSWALZE (BILD H - I)


Vorsicht! Tragen Sie Schutzhandschuhe, bevor Sie die Klingen behandeln.

- Gebrauchte Klingen können die Leistung beeinträchtigen und den Motor überladen. Vor jedem Gebrauch den Zustand der Klingen überprüfen und ggf. beim Fachmann schärfen lassen.


- Die 2 Schrauben (1) von der Unterseite des Gehäuses mit dem mitgelieferten Sechskantschlüssel lösen.

- Die Karussellzylinder aus dem Gehäuse nehmen.

- Von der anderen Seite die Sechskantmutter 2 lösen und die Kappe 3 Flansch 4 Klinge 5 und Distanzringe 6 von der Achse 7 in der Reihenfolge aufnehmen.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie Schutzhandschuhe tragen.
- Die Sechskantmutter (1) in die Antriebswelle (2) legen.
- Die andere Seite mit den 2 Schrauben 3 in das Gehäuse einbauen.

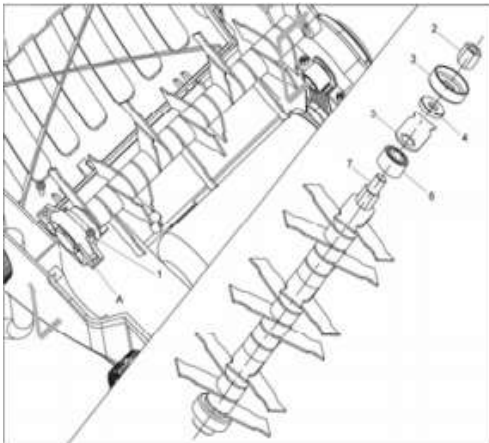

(Bild H)

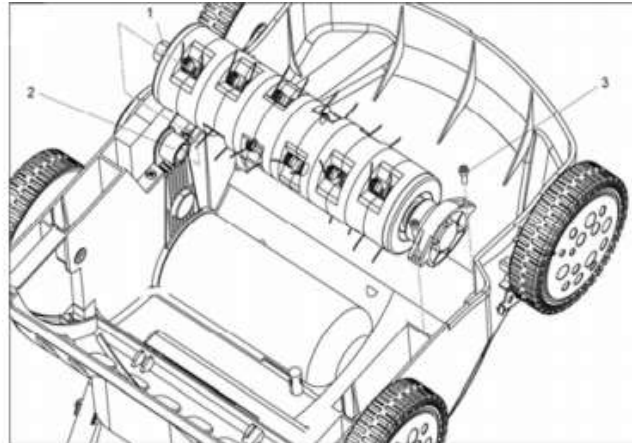

(Bild I)

Mit dem Rechen-Zylinder kann das Gerät als Fächerbesen verwendet werden, um mattiertes Gras und Moos aus dem Rasen zu entfernen. Es wird empfohlen, dass Sie das Rechen Set alle 4-6 Wochen, je nach Zustand Ihres Rasens, verwenden.

Um ein gutes Ergebnis zu erzielen und die Lebensdauer des Rechenzylinders zu erhöhen, mähen Sie Ihren Rasen auf eine kürzere Höhe (weniger als 4 cm), bevor Sie beginnen.

Vertikulieren

Für einen schönen grünen und vor allem dichten Rasen sollte er vorzugsweise zweimal im Jahr vertikutiert werden. Der optimale Zeitpunkt für das Vertikutieren Ihres Rasens ist im:

- Frühjahr (Mitte April) und
- Spätsommer (Anfang September)

Zu dieser Zeit sind die Temperaturen nicht allzu hoch. Damit entstehen keine Trockenschäden und das Wachstum der Rasengräser wird nach dem Vertikutieren gefördert.

Nach dem Vertikutieren sollte Ihr Rasen unbedingt ein paar Wochen geschont werden, damit er sich wieder vollständig regenerieren kann.

Wie Sie Ihren Rasen richtig vertikutieren

1. Kürzen Sie Ihren Rasen auf ca. 2 – 4 Zentimeter.
2. Bitte nur trockenen Rasen vertikutieren!
3. Die Räder oder Messer des Vertikutierers sollten so eingestellt sein, dass die Grasnarbe etwa drei Millimeter tief eingeritzt wird.
4. Führen Sie das Gerät in einem gleichmäßigen, schnellen Tempo über die Fläche. Bleiben Sie mit einer Vertikutiermaschine nicht stehen, sonst schaltet sich das Gerät aus.
5. Ist Ihr Rasen gepflegt, dann brauchen Sie nur in eine Richtung zu vertikutieren. Beim nächsten Vertikutieren arbeiten Sie dann versetzt zur vorherigen Richtung. Wurde die Rasenfläche allerdings mehrere Jahre vernachlässigt, vertikutieren Sie einmal in Längs- und nochmal in Querrichtung.
6. Es kann sein, dass nach dem Vertikutieren kahle Stellen zurückbleiben. Diese sollten Sie neu einsäen.
7. Bei warmem, trockenem Wetter ist es ratsam, den Rasen nach dem Vertikutieren gut zu bewässern. Gönnen Sie dem Rasen nach der Prozedur ein paar Wochen Pause, um sich regenerieren zu können.
8. Das angefallene Vertikutiergut ist auf jeden Fall von der Rasenfläche zu entfernen und kann kompostiert werden.
9. Nach dem Vertikutieren ist eine kräftige Nährstoffzufuhr wichtig.
10. Der Rasen sollte vorzugsweise einmal im Frühjahr und noch einmal im Herbst vertikutiert werden.

Tipp: Beim Vertikutieren kommt es manchmal vor, dass nicht fest verwurzelte Gräser herausgeschnitten werden. Deswegen sollten frisch angelegte Rasenflächen nicht vertikutiert werden. Empfehlenswert ist es, mit dem ersten Vertikutieren 2 – 3 Jahre zu warten.


Rasenlüften

Nach dem Vertikutieren ist die konsequente Fortführung des Pflegeprogramms für Ihren Rasen: das Lüften! Dem Grün geht es besser, wenn es mal eine Frischluftzufuhr bekommt. Fachleute nennen diesen Vorgang aerifizieren.

Unter diesem Sauerstoffmangel und der Enge leidet das Wurzelwachstum des Rasens. Deshalb ist das Lüften eine wichtige Pflegemaßnahme. Zudem kann Regenwasser nicht mehr so gut in den Untergrund abfließen. Die schädliche Folge ist Staunässe. Moose und Algen haben leichtes Spiel und nehmen den Rasenpflanzen noch mehr Platz weg. Damit es gar nicht erst soweit kommt oder um diesen Zustand zu ändern, sollte man ab und an „durchlüften“ und dem Rasen dadurch zu einem gesunden Wachstum verhelfen.

Tipp: Den Rasen „durchlüften“ können Sie das ganze Jahr über. Es spricht auch nichts dagegen, den Grashalmen zwei Mal im Jahr frisches Leben einzuhauchen.

14 FEHLERSUCHE UND BEHEBUNG

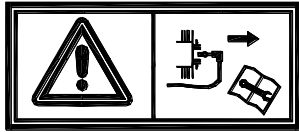

WARNUNG: Stoppen Sie den Motor und trennen Sie die Zündkerzenstecker, bevor Sie Reparatur- oder Wartungsarbeiten durchführen.

- Für vier Takt Motoren lesen Sie sorgfältig die Wartungs-Engine-Handbuch. Kontrollieren Sie regelmäßig den Ölstand und fügen Sie etwas Öl hinzu oder ersetzen Sie es bei Bedarf.
- Regelmäßig die Maschine überprüfen und sicherstellen, dass alle Grasablagerungen unter dem Deck entfernt werden.
- Die Radachse und die Lager regelmäßig mit Fett einschmieren.
- In regelmäßigen Abständen das Anziehen aller Schrauben überprüfen. Abnutzungs- oder Schleifmuttern und Schrauben können einige wichtige Schäden am Motor oder am Rahmen beinhalten.
- Wenn die Klinge heftig an ein Hindernis trifft, stoppen Sie das Gerät und bringen Sie es zum Fachmann.

Störung	Ursache	Behebung
Die Klinge bewegt sich nicht	Gebrochener Riemen	Riemen austauschen
	Gebrochene Federspannvorrichtung	Federspannvorrichtung austauschen
	Beschädigte Zentrifugalkupplung	Kupplung austauschen
Schlechte Leistung und Sammlung	Klingen sind auf der Unterkante abgerundet	Klingen austauschen
	Klinge sind abgenutzt	
Motor startet nicht	Zündkerzenstecker nicht angeschlossen	Zündkerzenstecker anschließen
	Choke Hebel wird nicht betätigt	Betätigen Sie die Drossel
	Leerer Tank	Tank auffüllen
	Treibstoffleitung verstopft	Reinigen Sie die Kraftstoffleitung

	Defekte Zündkerze	Zündkerze reinigen oder tauschen
	Zu viel Treibstoff im Motor	Trocknen und Zündkerze einstellen und danach den Motor starten
Motor überhitzt	Niedriger Stand des Motoröls	Auffüllen
	Beeinträchtigte Kühlung	Lüfter reinigen
	Luftfilter verstopft	Luftfilter reinigen

- Wenn das Problem nicht behoben wird, stoppen Sie das Gerät und bringen Sie es zum Fachmann.

WARNUNG: NUR ORIGINALERSATZTEILE VERWENDEN. ERSATZTEILE SCHLECHTER QUALITÄT KÖNNEN GROßEN SCHADEN AM GERÄT VERURSACHEN UND IHRE SICHERHEIT GEFÄHRDEN.

15 TECHNISCHE DATEN

Modell	LS380-GX200
Motortyp	GX200
Hubraum	196cm ³
Nennleistung	3.8kW
Schnittbreite	380mm
Nenndrehzahl	3600/min
Tankinhalt	3.6L
Sumpfvolumen	0.6L
Grasfangkapazität	40L
Nettogewicht	37kg
Schnitthöhereinstellung	-5 ~ +8mm 8Höheneinstellungen
Gemessener Schallleistungspegel	101,07dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel	104dB(A)

16 LAGERUNG UND TRANSPORT

Lagerung

Bei der Lagerung jeglicher Art von Energieversorgungsgeräten in einem unbelüfteten oder materiellen Lagerhaus ist darauf zu achten, dass das Gerät rostfrei ist. Verwenden Sie ein leichtes Öl oder Silikon, beschichten die Ausrüstung, vor allem Kabel und alle bewegliche Teile.

Befolgen Sie folgende Schritte, um das Gerät für die Lagerung vorzubereiten:

- Nach dem letzten Schnitt der Saison, den Kraftstofftank ablassen und Motor laufen lassen, bis der stoppt, um Kraftstoff aus dem Vergaser abzulassen.
- Das Gerät gründlich reinigen und schmieren.
- Schmieren Sie die Schneide des Mähers leicht mit Öl ein, um Rosten zu verhindern. Lagern Sie das Gerät in einem trockenen und sauberen Bereich.

Transport

Schalten Sie den Motor ab und lassen Sie den Motor abkühlen. Dann entfernen Sie den Zündkerzenstecker und entleeren Sie den Benzintank gemäß den Anweisungen im Motorhandbuch. Achten Sie darauf, dass Sie beim Schieben des Geräts über Hindernisse nicht das Messer verbiegen oder beschädigen.

17 ENTSORGUNG

Das Gerät besteht aus verschiedenen Materialien, die getrennt erfasst werden müssen. Das Symbol der Abfalltonne auf Rädern weist auf die Notwendigkeit der getrennten Sammlung hin. Helfen auch Sie mit, beim Umweltschutz und sorgen dafür, dieses Gerät, wenn Sie es nicht mehr weiter nutzen wollen, in die hierfür vorgesehenen Systeme der Getrenntsammlung zu geben.



Die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger (Kommunen) haben hierzu Sammelstellen eingerichtet, an denen Altgeräte aus privaten Haushalten ihres Gebietes für Sie kostenfrei entgegengenommen werden. Möglicherweise holen die rechtlichen Entsorgungsträger die Altgeräte auch bei den privaten Haushalten ab. - Bitte informieren Sie sich über ihren lokalen Abfallkalender oder bei Ihrer Stadt-oder Ihrer Gemeindeverwaltung über die in Ihrem Gebiet zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der Rückgabe oder Sammlung von Altgeräten.