Bedienungsanleitung

WXE-1688

Dieses Produkt entspricht den Sicherheitsstandards

EN71, EN62115, 2005/84/EC

-Montage, Wartung, Pflege und Ladevorgänge sind ausschließlich von Erwachsenen durchzuführen.

·Lesen und verinnerlichen Sie sämtliche in diesem Benutzerhandbuch enthaltenen Hinweise und befolgen Sie stets die hier aufgeführten Anweisungen.

Dieses Kinder-Elektrobuggy ist mit Licht- und Soundfunktionen ausgestattet. Das Design entspricht der Optik der originalen Offroad-Vorbildern. Wir hoffen, dass unser Produkt Ihrem Kind viel Spaß und Freude bereitet.

TECHNISCHE DATEN

Akku 2 x 12V10AH

Motor 4 x 45 Watt RS-550PH-12V

Ladegerät Eingang AC220V-240V 50Hz-60Hz

Max. Zuladung < 30 kg

Nutzungsdauer je Ladezyklus 1-2h

Geschwindigkeit 3-3,5 km/h

Altersbegrenzung 37-95 Monate

Fernbedienung +-15 Meter Reichweite / 2 x AAA Batterien

Kartonmaße 143 x 69 x 42 cm

Produktmaße 145 x 75 x 80 cm

Ladehinweise:

Achten Sie beim Einsetzen der Akkus auf die korrekte Polarität.

Verbrauchte, verschlissene oder kaputte Akkus müssen sofort entfernt werden.

Vermeiden Sie im Fahrzeug Kurzschlüsse jeglicher Art.

Laden Sie den Akku vor der ersten Inbetriebnahme 10 Stunden auf. Danach betragen die Ladevorgänge zwischen 8 und 12 Stunden. Überschreiten Sie niemals eine Ladezeit von 15 Stunden!

Verwenden Sie nur das zum Akku dazugehörige Ladegerät.

Jegliche Handhabung des Akkus darf nur durch eine erwachsene Person erfolgen.

Sowohl der Akku als auch das Ladegerät müssen in einem unbeschädigten, technisch einwandfreien Zustand sein, bevor diese benutzt werden! Falls sich eines der beiden nicht in einem optimalen Zustand befindet, müssen Sie es unverzüglich austauschen.

Falls Sie eine übermäßige Wärmeentwicklung von über 60°C am Ladegerät oder in der Nähe des Akkus feststellen, brechen Sie den Ladevorgang ab und lassen Sie die Geräte von Fachpersonal untersuchen.

Um die Lebensdauer aufrechtzuerhalten laden Sie den Akku – unabhängig von der Fahrzeugnutzung - monatlich einmal vollständig auf.

Während dem Ladevorgang muss das Fahrzeug ausgeschaltet sein. Stecken Sie den Ladestecker in den Anschluss des Fahrzeugs und das andere Ende in eine Steckdose, um das Elektroauto zu laden.

Explosionsansicht

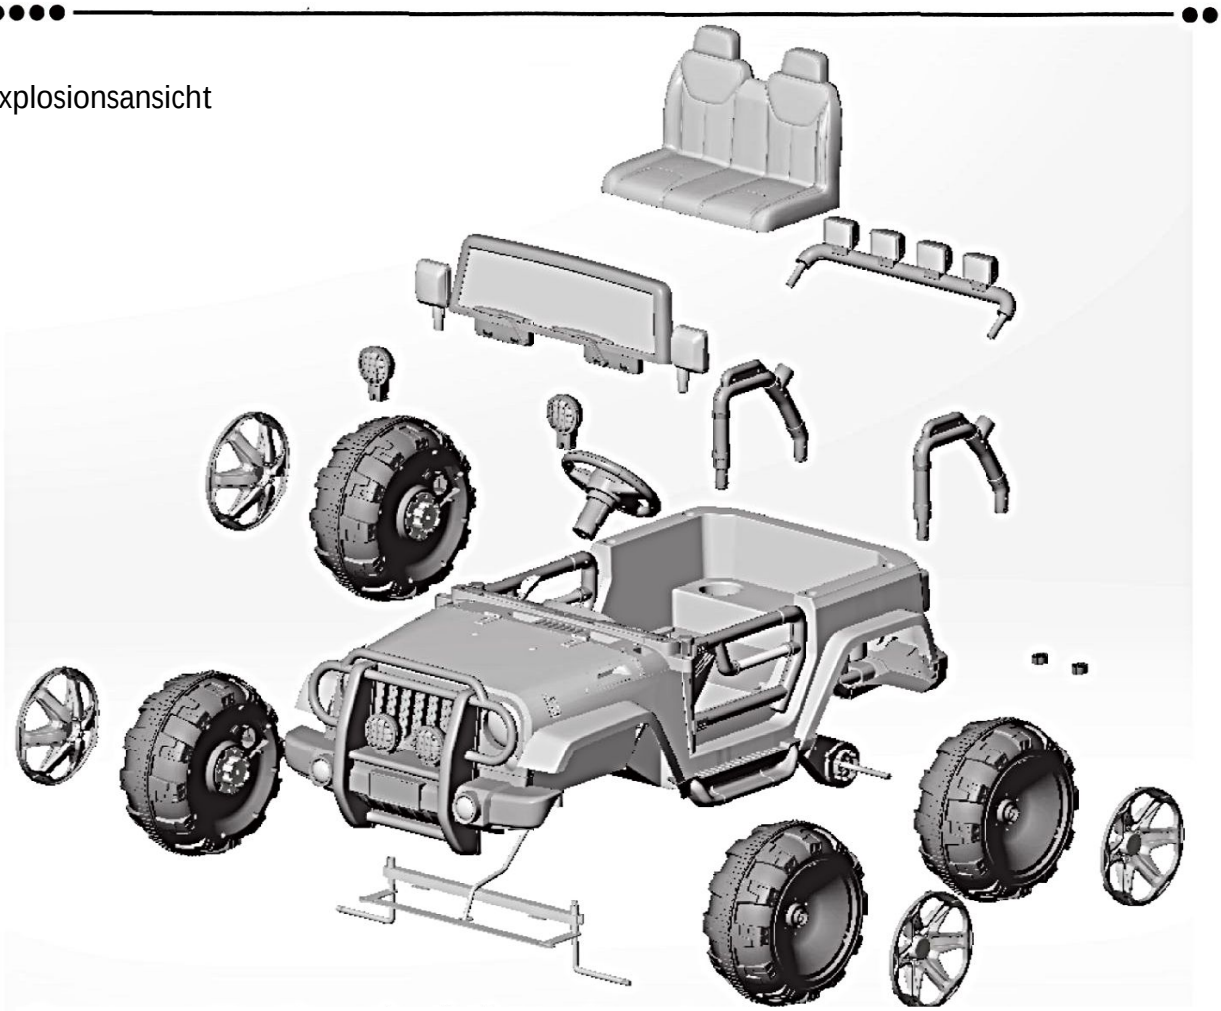

Kontrollieren Sie den gesamten Lieferumfang auf Vollständigkeit, ehe Sie mit der Montage beginnen!
Unterweisen Sie jedes Kind in sämtliche Sicherheitshinweise, treffen Sie alle Sicherheitsvorkehrungen und stellen Sie sicher, dass das jeweilige Kind alle Anweisungen verstanden hat und befolgen kann.
Halten Sie dieses Fahrzeug und sämtliches Zubehör von Kindern unter 36 Monaten fern.
Die Benutzung des Fahrzeugs darf ausschließlich unter Aufsicht eines Erwachsenen erfolgen.
Vermeiden Sie sehr glatte Untergründe wie Marmor, Glass oder ähnliche Flächen, wenn das Fahrzeug in Betrieb genommen wird.
Untersuchen Sie dieses Fahrzeug und sämtliches Zubehör regelmäßig auf Defekte, Mängel, Verschleißerscheinungen oder Schäden jeglicher Art, ehe das Fahrzeug verwendet wird. Das Fahrzeug darf ausschließlich in einem technisch einwandfreien und sicheren Zustand benutzt werden. Schäden, Defekte oder Mängel sind unverzüglich zu beheben, ehe das Fahrzeug in Betrieb genommen wird.
Schalten Sie das Fahrzeug aus, wenn es nicht benutzt wird.
Achten Sie darauf, dass das Fahrzeug während der Benutzung nicht blockiert wird.
Vermeiden Sie eine lose Untergrundbeschaffenheit wie Sand, Schotter, Kies oder Schmutz, da sich Partikel im Fahrzeug verfangen können, was zu Schäden führen kann.
Nehmen Sie den Akku bei längerer Einlagerung des Fahrzeugs aus dem Fahrzeug heraus.

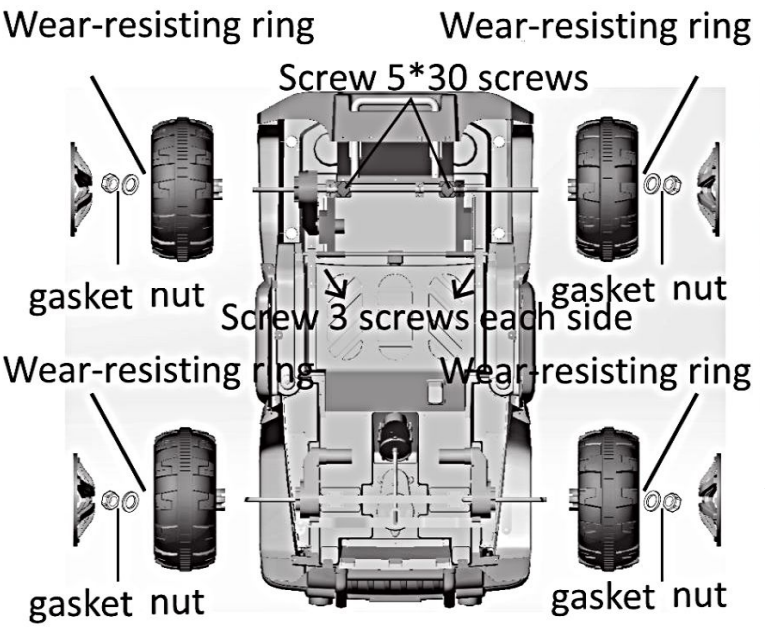

Rädermontage:
Bringen Sie das Schaltgetriebe zunächst von der linken Fahrzeugseite an der Hinterachse an, gefolgt vom Antriebsrad. Wenn dieses korrekt mit dem Schaltgetriebe verzahnt ist, bringen Sie Unterlegscheibe, Mutter und Splint an; der Splint muss hierbei nach dem Einführen mit einer Zange umgebogen werden, um das Ganze zu fixieren. Schließlich muss die Radkappe gemäß der Abbildung angebracht werden, indem sie mit einem „Schnapp“-Geräusch am Rad einrastet.

Lenkradmontage:
Verbinden Sie die Kabelverbindung des Lenkrads mit der aus dem Fahrzeug kommenden Kabelverbindung an der Lenkstange. Bringen Sie anschließend das Lenkrad an der Lenkstange an und fixieren Sie dieses. Achten Sie dabei darauf, keine Kabelverbindung zu lösen oder zu beschädigen.

Montage der Windschutzscheibe, Geländescheinwerfer und Seitenspiegel:
Bringen Sie die Windschutzscheibe, Geländescheinwerfer und Seitenspiegel am Fahrzeug an, indem Sie diese Komponenten in die dafür vorgesehenen Öffnungen am Fahrzeug drücken.

Montage der Heckscheinwerfer
Bringen Sie die Heckscheinwerfer gemäß der Abbildung am Fahrzeug an, indem Sie ihn in die dafür vorgesehenen Öffnungen am Fahrzeug drücken.

Sitzmontage
Bringen Sie den Sitz gemäß der Abbildung am Fahrzeug an, indem Sie ihn in die dafür vorgesehenen Öffnungen am Fahrzeug drücken.

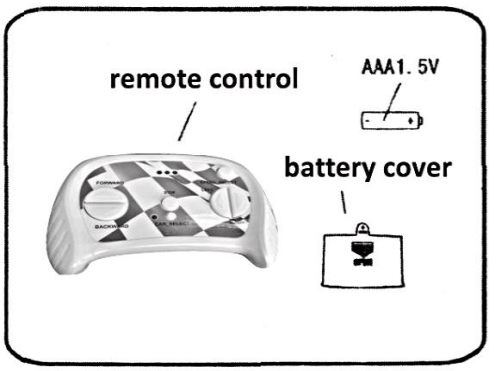

Einsetzen der Fernbedienungsbatterien
Öffnen Sie das Batteriefach, indem Sie die Batteriefachabdeckung abschrauben. Setzen Sie 2 AAA 1,5V Batterien hinein und schrauben Sie das Fach anschließend wieder zu.

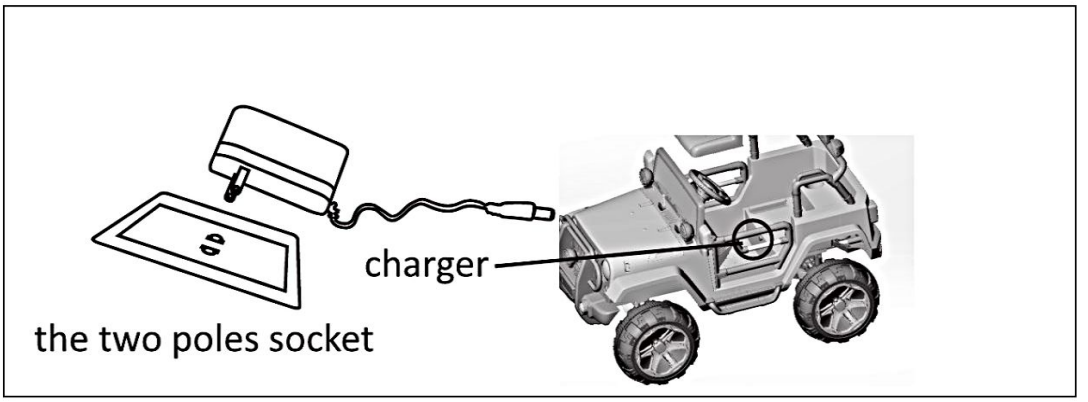

1. Halten Sie Kinder unter 3 Jahren von diesem Fahrzeug fern!
2. Entsorgen Sie nach dem Entpacken sofort sämtliches Verpackungsmaterial!
3. Bewahren Sie dieses Benutzerhandbuch als künftiges Nachschlagewerk auf!

Fernbedienung

1. Das Fahrzeug muss zum Stehen kommen, ehe vom Vorwärts- in den Rückwärtsgang (oder umgekehrt) geschaltet wird.
2. Setzen Sie die Batterie in die Fernbedienung ein, ehe das Fahrzeug in Betrieb genommen wird.
3. Koppeln Sie das Fahrzeug mit der Fernbedienung, bevor das Fahrzeug benutzt wird.
4. Sämtliche Ladevorgänge dürfen nur durch Erwachsene erfolgen.

Akkuhinweise

- Akkus dürfen sich weder in Alter, Art, Qualität, Zustand noch im Typ unterscheiden
- Achten Sie stets auf die korrekte Polarität
- Verwenden Sie keine Batterien, sondern ausschließlich aufladbare Akkus
- Entfernen Sie Akkus aus sämtlichen Geräten, ehe sie aufgeladen werden
- Ladevorgänge dürfen ausschließlich durch Erwachsene erfolgen
- Verschlissene, kaputte oder veraltete Akkus müssen unverzüglich ausgewechselt werden

Wenn Sie die Batterien der Fernbedienung wechseln möchten, schrauben Sie das Batteriefach zunächst auf, entfernen Sie die Abdeckung und die Batterien, und setzen Sie neue Batterien ein.

Simple Maintenance
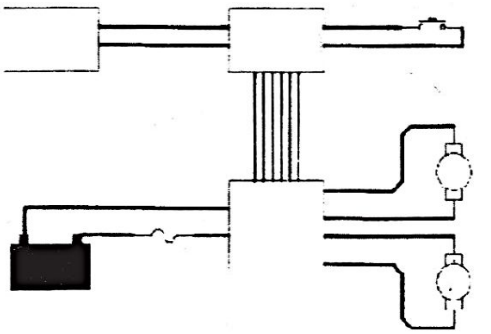
Fault type	Reason analysis	Exclusion methods
Fahrzeug fährt nicht	1. Niedrige Akkuspannung 2. Ausgelöste Sicherung 3. Mutter des Rades ist abgefallen 4. Kabelverbindung am Akku ist lose 5. Akku ist defekt/verschlissen/veraltet 6. Fehlerhafte Elektronik 7. Defekter Motor	1. Laden Sie den Akku 2. Warten Sie 10 Minuten 3. Bringen Sie die Mutter wieder an 4. Verbinden Sie die Kabel wieder 5. Erneuern Sie den Akku 6. Kontaktieren Sie Ihren Händler 7. Kontaktieren Sie Ihren Händler
Niedrige Geschwindigkeit	1. Veralteter Akku 2. Leerer Akku 3. Überladung des Fahrzeugs 4. Unebener Untergrund 5. Niedrige Akkuspannung	1. Erneuern Sie den Akku 2. Laden Sie den Akku 3. Verringern Sie die Zuladung auf unter 30 kg 4. Wechseln Sie auf einen ebenen Untergrund 5. Laden Sie den Akku
Akku nimmt keine Ladung an	1. Kabelverbindung am Akku ist lose 2. Ladegerät nicht richtig angeschlossen 3. Ladegerät defekt	1. Verbinden Sie die Kabel wieder 2. Verbinden Sie das Ladegerät mit dem Fahrzeug und Stromnetz 3. Kontaktieren Sie Ihren Händler
Unzureichende Reichweite	1. Akku leer 2. Akku ist defekt/verschlissen/veraltet	1. Laden Sie den Akku 2. Erneuern Sie den Akku
Ruckartige, stotternde und/oder unregelmäßige Fahrweise	1. Kabelverbindung am Motor lose 2. Totpunkt am Motor	1. Verbinden Sie lose Kabel erneut 2. Kontaktieren Sie Ihren Händler
Wärmeentwicklung und leichte Geräusche am Ladegerät während den Ladevorgängen	1. Normaler Prozess bei Ladevorgängen	1. Beobachten, ob Wärme- und Geräuschentwicklung unverhältnismäßig stark werden. Im Zweifel kontaktieren Sie Ihren Händler
Schaltkreisdiagramm