

heidenfeld



BEDIENUNGSANLEITUNG

THERMOSTAT

STECKDOSENTHERMOSTAT MIT LED-ANZEIGE

für Infrarotheizungen HP100-3 und HP105

Bedienung · Stand 06.10.2026

EINLEITUNG

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für ein Thermostat der Marke Heidenfeld entschieden haben. Heidenfeld bietet eine breite Palette an Wandkaminen und Infrarotheizungen an. Alle Geräte entsprechen den derzeit gültigen Normen und verfügen somit über hohe Qualitätsstandards.

Mit dem Steckdosenthermostat steuern Sie Ihr Heizgerät bequem über die Tasten am Thermostat. Damit Sie Ihr Thermostat sicher und lange nutzen können, lesen Sie diese Anleitung vor der ersten Inbetriebnahme vollständig durch.

WICHTIG

Lesen Sie dieses gesamte Dokument vor der ersten Inbetriebnahme aufmerksam durch. Es liegt in Ihrer Verantwortung, jede Person, die dieses Gerät benutzt, in allen Sicherheitsvorkehrungen und Hinweisen zu unterweisen. Bewahren Sie diese Anleitung in der Nähe des Geräts auf und geben Sie sie bei einer Weitergabe des Geräts mit.

Wir lassen Sie nicht alleine!

Sollten Sie Fragen zur Bedienung oder zur Instandhaltung Ihres Geräts haben, erreichen Sie uns über unser Kontaktformular. So lassen sich alle Fragen schnell und unkompliziert klären. Unser Serviceteam steht Ihnen auch für Fragen zu Ersatzteilen zur Verfügung.

Miweba GmbH

Gewerbepark 20
96149 Breitengüßbach

kundendienst@miweba.de
kontakt.miweba.de



/miwebagmbh



@miweba.de



@miwebaTV



zum
Kontaktformular

HILFE ZUM PRODUKT

Weitere Informationen wie die aktuelle Anleitung und häufige Fragen zum Produkt finden Sie auf der Produktseite unter miweba.de.

SICHERHEITSHINWEISE



Beachten Sie zusätzlich die Sicherheitshinweise in der Bedienungsanleitung Ihrer Infrarotheizung HP100-3 bzw. HP105.

- Verwenden Sie das Thermostat nur in trockenen Innenräumen. Nicht in Badezimmern, Feuchträumen oder im Freien einsetzen.
- Stecken Sie das Thermostat nur in eine ordnungsgemäß installierte und geerdete Schutzkontakt-Steckdose (230 V~). Verwenden Sie keine Mehrfachsteckdosen oder Verlängerungskabel.
- Schließen Sie nur die dafür vorgesehenen Heidenfeld Infrarotheizungen HP100-3 oder HP105 an.
- Decken Sie das Thermostat nicht ab und halten Sie es frei von Feuchtigkeit und Staub.
- Verwenden Sie das Thermostat nicht, wenn Gehäuse, Stecker oder Steckdose beschädigt sind.
- Öffnen oder verändern Sie das Thermostat nicht. Reparaturen dürfen nur durch den Kundendienst erfolgen.
- Ziehen Sie das Thermostat vor der Reinigung aus der Steckdose. Reinigen Sie es nur mit einem trockenen, weichen Tuch.
- Kinder unter 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten dürfen das Thermostat nur unter Aufsicht verwenden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Das Thermostat dient ausschließlich zur Temperaturregelung der genannten Infrarotheizungen im privaten Wohnbereich. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch wird keine Haftung übernommen.


ANWENDUNG

Dieses Steckdosenthermostat eignet sich zur Steuerung der Heidenfeld Infrarotheizungen HP100-3 und HP105. Es vergleicht die Raumtemperatur mit der eingestellten Wunschtemperatur und schaltet die Heizung entsprechend ein oder aus. So bleibt die Raumtemperatur angenehm und Energie wird gespart.

INBETRIEBNAHME

Stecken Sie das Steckdosenthermostat in eine Steckdose und stecken Sie den Stecker der Infrarotheizung in das Thermostat. Halten Sie die Ein/Aus-Taste 3 Sekunden gedrückt, um das Thermostat einzuschalten.

ANZEIGE UND BEDIENELEMENTE

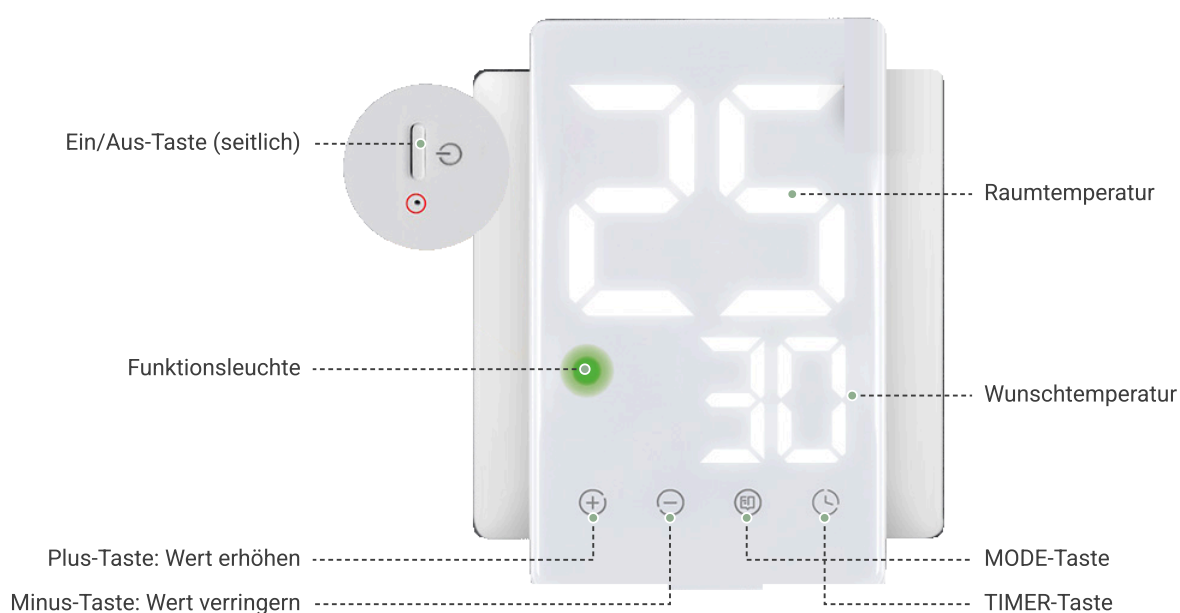

Obere Anzeige

Zeigt die aktuelle Raum- bzw. Umgebungstemperatur.

Untere Anzeige

Zeigt die eingestellte Wunschtemperatur (+5 °C bis +60 °C).

BEDIENUNG



Ein/Aus-Taste

3 Sekunden gedrückt halten: Thermostat ein- oder ausschalten.
Kurz drücken: aktuelle Eingabe bestätigen und speichern.



MODE-Taste

Wechselt zwischen manuellem Betrieb und Wochenprogramm. Bestätigt die einzelnen Schritte bei der Programmierung.



Plus- und Minus-Taste

Erhöhen bzw. verringern alle Werte, z. B. Wunschtemperatur, Wochentag und Uhrzeit.



TIMER-Taste

Einstellung von Uhrzeit, Wochentag und Wochenprogramm.

FUNKTIONSLAUCHE



Grün

Die Heizung ist eingeschaltet und heizt.



Rot

Die Heizung ist ausgeschaltet und heizt nicht.

MANUELLER BETRIEB

1

Schalten Sie das Thermostat mit der Ein/Aus-Taste ein (3 Sekunden gedrückt halten).

2

Stellen Sie mit + und – die gewünschte Temperatur zwischen +5 °C und +60 °C ein. Der Wert erscheint in der unteren Anzeige.

3

Die Heizung heizt, solange die Raumtemperatur unter der Wunschtemperatur liegt. Die Funktionsleuchte leuchtet dann grün.

1. WOCHENTAG UND UHRZEIT EINSTELLEN

Damit das Wochenprogramm zur richtigen Zeit heizt, stellen Sie zuerst Wochentag und Uhrzeit ein.

- 1 Schalten Sie das Thermostat mit der Ein/Aus-Taste ein.
- 2 Halten Sie die TIMER-Taste 3 Sekunden gedrückt.
- 3 Wählen Sie mit + und – den aktuellen Wochentag aus. E1 bis E7 stehen für Montag bis Sonntag, z. B. E1 für Montag.
- 4 Drücken Sie die TIMER-Taste erneut, um in das Uhrzeitmenü zu gelangen.
- 5 Stellen Sie die Uhrzeit mit + und – ein. Die obere Anzeige steht für die Stunden, die untere für die Minuten. Mit der TIMER-Taste wechseln Sie zwischen Stunden und Minuten.
- 6 Bestätigen und speichern Sie die Angaben mit der Ein/Aus-Taste.

E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7
Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag

BEISPIEL

E1 und 9:30 bedeutet: Montag, 9:30 Uhr.

HINWEIS

Erfolgt 10 Sekunden lang keine Eingabe, wird die Einstellung beendet und die Standardanzeige erscheint wieder.

2. WOCHENPROGRAMM EINSTELLEN

Für jeden Wochentag legen Sie eine Wunschtemperatur sowie eine Start- und Endzeit fest. Die Zeiten werden in vollen Stunden eingestellt.

- 1 Das Thermostat muss ausgeschaltet sein. Halten Sie die TIMER-Taste 3 Sekunden gedrückt.
- 2 Wählen Sie mit + und – den Wochentag aus (E1 bis E7) und bestätigen Sie mit der MODE-Taste.
- 3 Stellen Sie mit + und – die Wunschtemperatur zwischen +5 °C und +60 °C ein und bestätigen Sie mit der MODE-Taste.
- 4 **C1** erscheint: Stellen Sie die Startzeit ein, ab der die Heizung heizt. Bestätigen Sie mit der MODE-Taste.
- 5 **C2** erscheint: Stellen Sie die Endzeit ein, ab der die Heizung abschaltet. Bestätigen Sie mit der MODE-Taste.
- 6 Stellen Sie die übrigen Wochentage nach dem gleichen Schema ein.
- 7 Speichern Sie alle Angaben mit der Ein/Aus-Taste.

BEISPIEL MONTAG

E1 · 45 °C · C1 = 8 · C2 = 14

Montags wird von 8 bis 14 Uhr auf 45 °C geheizt.

BEISPIEL FREITAG

E5 · 23 °C · C1 = 13 · C2 = 23

Freitags wird von 13 bis 23 Uhr auf 23 °C geheizt.

WOCHENPROGRAMM STARTEN

- 1 Schalten Sie das Thermostat mit der Ein/Aus-Taste ein.
- 2 Drücken Sie die MODE-Taste. Die untere Anzeige blinkt, das Wochenprogramm ist aktiv.

HINWEIS

Die Heizung heizt nur, wenn Wochentag, Uhrzeit und Wochenprogramm eingestellt sind und die Raumtemperatur unter der programmierten Temperatur liegt.

3. ENERGIESPARMODUS

Sinkt die Raumtemperatur innerhalb einer Minute um mehr als 3 °C, zum Beispiel durch ein geöffnetes Fenster, schaltet das Thermostat die Heizung automatisch ab. Das Gerät heizt dann 30 Minuten lang nicht. Das gleiche gilt, wenn die Raumtemperatur beim Heizen nicht wesentlich ansteigt.

4. TEMPERATUR KALIBRIEREN

Weichen die angezeigten Werte von der tatsächlichen Raumtemperatur ab (gemessen mit einem separaten Thermometer), können Sie das Thermostat fein einstellen. Das Thermostat misst die Temperatur mit einem NTC-Sensor, dessen Toleranzen eine Justierung nötig machen können. Passt die angezeigte Temperatur, ist keine Einstellung nötig.

1

Schalten Sie das Thermostat aus.

2

Drücken Sie die MODE-Taste und die Ein/Aus-Taste. P1 bzw. P2 erscheint.

3

Wählen Sie das Programm und passen Sie den Wert mit + und – an.

4

Bestätigen und speichern Sie mit der Ein/Aus-Taste.

PROGRAMM	NAME	STANDARD	EINSTELLBEREICH
P1	Heiztemperaturdifferenz: ab welcher Abweichung von der Wunschtemperatur nachgeheizt wird	1 °C	1 °C bis 5 °C
P2	Temperaturkompensation: Korrektur der angezeigten Raumtemperatur	–2 °C	–5 °C bis +5 °C

HINWEIS

Erfolgt 10 Sekunden lang keine Eingabe, wird die Einstellung beendet und die Standardanzeige erscheint wieder.

5. ERKLÄRVIDEO

Steckdosenthermostat programmieren

Alle Einstellungen dieser Anleitung zeigen wir Ihnen auch Schritt für Schritt in unserem Erklärvideo. Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone oder rufen Sie den Link auf, um das Video zu starten.



l.miweba.de/hp105-tutorial



FEHLERBEHEBUNG

PROBLEM	LÖSUNG
Anzeige bleibt dunkel	Prüfen Sie, ob die Steckdose Strom führt. Halten Sie die Ein/Aus-Taste 3 Sekunden gedrückt.
Heizung heizt nicht (Leuchte rot)	Prüfen Sie, ob die Wunschttemperatur über der Raumtemperatur liegt und der Stecker der Heizung fest im Thermostat steckt.
Heizung schaltet nach kurzer Zeit ab	Der Energiesparmodus ist eventuell aktiv. Schließen Sie Fenster und Türen und warten Sie 30 Minuten.
Wochenprogramm heizt nicht	Prüfen Sie Wochentag, Uhrzeit sowie C1 und C2. Starten Sie das Programm mit der MODE-Taste, die untere Anzeige muss blinken.
Uhrzeit oder Wochentag falsch	Nach einer Stromunterbrechung Wochentag und Uhrzeit neu einstellen (siehe Kapitel 1).
Angezeigte Temperatur weicht ab	Steckdose fern von Wärme- und Kältequellen wählen. Bei dauerhafter Abweichung kalibrieren (siehe Kapitel 4).

Lässt sich ein Problem nicht beheben, wenden Sie sich an unseren Kundendienst unter kundendienst@miweba.de.

ENTSORGUNG



Elektro- und Elektronikgeräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin. Geben Sie das Thermostat am Ende seiner Lebensdauer bei einer kommunalen Sammelstelle oder einem Rücknahmepunkt des Handels ab.

Verpackungen entsorgen Sie bitte sortenrein über die entsprechenden Wertstoffsammlungen.

WEEE-Reg.-Nr.: DE54010438

Miweba GmbH

Gewerbepark 20
96149 Breitengüßbach

kundendienst@miweba.de
kontakt.miweba.de

WEEE-Reg.-Nr.: DE54010438



/miwebagmbh



@miweba.de



@miwebaTV

heidenfeld

 **MIWEBA.DE**