



ACTIONBIKES
MOTORS



ORIGINAL BEDIENUNGSANLEITUNG

VESPA PX150

KINDER ELEKTROROLLER

Artikelnummer: PR0019923

EINLEITUNG

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir möchten Sie zum Kauf Ihres neuen Kinder Elektrorollers der Marke Actionbikes Motors beglückwünschen. Miweba bietet eine breite Palette an Kinder Elektrofahrzeugen und Fahrrädern an. Alle Fahrzeuge entsprechen den derzeit gültigen Normen.

Damit Sie Ihren Kinder Elektroroller mit voller Funktionsfähigkeit nutzen können und noch lange Freude daran haben, lesen Sie die Gebrauchsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Fahren!

Lesen Sie dieses gesamte Dokument vor der Inbetriebnahme und der ersten Benutzung aufmerksam durch. Es liegt in Ihrer Verantwortung, jeden Nutzer dieses Geräts in allen Sicherheitsvorkehrungen und Hinweisen sorgfältig und ordnungsgemäß zu unterweisen. Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung sicher und sorgfältig auf!

Wir lassen Sie nicht alleine!

Sollten Sie Hilfe bei der Inbetriebnahme oder bei der Instandhaltung Ihres Kinder Elektrorollers benötigen, erreichen Sie uns jederzeit über unser Kontaktformular unter kontakt.miweba.de oder per Mail. Unser Serviceteam steht Ihnen zudem gerne für Fragen rund um die Reparatur und den Austausch von Teilen zur Verfügung.

Miweba GmbH

📍 Gewerbepark 20
96149 Breitengüßbach
🌐 kontakt.miweba.de
✉ kundendienst@miweba.de



[miweba.de](https://www.miweba.de)



[@miwebaTV](https://www.youtube.com/@miwebaTV)



[@miweba.de](https://www.instagram.com/@miweba.de)



[@miwebagmbh](https://www.facebook.com/@miwebagmbh)

INHALTSVERZEICHNIS

1. Sicherheitshinweise	3
2. Lieferumfang	5
3. Montage	6
4. Produktübersicht	9
5. Bedienung	10
6. Ladehinweise	12
7. Wartung	13
8. Entsorgung	15
9. Technische Daten	16
10. Konformität	16

HILFE ZUM PRODUKT

Weitere Informationen wie YouTube Aufbauvideos, die aktuelle Anleitung, FAQs zum Produkt sowie technische Daten finden Sie unter diesem Link.

Scannen Sie hierfür einfach den QR Code.



l.miwebba.de/vespa

1. SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie dieses gesamte Dokument vor der Inbetriebnahme und der ersten Benutzung aufmerksam durch. Es liegt in Ihrer Verantwortung, jeden Nutzer dieses Kinder Elektrorollers in allen Sicherheitsvorkehrungen und Hinweisen sorgfältig und ordnungsgemäß zu unterweisen. Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung sicher und sorgfältig auf!

Die Eltern übernehmen die volle Verantwortung für das Handeln ihrer Kinder. Um mögliche Risiken zu vermeiden bzw. zu minimieren, sollte nur mit Helm, Ellenbogen und Knieschonern sowie mit geeigneten Schuhen gefahren werden.

ACHTUNG!

Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Enthält verschluckbare Kleinteile. Erstickungsgefahr!

Schutzausrüstung tragen. Nicht im Straßenverkehr benutzen. Nur unter direkter Aufsicht von Erwachsenen benutzen.

Montage nur durch Erwachsene.

Folgende Hinweise sind unbedingt zu beachten und zu befolgen:

1. Benutzen Sie den Kinder Elektroroller ausschließlich für den vorgesehenen Einsatzzweck gemäß den Anweisungen und Hinweisen in dieser Bedienungsanleitung.
2. Entfernen Sie vor der Montage alle Schutz und Verpackungsmaterialien sowie Kunststoffbeutel und entsorgen Sie diese außerhalb der Reichweite von Kindern.
3. Das Fahrzeug ist für 1 Kind im Alter von 3 bis 7 Jahren ausgelegt. Die maximale Zuladung von 35 kg darf nicht überschritten werden.
4. Ihr Kind muss während der Fahrt auf dem Sitz sitzen und festes Schuhwerk tragen.
5. Lassen Sie Ihr Kind niemals unbeaufsichtigt und behalten Sie es während der Fahrt immer im Blick.
6. Fahren Sie nur auf ebenem, festem Untergrund. Nicht auf Rasen fahren.
7. Dieses Fahrzeug ist nicht für den öffentlichen Straßenverkehr geeignet. Nicht in der Nähe von Kraftfahrzeugen, an Steigungen, Gefällen oder Treppen sowie in der Nähe von Schwimmbecken oder anderen Gewässern benutzen.
8. Nicht bei Regen oder Schnee und nicht auf losem Untergrund wie Erde, Schlamm, Sand oder Kies fahren. Das Fahrzeug kann umkippen, außerdem können Motor, Elektrik und Akku beschädigt werden.
9. Lassen Sie Ihr Kind nicht fahren, wenn es bereits dunkel ist.
10. Halten Sie Hände, Haare und Kleidung von beweglichen Teilen fern.
11. Die Benutzung erfordert Geschick. Stürze oder Zusammenstöße können den Fahrer oder Dritte verletzen.
12. Das Fahrzeug verfügt über eine Bremsautomatik: Sobald das Fußpedal losgelassen wird, bremst es selbsttätig ab. Üben Sie das Anhalten mit Ihrem Kind.
13. Die Fahrtrichtung nur im Stillstand wechseln.
14. Eine Modifikation am Fahrzeug ist nicht erlaubt. Durch unsachgemäße und bauliche Veränderungen können Gefahren für den Benutzer entstehen.
15. Prüfen Sie vor jeder Fahrt, ob alle Schrauben fest sitzen und keine Teile beschädigt sind. Verwenden Sie das Fahrzeug auf keinen Fall, bevor alle Mängel vollständig behoben sind.

1. SICHERHEITSHINWEISE

(FORTSETZUNG)

Akku und Ladegerät

16. Der Akku darf nur von Erwachsenen angeschlossen, geladen und gewechselt werden. Laden nur unter Aufsicht von Erwachsenen.
17. Verwenden Sie ausschließlich den mitgelieferten Akku und das mitgelieferte Ladegerät. Andere Akkus oder Ladegeräte können einen Brand oder eine Explosion verursachen.
18. Akku und Ladegerät nicht für andere Produkte verwenden.
19. Das Ladegerät ist kein Spielzeug. Prüfen Sie Ladegerät, Kabel, Stecker und Gehäuse regelmäßig auf Schäden. Ein beschädigtes Ladegerät darf erst nach der Reparatur wieder verwendet werden.
20. Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht geladen werden.
21. Verschiedene Akkutypen oder neue und gebrauchte Akkus dürfen nicht gemischt werden.
22. Akkus mit der richtigen Polarität anschließen.
23. Verbrauchte Akkus aus dem Fahrzeug entfernen und fachgerecht entsorgen (siehe Kapitel 8).
24. Die Anschlussklemmen des Akkus dürfen nicht kurzgeschlossen werden.



Elektrik und Umgebung

25. Akku, Motor und alle elektrischen Bauteile dürfen nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen. Das Fahrzeug nicht mit einem Wasserschlauch reinigen.
26. Nehmen Sie keine Veränderungen an der Elektrik vor. Es kann ein Kurzschluss entstehen, der den Überlastschutz auslöst oder einen Brand verursacht.
27. Nicht bei großer Hitze fahren. Bauteile können überhitzen.
28. Halten Sie das Fahrzeug von Wärmequellen wie Öfen oder Heizungen fern. Kunststoffteile können sich verformen oder schmelzen.
29. Schalten Sie das Fahrzeug nach jeder Benutzung aus und ziehen Sie den Schlüssel ab. Bewahren Sie den Schlüssel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Hinweis:

Erklären Sie Ihrem Kind vor der ersten Fahrt alle Bedienelemente und Sicherheitsregeln. Wiederholen Sie die Regeln regelmäßig und achten Sie darauf, dass sie eingehalten werden. Erwachsene müssen ihre Kinder über sichere Fahrweisen unterrichten.

2. LIEFERUMFANG

Bezeichnung	Abbildung	Menge
Fahrzeuggrumpf		1
Vorderrad mit Lenkrohr		1
Vorderer Kotflügel		1
Lenker		1
Seitenspiegel (links und rechts)		2
Sitz (vormontiert)		1
Stützrad		2
Stützradachse		1
Gepäckträger		1
Topcase Unterteil		1
Topcase Deckel		1
Schraubensatz, bestehend aus: · 4x Blechschraube 4 x 12 mm (vormontiert) · 2x Blechschraube 4 x 16 mm · 5x Sicherungsmutter M5 · 1x Maschinenschraube M5 x 30 · 1x Maschinenschraube M5 x 40 · 2x Maschinenschraube M5 x 16 · 1x Maschinenschraube M5 x 25 · 3x Unterlegscheibe		1
Schlüssel (im Montagebeutel)		2
Ladegerät		1
Bedienungsanleitung		1

Benötigtes Werkzeug (nicht im Lieferumfang): Kreuzschlitzschraubendreher

3. MONTAGE

Bitte beachten Sie vor der Montage folgende Hinweise:

Gefahr des Verschluckens: Kleine Teile, nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Entsorgen Sie Plastiktüten sorgfältig. Sie sind gefährlich für Kinder. Die Montage darf nur von einem Erwachsenen durchgeführt werden.

Arbeiten Sie auf einer weichen Unterlage, um Kratzer zu vermeiden. Ziehen Sie die Schrauben fest, aber nicht zu fest, damit die Kunststoffteile nicht beschädigt werden.


Schritt 1

Benötigte Teile: Stützradachse, 2x Stützrad, 4x Blechschraube 4 x 12 mm

a Schieben Sie die Stützradachse durch die Öffnung in der Mitte des Fahrzeugumpfs, bis sie auf beiden Seiten gleich weit herausragt.

b Setzen Sie ein Stützrad auf die linke Seite der Achse. Drehen Sie zwei Blechschrauben 4 x 12 mm ein und ziehen Sie diese mit dem Kreuzschlitzschraubendreher fest.

c Wiederholen Sie den Vorgang für das Stützrad auf der rechten Seite.

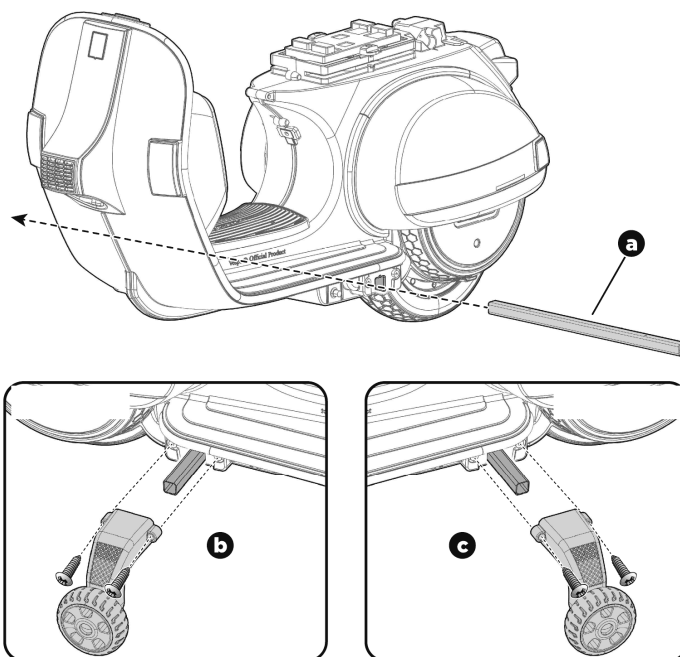

Schritt 2


Benötigte Teile: Vorderrad mit Lenkrohr, vorderer Kotflügel

a Setzen Sie den vorderen Kotflügel von oben auf das Lenkrohr des Vorderrads. Achten Sie darauf, dass der Anschlag am Lenkrohr in die Aussparung am Kotflügel greift.

b Führen Sie das Lenkrohr von unten durch die Öffnung an der Vorderseite des Fahrzeugumpfs nach oben und schieben Sie es vollständig ein.

Hinweis:

Achten Sie darauf, dass keine Kabel im Fahrzeugumpf eingeklemmt oder beschädigt werden.

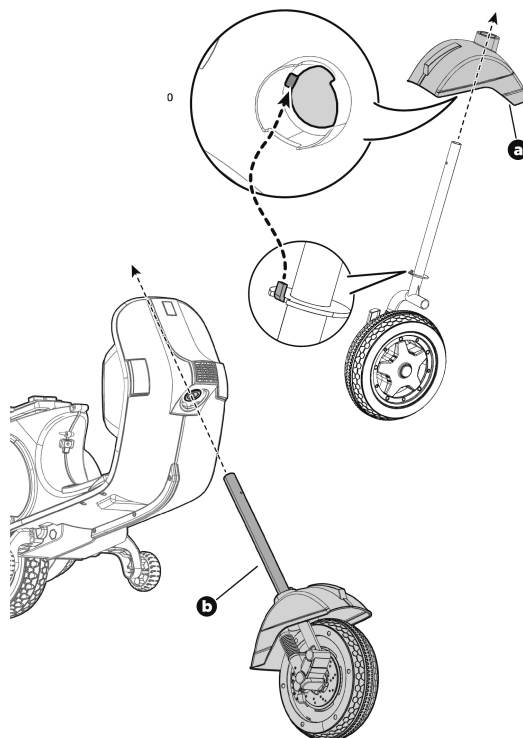

3. MONTAGE

(FORTSETZUNG)

Schritt 3

Benötigte Teile: Lenker, 2x Seitenspiegel, 1x Sicherungsmutter M5, 1x Maschinenschraube M5 x 30


a Verbinden Sie die Steckverbinder am Lenker mit den Steckverbindern am Fahrzeugrumpf. Schieben Sie die verbundenen Stecker in die Öffnung im Rumpf, ohne die Kabel einzuklemmen.

b Setzen Sie den Lenker auf das obere Ende des Lenkrohrs.

c Setzen Sie eine Sicherungsmutter M5 in die Aussparung an der Vorderseite des Lenkers (Ansicht von vorne).

d Richten Sie die Bohrungen in Lenker und Lenkrohr aufeinander aus. Stecken Sie die Maschinenschraube M5 x 30 von hinten hindurch (Ansicht von hinten) und ziehen Sie sie mit dem Kreuzschlitzschraubendreher fest.

e Stecken Sie die Seitenspiegel in die Bohrungen am Lenker und drücken Sie sie hinein, bis sie hörbar einrasten.

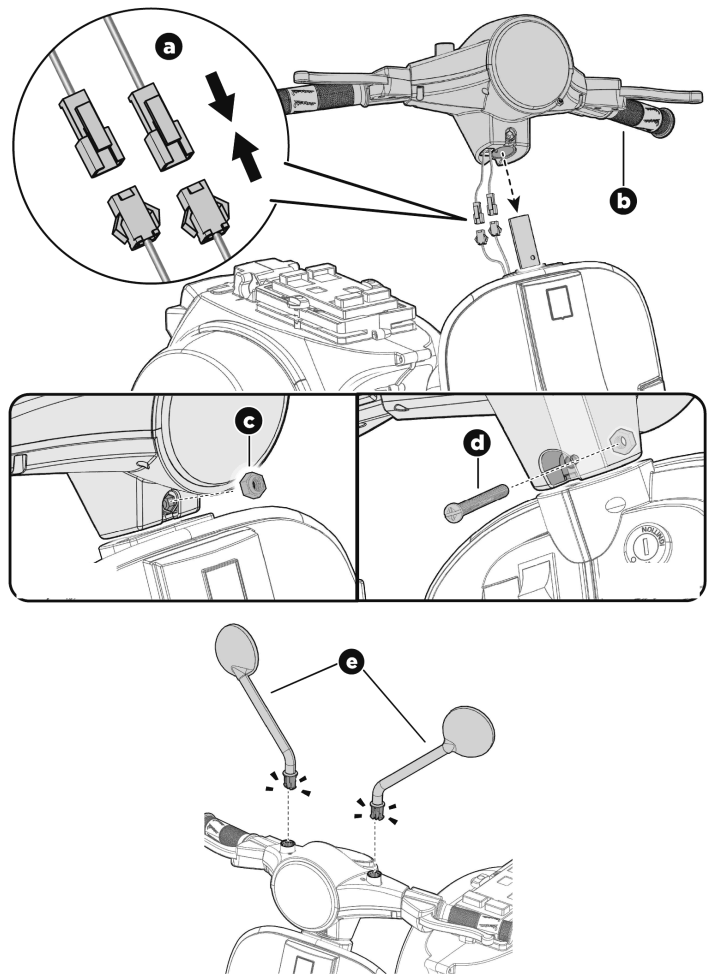


Schritt 4

Benötigte Teile: Gepäckträger, Topcase Unterteil, 2x Maschinenschraube M5 x 16, 1x Maschinenschraube M5 x 25, 3x Unterlegscheibe, 3x Sicherungsmutter M5

a Setzen Sie das Topcase Unterteil auf den Gepäckträger und richten Sie die Bohrungen aufeinander aus.

b Legen Sie je eine Unterlegscheibe auf die drei Bohrungen im Topcase. Stecken Sie die zwei Maschinenschrauben M5 x 16 und die Maschinenschraube M5 x 25 von innen durch Topcase und Gepäckträger. Die Position der längeren Schraube entnehmen Sie der Abbildung. Sichern Sie alle drei Schrauben von unten mit je einer Sicherungsmutter M5 und ziehen Sie sie fest.

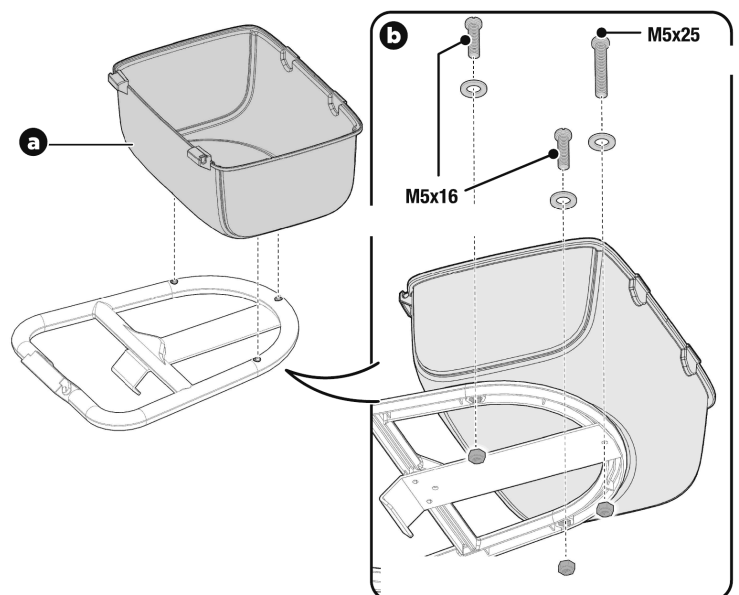

Hinweis:

Das Topcase ist nur für leichte Gegenstände geeignet und darf nicht als Sitz oder Trittpläche benutzt werden.

3. MONTAGE

(FORTSETZUNG)


Schritt 5

Benötigte Teile: Gepäckträger mit Topcase Unterteil, Topcase Deckel, 2x Blechschraube 4 x 16 mm

a Setzen Sie den Gepäckträger mit dem montierten Topcase Unterteil hinten auf den Fahrzeugrumpf. Die Halterungen des Gepäckträgers müssen in den Aufnahmen am Rumpf sitzen.

b Befestigen Sie den Gepäckträger mit zwei Blechschrauben 4 x 16 mm am Fahrzeugrumpf und ziehen Sie diese mit dem Kreuzschlitzschraubendreher fest.

c Setzen Sie den Topcase Deckel auf das Topcase Unterteil, indem Sie die Scharniere des Deckels in die Aufnahmen am Unterteil einsetzen.

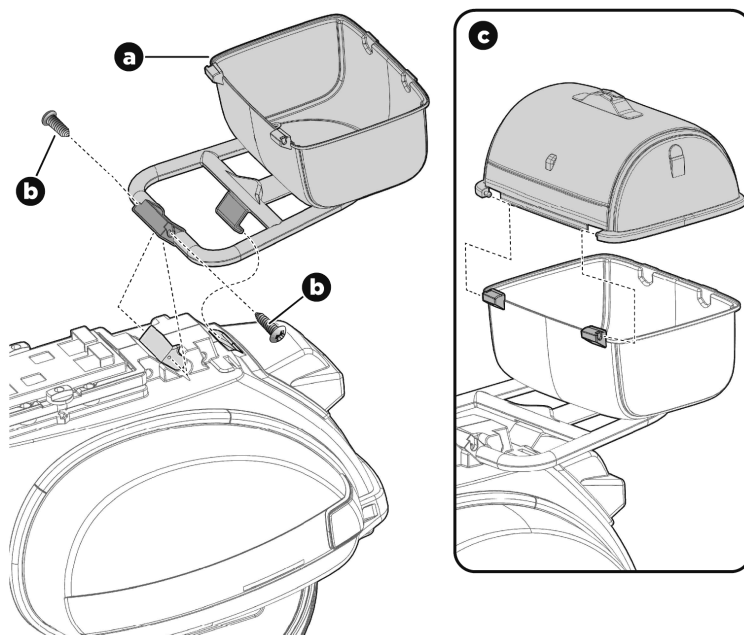


Schritt 6

Benötigte Teile: Sitz, 1x Maschinenschraube M5 x 40, 1x Sicherungsmutter M5

a Nehmen Sie den Sitz ab, falls er bereits aufgesetzt ist. Das Fahrzeug muss ausgeschaltet sein. Stecken Sie den roten Stromanschluss des Fahrzeugs fest auf den roten Anschluss des Akkus. Diesen Schritt darf nur ein Erwachsener ausführen.

b Setzen Sie den Sitz auf den Fahrzeugrumpf. Achten Sie darauf, dass keine Kabel eingeklemmt werden.


c Befestigen Sie den Sitz vorne mit der Maschinenschraube M5 x 40 und einer Sicherungsmutter M5.

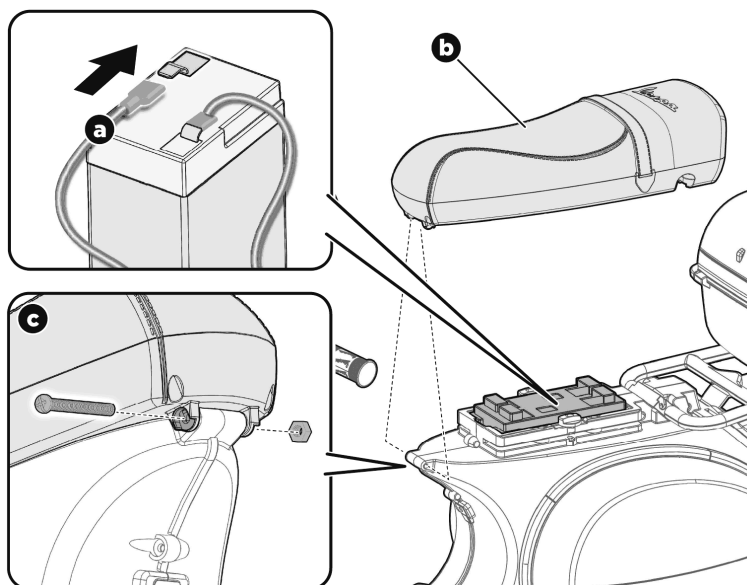

Vor der ersten Fahrt:

Prüfen Sie, ob alle Schrauben und Muttern fest sitzen, Lenker und Spiegel fest verbunden sind und Räder sowie Stützräder frei drehen. Laden Sie den Akku vor der ersten Fahrt vollständig auf (siehe Kapitel 6).

4. PRODUKTÜBERSICHT

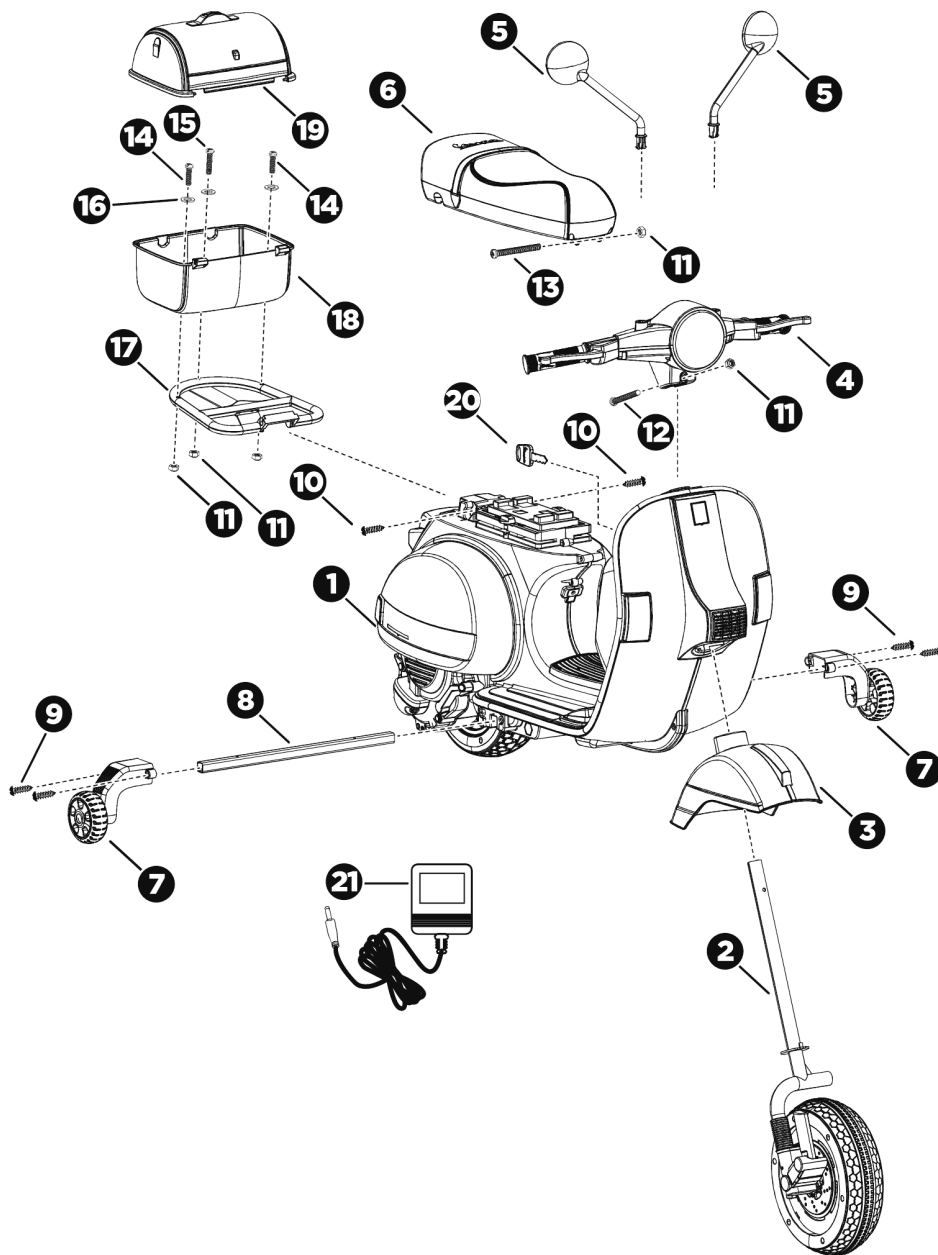

- 1 Fahrzeugrumpf
- 2 Vorderrad mit Lenkrohr
- 3 Vorderer Kotflügel
- 4 Lenker mit Soundmodul
- 5 Seitenspiegel
- 6 Ledersitz
- 7 Stützrad
- 8 Stützradachse
- 9 Blechschraube 4 x 12 mm
- 10 Blechschraube 4 x 16 mm
- 11 Sicherungsmutter M5
- 12 Maschinenschraube M5 x 30
- 13 Maschinenschraube M5 x 40
- 14 Maschinenschraube M5 x 16
- 15 Maschinenschraube M5 x 25
- 16 Unterlegscheibe
- 17 Gepäckträger
- 18 Topcase Unterteil
- 19 Topcase Deckel
- 20 Schlüssel
- 21 Ladegerät


Hinweis: Einige der abgebildeten Teile werden auf beiden Seiten des Fahrzeugs montiert.

Ausstattung

- LED Scheinwerfer vorne, LED Rücklicht
 - USB und Bluetooth
 - EVA Vollgummireifen
 - Koffer zum Öffnen
- Lenker mit Soundmodul für Hupe und Musik
 - Bremsautomatik
 - Stützräder
 - LCD Ladeanzeige

5. BEDIENUNG

Bedienelemente

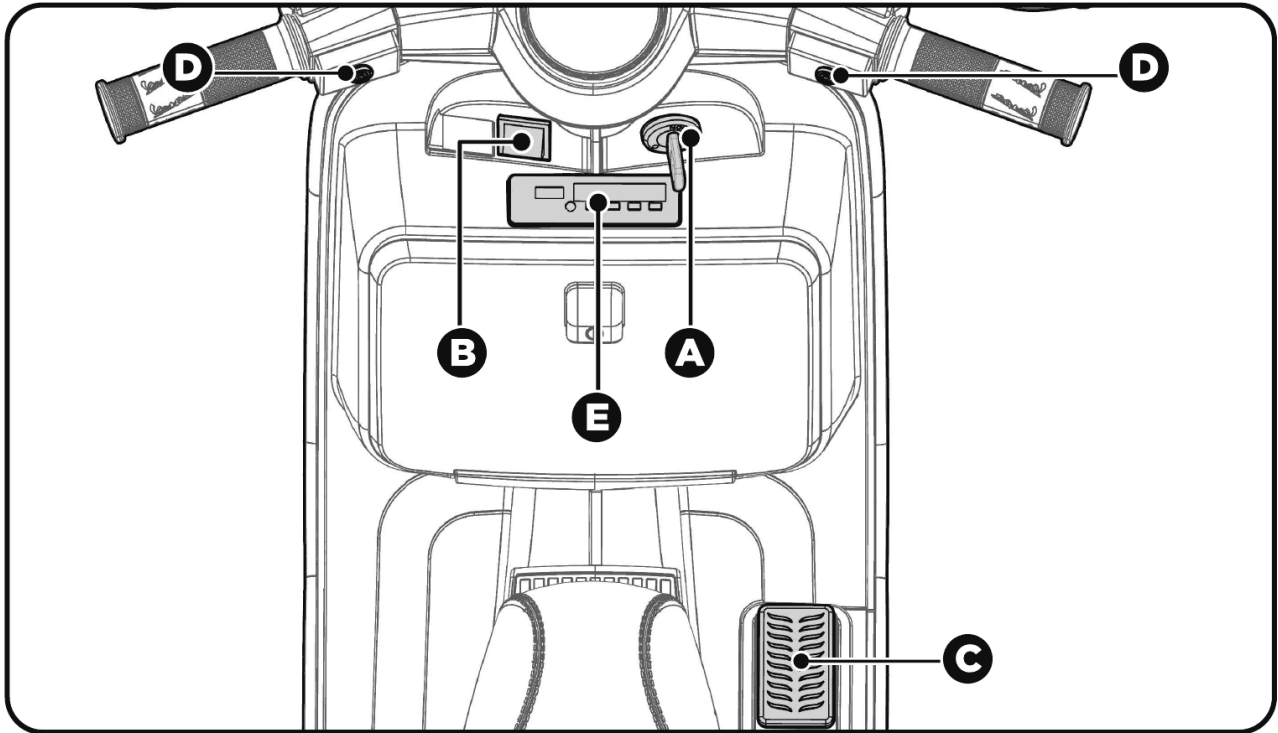

- A Zündschloss (Ein/Aus):** Schalten Sie das Fahrzeug mit dem Schlüssel ein und aus.
- B Fahrtrichtungsschalter:** Schalter nach oben = vorwärts, Mitte = Stopp (das Fahrzeug fährt nicht), nach unten = rückwärts.
- C Fußpedal:** Pedal treten = fahren. Pedal loslassen = das Fahrzeug bremst automatisch ab und hält an (Bremsautomatik).
- D Soundmodul am Lenker:** Drücken für Hupe und Musik.
- E Multimedia Bedienteil** mit LCD Ladeanzeige (siehe nächste Seite).

Fahren und Anhalten

1. Ihr Kind setzt sich auf den Sitz und stellt die Füße auf die Fußfläche.
2. Stecken Sie den Schlüssel in das Zündschloss (A) und schalten Sie das Fahrzeug ein.
3. Wählen Sie mit dem Fahrtrichtungsschalter (B) vorwärts oder rückwärts.
4. Fußpedal (C) treten, um loszufahren. Zum Anhalten das Pedal loslassen.
5. Nach der Fahrt: Schalter (B) auf Stopp stellen, Fahrzeug ausschalten und Schlüssel abziehen.

Hinweis:

Wechseln Sie die Fahrtrichtung nur, wenn das Fahrzeug vollständig steht. Ein Umschalten während der Fahrt kann das Getriebe beschädigen.

5. BEDIENUNG

(FORTSETZUNG)

Multimedia Bedienteil

Element	Funktion
USB Anschluss	Anschluss für einen USB Speicher mit Musikdateien.
Bluetooth	Musikwiedergabe vom Smartphone oder Tablet. Schalten Sie das Fahrzeug ein, aktivieren Sie Bluetooth an Ihrem Mobilgerät und wählen Sie das Fahrzeug in der Geräteliste aus.
LCD Ladeanzeige	Zeigt bei stehendem Fahrzeug den Ladezustand des Akkus. Leuchtet nur noch ein Balken, laden Sie den Akku.
Taste ⏮ V-	Vorheriger Titel / leiser
Taste ⏸	Wiedergabe und Pause
Taste ⏭ V+	Nächster Titel / lauter
Taste MODE	Wechsel zwischen USB und Bluetooth

Überlastschutz (Thermosicherung)

Der Akku ist mit einer selbstrückstellenden Thermosicherung ausgestattet. Bei Überlastung von Motor, Elektrik oder Akku unterbricht sie automatisch die Stromversorgung.

Zurücksetzen: Fahrzeug ausschalten, 20 Sekunden warten und wieder einschalten. Löst die Sicherung bei normaler Nutzung wiederholt aus, wenden Sie sich an unseren Kundendienst über kontakt.miweba.de.

So vermeiden Sie ein Auslösen der Sicherung:

- Fahrzeug nicht überladen und nichts damit ziehen.
- Keine steilen Steigungen befahren.
- Nicht gegen feste Hindernisse fahren. Durchdrehende Räder überhitzen den Motor.
- Nicht bei großer Hitze fahren und die Elektrik vor Wasser schützen.
- Keine Eingriffe in die Elektrik vornehmen. Ein Kurzschluss löst die Sicherung aus.

Brandgefahr!

Die Sicherung niemals überbrücken. Nur durch eine neue Sicherung gleichen Typs ersetzen.


6. LADEHINWEISE

Warnung!

Der Akku darf nur von Erwachsenen geladen werden. Während des Ladens darf kein Kind auf dem Fahrzeug sitzen. Das Fahrzeug verfügt über einen Ladeschutz: Während des Ladens sind alle Funktionen gesperrt. Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Ladegerät. Nicht in feuchten Räumen und nicht in der Nähe brennbarer Materialien laden.

So laden Sie den Akku

1. Schalten Sie das Fahrzeug aus.
2. Stecken Sie den Ladestecker des Ladegeräts in die Ladebuchse. Die Ladebuchse befindet sich unter dem Sitz.
3. Stecken Sie das Ladegerät in eine Steckdose. Der Ladevorgang beginnt.
4. Ziehen Sie nach dem Laden zuerst das Ladegerät aus der Steckdose und danach den Ladestecker aus der Ladebuchse.

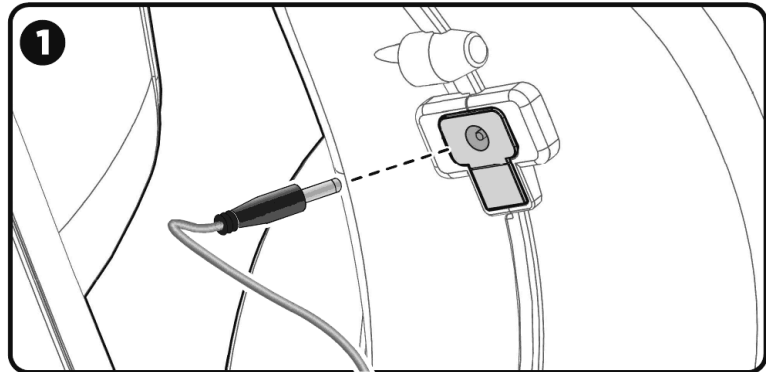

Ladezeiten und Ladeintervall

- **Erstes Laden:** Laden Sie den Akku vor der ersten Fahrt mindestens 4 bis 6 Stunden, jedoch nicht länger als 10 Stunden.
- **Ladezeit:** 8 bis 10 Stunden. Laden Sie nicht länger als 10 Stunden, um eine Überhitzung des Ladegeräts zu vermeiden.
- **Betriebsdauer:** Mit vollem Akku beträgt die Fahrdauer bis zu 1 bis 1,5 Stunden.
- Laden Sie den Akku nach jeder Benutzung und bei Nichtgebrauch mindestens einmal im Monat. Ein tiefentladener Akku kann dauerhaft beschädigt werden.
- Fährt das Fahrzeug spürbar langsamer oder leuchtet nur noch ein Balken der LCD Ladeanzeige, laden Sie den Akku.

Hinweis:

Es ist normal, dass das Ladegerät während des Ladens warm wird. Lagern Sie den Akku bei längerem Nichtgebrauch vollständig geladen an einem trockenen, frostfreien Ort.

7. WARTUNG

Reinigung

Reinigen Sie das Fahrzeug mit einem weichen, trockenen Tuch. Für glänzende Kunststoffteile können Sie eine wachsfreie Möbelpolitur verwenden. Verwenden Sie kein Autowachs und keine scheuernden oder ätzenden Reinigungsmittel. Das Fahrzeug nicht mit Wasser, Seifenwasser oder einem Wasserschlauch reinigen. Wasser beschädigt Motor, Elektrik und Akku.

Lagerung

Lagern Sie das Fahrzeug an einem trockenen und überdachten Ort oder decken Sie es mit einer Plane ab. Halten Sie es von Wärmequellen wie Öfen und Heizungen fern, da Kunststoffteile schmelzen können. Bei längerem Nichtgebrauch: Fahrzeug ausschalten, Schlüssel abziehen und die Steckverbindung zum Akku trennen. Laden Sie den Akku trotzdem mindestens einmal im Monat.

Regelmäßige Überprüfung und Schmierung

Die regelmäßige Prüfung des Fahrzeugs liegt in der Verantwortung der Eltern bzw. Aufsichtspersonen. Untersuchen Sie Akku, Ladegerät, Kabel, Stecker, Gehäuse und alle übrigen Teile regelmäßig auf Beschädigungen. Bei Beschädigungen darf das Fahrzeug erst nach der Reparatur wieder benutzt werden. Schmieren Sie bewegliche Teile wie die Radachsen gelegentlich mit etwas Leichtöl.

Reparatur

Wartung und Austausch von Teilen sollten von einer qualifizierten Person durchgeführt werden. Bitte verwenden Sie nur Original Ersatzteile. Ersatzteile und einen neuen Akku erhalten Sie über unseren Kundendienst unter kontakt.miweba.de.

Warnung:

Der Akku und alle beweglichen Teile unterliegen einem natürlichen Verschleiß. Der Akku verliert mit der Zeit an Kapazität und hält je nach Nutzung etwa ein bis drei Jahre. Risse, Verformungen oder Verfärbungen an Kunststoffteilen können auf eine Beschädigung hindeuten. Lassen Sie beschädigte Teile umgehend ersetzen.

Prüfen Sie vor und nach jedem Gebrauch

- alle Schrauben und Muttern (fester Sitz)
- den Lenker (fest mit dem Lenkrohr verschraubt, Lenkung leichtgängig)
- die Räder und Stützräder (fester Sitz, freier Lauf, keine Beschädigung der EVA Vollgummireifen)
- Sitz, Gepäckträger und Topcase (fest montiert)
- Ladegerät, Kabel und Stecker (keine Beschädigungen)
- die Kunststoffteile (keine Risse oder Brüche)

7. WARTUNG

(FORTSETZUNG)

Störungsbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Fahrzeug fährt nicht	Akku ist leer	Akku laden (Kapitel 6)
	Thermosicherung hat ausgelöst	Sicherung zurücksetzen (Kapitel 5)
	Akkuanschluss oder Kabel lose	Steckverbindungen prüfen und fest zusammenstecken. Bei losen Kabeln am Motor: Kundendienst kontaktieren
	Akku defekt	Akku ersetzen, Kundendienst kontaktieren
	Elektrik beschädigt	Kundendienst kontaktieren
	Motor beschädigt	Kundendienst kontaktieren
Fahrzeug fährt nur kurz	Akku nicht vollständig geladen	Steckverbindungen beim Laden prüfen, Akku vollständig laden
	Akku verbraucht	Akku ersetzen, Kundendienst kontaktieren
Fahrzeug fährt langsam	Akkuladung gering	Akku laden
	Akku verbraucht	Akku ersetzen, Kundendienst kontaktieren
	Fahrzeug überladen	Max. Zuladung von 35 kg beachten
	Ungeeignete Fahrbedingungen	Nur auf ebenem, festem Untergrund fahren (Kapitel 1)
Fahrzeug muss angeschoben werden	Wackelkontakt an Kabeln oder Steckern	Steckverbindungen prüfen. Bei losen Kabeln am Motor: Kundendienst kontaktieren
	Totpunkt am Motor	Motor erhält keinen Strom und muss repariert werden: Kundendienst kontaktieren
Umschalten der Fahrtrichtung schwierig	Umschalten während der Fahrt	Fahrzeug vollständig anhalten, dann umschalten (Kapitel 5)
Schleif oder Klickgeräusche	Motor oder Getriebe beschädigt	Kundendienst kontaktieren
Akku lädt nicht	Akkuanschluss oder Ladestecker lose	Steckverbindungen prüfen
	Ladegerät nicht eingesteckt	Ladegerät in eine funktionierende Steckdose stecken
	Ladegerät defekt	Kundendienst kontaktieren
Ladegerät wird beim Laden warm	Normaler Vorgang	Kein Grund zur Sorge

Bitte lesen Sie diese Anleitung und die Tabelle vollständig, bevor Sie uns kontaktieren. Konnten Sie die Störung nicht beheben, hilft Ihnen unser Kundendienst über kontakt.miweba.de weiter.

8. ENTSORGUNG

Achtung: Dieses Gerät darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsmüll entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Nähere Informationen erhalten Sie bei der zuständigen Entsorgungsstelle Ihrer Gemeindeverwaltung. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz der Umwelt.



Europäische Entsorgungsrichtlinie 2012/19/EU

Entsorgen Sie Ihr Fahrzeug **in keinem Fall** über den normalen Hausmüll. Entsorgen Sie das Gerät ausschließlich über einen kommunalen oder über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb. Beachten Sie hierbei die aktuell geltenden Vorschriften. Erkundigen Sie sich im Zweifelsfall bei Ihrer Stadt bzw. Gemeindeverwaltung nach einer sach und umweltgerechten Entsorgungsmöglichkeit.

WEEE Reg. Nr.: DE54010438



Akku

Der Akku (12 V / 7 Ah) enthält Blei (Pb) und darf **nicht** über den Hausmüll entsorgt werden. Sie sind gesetzlich zur Rückgabe von Altbatterien verpflichtet. Geben Sie den Akku kostenlos bei einer Sammelstelle, einem Wertstoffhof oder im Handel ab. Kleben Sie die Pole vor der Abgabe mit Klebeband ab, um Kurzschlüsse zu vermeiden.



Recycling

Ihr neues Gerät wurde auf dem Weg zu Ihnen durch die Verpackung geschützt. Verpackungsmaterialien können dem Rohstoffkreislauf wieder zugeführt werden. Bitte helfen Sie mit und entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht. Über aktuelle Entsorgungswege informieren Sie sich bei Ihrem Händler oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung.

9. TECHNISCHE DATEN

Marke	Vespa
Fahrzeugart	Zweiräder
Sicherheit	Bremsautomatik
LED Beleuchtung	LED Scheinwerfer vorne, LED Rücklicht
Alter	3 bis 7 Jahre
Max. Zuladung	35 kg
Audiofunktionen	USB, Bluetooth
Motor	2 Motoren 12 V 18 Watt (Total 36 Watt)
Antriebsart	1 Rad Antrieb
Getriebe	1x Vorwärts + 1x Rückwärts
Geschwindigkeit	Ca. 3 bis 6 km/h
Batterie	1 x 12 Volt 7 Ah
Betriebsdauer	Fahrdauer bis zu 1 bis 1,5 Stunden
Ladezeit	8 bis 10 Stunden
Reifen	EVA Vollgummireifen
Sitz	Ledersitz für 1 Person
Lenker	Lenker mit Soundmodul für Hupe und Musik
Weitere Funktionen	Stützräder, Koffer zum Öffnen, LCD Ladeanzeige
Produktmaße (L x B x H)	111 x 54 x 82 cm
Produktgewicht	9,8 kg
Kartonmaße (L x B x H)	94 x 44,5 x 35 cm
Kartongewicht	14,6 kg

Technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung und Irrtum vorbehalten.

10. KONFORMITÄT

Mit dem CE Zeichen erklärt der Inverkehrbringer, dass das Produkt die grundlegenden Anforderungen und Richtlinien der europäischen Bestimmungen erfüllt.

Inverkehrbringer: Miweba GmbH, Gewerbepark 20, 96149 Breitengüßbach, Deutschland, kundendienst@miweba.de, kontakt.miweba.de

Markenhinweis: Die Marke Vespa gehört der Piaggio & C. S.p.A. und wird unter Lizenz verwendet.

Haftung: Für Schäden durch unsachgemäße Montage, nicht bestimmungsgemäße Verwendung, Missachtung dieser Anleitung oder Veränderungen am Produkt wird keine Haftung übernommen. Gesetzliche Gewährleistungsrechte bleiben unberührt.

Miweba GmbH

 Gewerbepark 20
96149 Breitengüßbach
 kontakt.miweba.de
 kundendienst@miweba.de

 **MIWEBA.DE**

 /miwebagmbh  /miwebaTV  /miweba.de