



ORIGINAL BEDIENUNGSANLEITUNG

LF112

KINDER-ELEKTRO-FEUERWEHRAUTO

Artikelnummer: PR0035201

EINLEITUNG

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir möchten Sie zum Kauf Ihres neuen Kinder-Elektro-Feuerwehrautos der Marke Actionbikes Motors beglückwünschen. Wir bieten eine breite Palette an Kinderfahrzeugen an. Alle Fahrzeuge entsprechen den derzeit gültigen Normen und verfügen somit über hohe Qualitätsstandards.

Damit Sie Ihr Feuerwehrauto mit voller Funktionsfähigkeit nutzen können und noch lange Freude daran haben, lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Fahren!

WICHTIG

Lesen Sie dieses gesamte Dokument vor der Inbetriebnahme und der ersten Benutzung aufmerksam durch. Es liegt in Ihrer Verantwortung, jeden Nutzer dieses Fahrzeugs in allen Sicherheitsvorkehrungen und Hinweisen sorgfältig und ordnungsgemäß zu unterweisen. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung sicher und sorgfältig auf.

Laden Sie den Akku vor der ersten Fahrt mindestens 8 Stunden.

Wir lassen Sie nicht alleine!

Sollten Sie Hilfe bei der Montage oder bei der Instandhaltung Ihres Feuerwehrautos benötigen, erreichen Sie uns jederzeit über unser Kontaktformular. So lassen sich alle Fragen schnell und unkompliziert klären. Unser Serviceteam steht Ihnen zudem gerne für Fragen rund um die Reparatur und den Austausch von Teilen zur Verfügung.

Miweba GmbH

Gewerbepark 20
96149 Breitengüßbach

kundendienst@miweba.de
kontakt.miweba.de



/miwebagmbh



@miweba.de



@miwebaTV

HILFE ZUM PRODUKT



Weitere Informationen wie Aufbauvideos, die aktuelle Anleitung, häufige Fragen zum Produkt sowie technische Daten finden Sie auf der Produktseite. Scannen Sie hierfür einfach den QR-Code.

miweba.de – Kinder-Elektro-Feuerwehrauto LF112



INHALTSVERZEICHNIS



1.	Symbole und Warnhinweise	4
2.	Sicherheitshinweise	5
3.	Lieferumfang	8
4.	Montage	11
5.	Produktübersicht	17
6.	Bedienung	18
7.	Akku und Laden	23
8.	Wartung und Pflege	25
9.	Störungsbehebung	26
10.	Entsorgung	29
11.	Technische Daten	30
12.	Konformität	32
13.	Haftungsausschluss	32

1. SYMBOLE UND WARNHINWEISE



In dieser Anleitung sind wichtige Stellen durch Signalwörter hervorgehoben. Die folgende Übersicht erklärt, was die einzelnen Signalwörter bedeuten.

WICHTIG

Grundlegende Anweisung. Wird sie nicht befolgt, ist der sichere Betrieb des Fahrzeugs nicht gewährleistet.

ACHTUNG

Warnung vor einer Situation, die zu Verletzungen oder zu Schäden am Fahrzeug führen kann.

HINWEIS

Zusätzliche Information, die die Montage, die Bedienung oder die Pflege erleichtert.

2. SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie dieses gesamte Dokument vor der Inbetriebnahme und der ersten Benutzung aufmerksam durch. Es liegt in Ihrer Verantwortung, jeden Nutzer dieses Fahrzeugs in allen Sicherheitsvorkehrungen und Hinweisen sorgfältig und ordnungsgemäß zu unterweisen. Bewahren Sie diese Anleitung sicher und sorgfältig auf. Warten Sie das Fahrzeug regelmäßig. Nur ein regelmäßig geprüftes und gewartetes Fahrzeug ist sicher im Betrieb.

Kinder mit gestörtem Gleichgewichtssinn, eingeschränkten Reflexen und/oder Sehschwäche sollten dieses Fahrzeug nicht benutzen. Die Eltern übernehmen die volle Verantwortung für das Handeln ihrer Kinder. Achten Sie darauf, dass Ihr Kind beim Fahren feste, geschlossene Schuhe trägt.

WICHTIG

Lassen Sie Ihr Kind niemals unbeaufsichtigt fahren. Die permanente Überwachung durch einen Erwachsenen ist erforderlich. Halten Sie Ihr Kind stets im Blick, solange es im Fahrzeug sitzt. Nicht in der Nähe von Kraftfahrzeugen, Straßen, Abhängen, Treppen, Schwimmbädern oder anderen Gewässern verwenden – es besteht Lebensgefahr.

Folgende Hinweise sind unbedingt zu beachten und zu befolgen:

1. Benutzen Sie das Fahrzeug ausschließlich für den vorgeschriebenen Einsatzzweck gemäß den in dieser Anleitung enthaltenen Anweisungen. Verwenden Sie kein Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen wird.
2. Beachten Sie die angegebenen Alters- und Gewichtsgrenzen: geeignet von 3 bis 7 Jahren, maximale Zuladung 25 kg. Wegen der Höchstgeschwindigkeit ist das Fahrzeug für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet.
3. Das Fahrzeug ist für eine Person bestimmt. Fahren Sie niemals mit einer zweiten Person oder mit Beladung. Ziehen Sie keine Gegenstände hinter dem Fahrzeug her.
4. Legen Sie vor jeder Fahrt den 2-Punkt-Gurt an. Zeigen Sie Ihrem Kind vor der ersten Fahrt, wie der Gurt angelegt und geschlossen wird.
5. Prüfen Sie sicherheitsrelevante Bauteile vor jeder Fahrt. Treten während der Nutzung ungewöhnliche Geräusche auf, unterbrechen Sie die Fahrt sofort. Verwenden Sie das Fahrzeug auf keinen Fall, bevor alle Mängel vollständig behoben sind.
6. Achten Sie darauf, dass Ihr Kind während der Fahrt die Hände am Lenkrad und die Füße im Fußraum behält und auf dem Sitz sitzen bleibt.
7. Halten Sie weitere Kinder von den Rädern fern, solange sich das Fahrzeug bewegt. Niemand darf die Räder während der Fahrt berühren.

2. SICHERHEITSHINWEISE

(FORTSETZUNG)

8. Eine Modifikation am Fahrzeug ist nicht erlaubt. Es ist untersagt, die Elektrik zu verändern oder zusätzliche elektrische Bauteile anzuschließen.
9. Prüfen Sie Kabel und Steckverbindungen regelmäßig. Ladegerät, Netzstecker und Gehäuse sind regelmäßig auf Beschädigungen zu kontrollieren. Bei Beschädigung darf das Fahrzeug erst nach vollständiger Reparatur wieder verwendet werden.
10. Der Akku ist nicht zum Austausch durch den Nutzer bestimmt. Ein Austausch darf nur durch eine qualifizierte Person erfolgen.
11. Verwenden Sie zur Reinigung keine Scheuermittel oder ätzenden Reinigungsmittel.
12. Das Fahrzeug ist nicht für den öffentlichen Straßenverkehr geeignet.

Sichere Fahrgebiete

- Fahren Sie ausschließlich auf ebenen, befestigten Flächen – zum Beispiel im Haus, im Garten oder auf einem abgesperrten Spielplatz.
- Niemals im Straßenverkehr, in der Nähe von Kraftfahrzeugen, auf abschüssigem Gelände, an Treppen, Rampen oder Böschungen fahren.
- Niemals in der Nähe von Schwimmbädern, Teichen oder anderen Gewässern fahren.
- Meiden Sie losen Untergrund wie Sand, Splitt oder Erde. Dieser kann die beweglichen Teile, die Motoren und die Elektrik beschädigen.
- Fahren Sie nicht auf nassen Flächen, durch Wasserlachen oder bei Regen und Schnee. Wasser beschädigt Motor, Elektrik und Akku. Das gilt auch beim Spielen mit der Feuerwehrspritze: Der Wasserstrahl darf nicht auf das Fahrzeug treffen.
- Lassen Sie Ihr Kind nicht im Dunkeln fahren. Ein Kind könnte auf unerwartete Hindernisse stoßen. Nur tagsüber oder auf gut beleuchtetem Gelände fahren.

WICHTIG

Dieses Fahrzeug ist mit Vorsicht zu benutzen. Es sind Fertigkeiten erforderlich, um Stürze oder Zusammenstöße zu vermeiden, die Verletzungen des Benutzers oder Dritter verursachen können. Immer feste, geschlossene Schuhe tragen. Immer auf dem Sitz sitzen bleiben. Nicht im Straßenverkehr benutzen. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

2. SICHERHEITSHINWEISE

(FORTSETZUNG)

Fernbedienung

- Die Fernbedienung ist kein Spielzeug. Sie ist ausschließlich für die Bedienung durch Erwachsene bestimmt und darf nicht von Kindern verwendet werden.
- Die Reichweite kann sich durch Wetter, Akkustand und Umgebungsbedingungen deutlich verändern. Halten Sie stets Sichtkontakt zum Fahrzeug.
- Die Fernbedienung hat Vorrang gegenüber dem Fahrpedal. Solange Sie die Fernbedienung betätigen, ist das Pedal ohne Funktion.

Verantwortung der Eltern

- Es liegt in der Verantwortung der Eltern, die Hauptteile des Fahrzeugs vor jedem Gebrauch zu überprüfen – insbesondere Akku, Ladegerät, Kabel, Stecker und alle Verschraubungen.
- Tritt ein Schaden auf, darf das Fahrzeug erst nach vollständiger Behebung wieder verwendet werden.
- Stellen Sie sicher, dass die Kunststoffteile – insbesondere Sitz, Lenkrad und Karosserie – nicht gerissen oder gebrochen sind.
- Prüfen Sie den festen Sitz der Achsmuttern und der Radkappen.
- Das Laden des Akkus darf ausschließlich durch einen Erwachsenen erfolgen.


ACHTUNG

Halten Sie das Fahrzeug von Wärmequellen wie Öfen oder Heizungen fern. Kunststoffteile können sich verformen oder schmelzen. Parken Sie das Fahrzeug in einem Innenraum oder decken Sie es ab, um es vor Nässe zu schützen.

3. LIEFERUMFANG

Explosionszeichnung

Einige der abgebildeten Teile werden auf beiden Fahrzeugseiten montiert. Die Buchstaben bezeichnen den Schraubensatz.

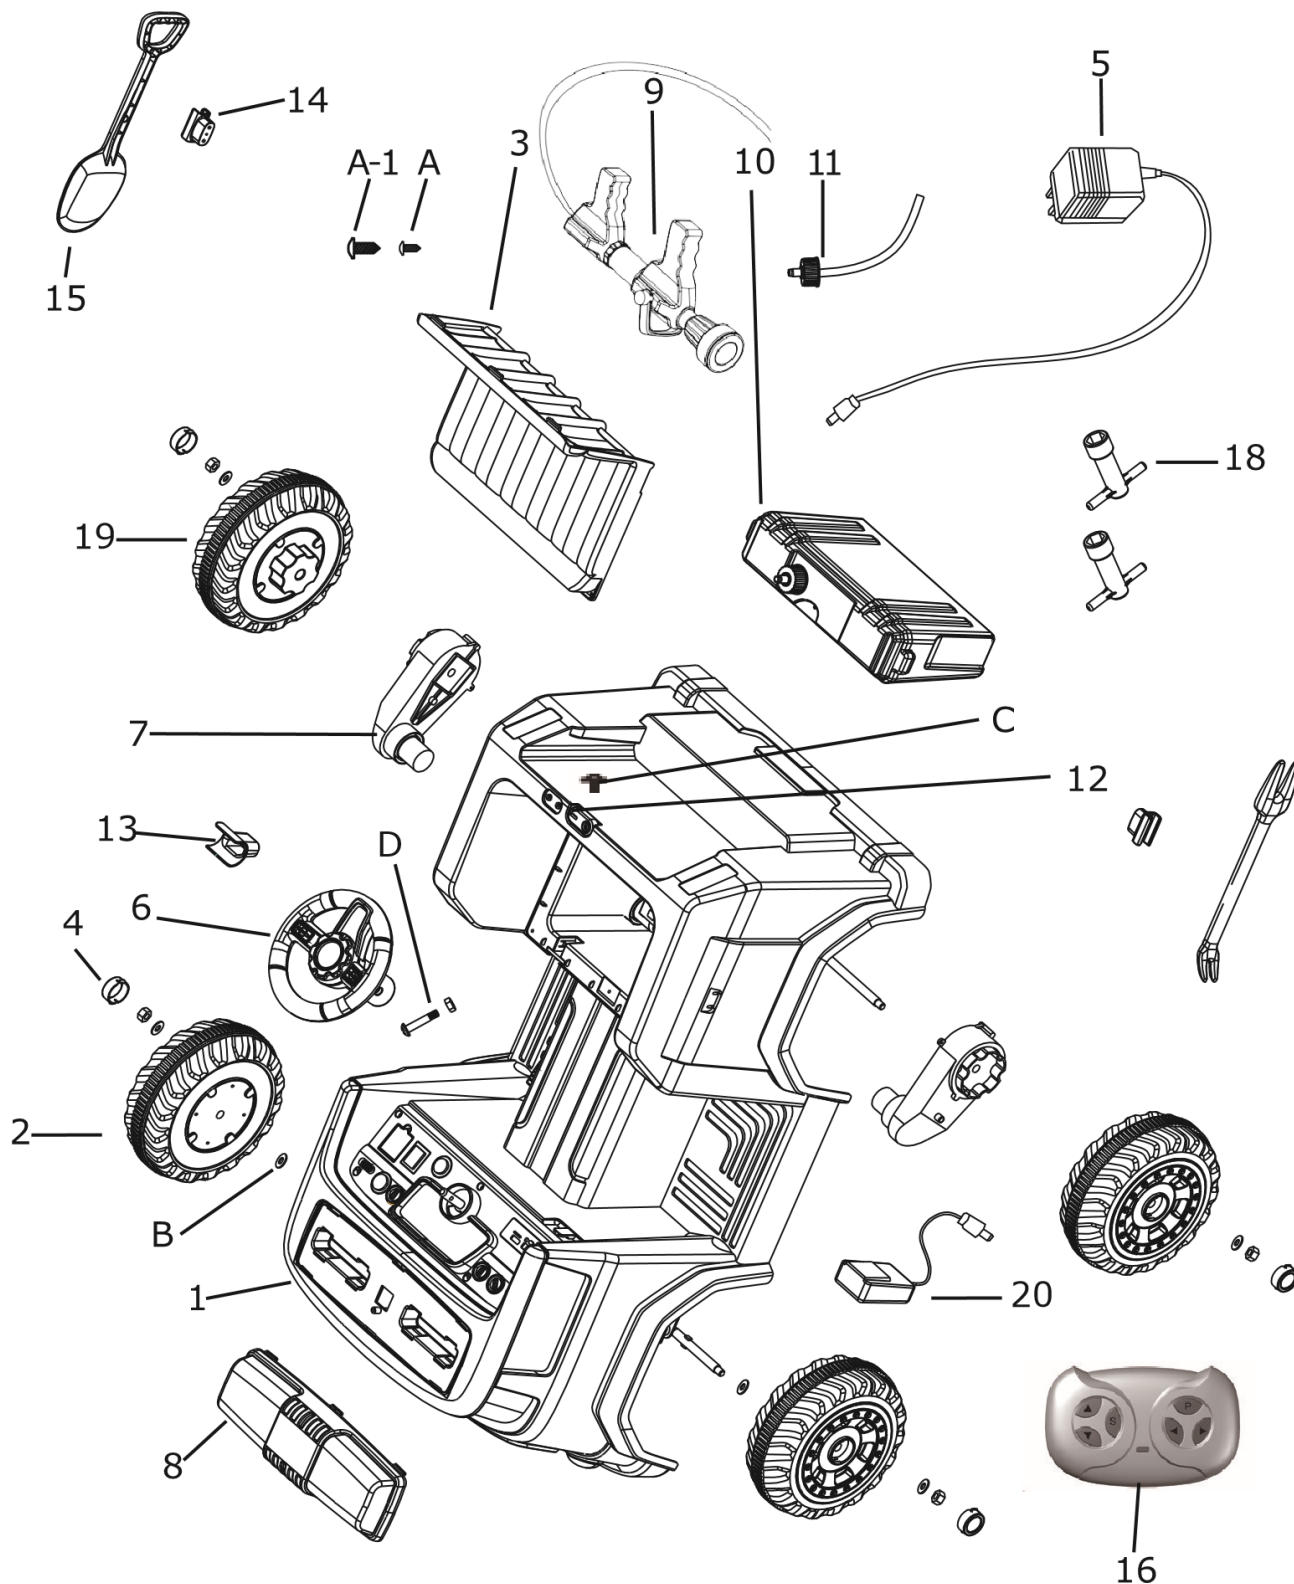

3. LIEFERUMFANG

(FORTSETZUNG)

Prüfen Sie den Kartoninhalt nach dem Auspacken auf Vollständigkeit und auf Transportschäden. Die Nummern entsprechen der Explosionszeichnung auf der vorherigen Seite. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial erst, wenn Sie alle Teile geprüft haben.

Nr.	Bezeichnung	Menge
1	Karosserie	1x
2	Vorderrad	2x
3	Sitz	1x
4	Radkappe	4x
5	Ladegerät	1x
6	Lenkrad	1x
7	Antriebsmotor	2x
8	Einsatzlicht	1x
9	Feuerwehrschauch mit Spritze	1x
10	Wassertank	1x
11	Tankdeckel	1x
12	Halter für Wassertank	1x
13	Halter für Feuerwehrspritze	1x
14	Werkzeughalter	2x
15	Werkzeug (Kunststoffschaufel, Brechstange)	2x
16	Fernbedienung	1x
17	Bedienungsanleitung	1x
18	Schraubenschlüssel	2x
19	Hinterrad	2x
20	Handmikrofon für Sprechanlage	1x
21	Akku 12 V / 4,5 Ah (ab Werk montiert)	1x

3. LIEFERUMFANG

(FORTSETZUNG)



Schraubensatz

Kennung	Schraubensatz	Menge
A-1	Blechschraube 4 x 12	6x
A	Blechschraube 4 x 14	2x
B	Unterlegscheibe M10	8x
C	Sechskantmutter M8	4x
D	Lenkradschraube M5 x 30 mit Mutter M5	1x

4. MONTAGE

HINWEIS


Zwei Schraubenschlüssel liegen bei. Zusätzlich benötigen Sie einen Kreuzschlitz-Schraubendreher (nicht im Lieferumfang enthalten). Die Buchstaben in Klammern verweisen auf die Schraubensatz-Tabelle im vorherigen Kapitel.

WICHTIG

Die Montage muss durch einen Erwachsenen erfolgen. Das Produkt enthält Kleinteile – Erstickungsgefahr. Halten Sie Kinder während der Montage fern und bewahren Sie Kleinteile, Schutzmaterial und Polybeutel außer Reichweite von Kindern auf. Entsorgen Sie die Verpackung erst, wenn Sie alle Teile auf Vollständigkeit geprüft haben. Schließen Sie den Akku erst an, wenn alle mechanischen Arbeiten abgeschlossen sind.

Schritt 1 – Vorderräder montieren

Drehen Sie das Fahrzeug auf die Seite, sodass die Unterseite zugänglich ist. Schieben Sie eine Unterlegscheibe (B) auf die Vorderachse. Stecken Sie das Rad auf, setzen Sie die zweite Unterlegscheibe (B) dahinter auf und ziehen Sie die Sechskantmutter (C) mit dem Schraubenschlüssel fest. Pro Rad werden zwei Unterlegscheiben (B) und eine Sechskantmutter (C) verbaut. Drücken Sie anschließend die Radkappe auf. Wiederholen Sie den gesamten Vorgang auf der anderen Fahrzeugseite.

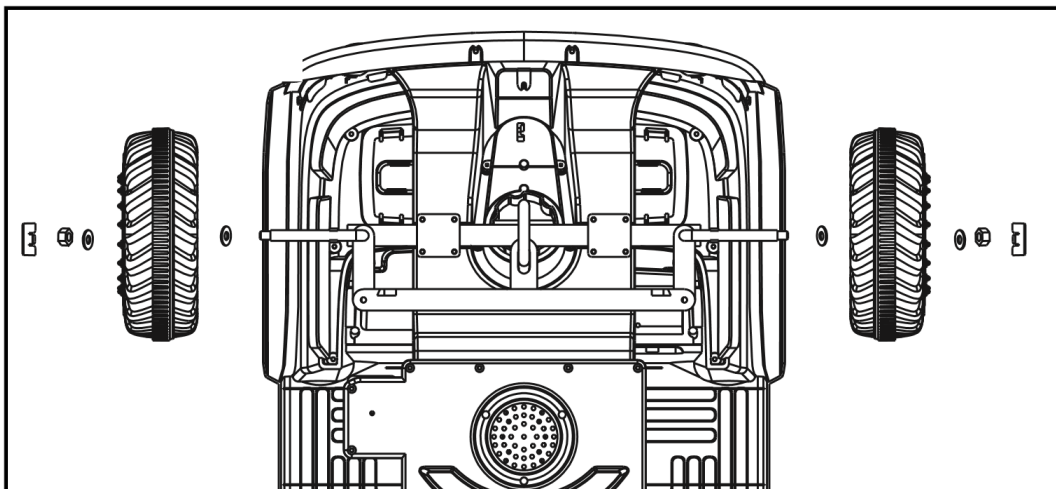


4. MONTAGE

(FORTSETZUNG)


Schritt 2 – Hinterräder mit Antriebsmotoren montieren

Setzen Sie den Antriebsmotor auf die Hinterachse und richten Sie ihn an der Aufnahme aus. Schieben Sie eine Unterlegscheibe (B) auf die Achse, stecken Sie das Rad auf, setzen Sie die zweite Unterlegscheibe (B) dahinter auf und ziehen Sie die Sechskantmutter (C) mit dem Schraubenschlüssel fest. Drücken Sie die Radkappe auf. Wiederholen Sie den gesamten Vorgang auf der anderen Fahrzeugseite.

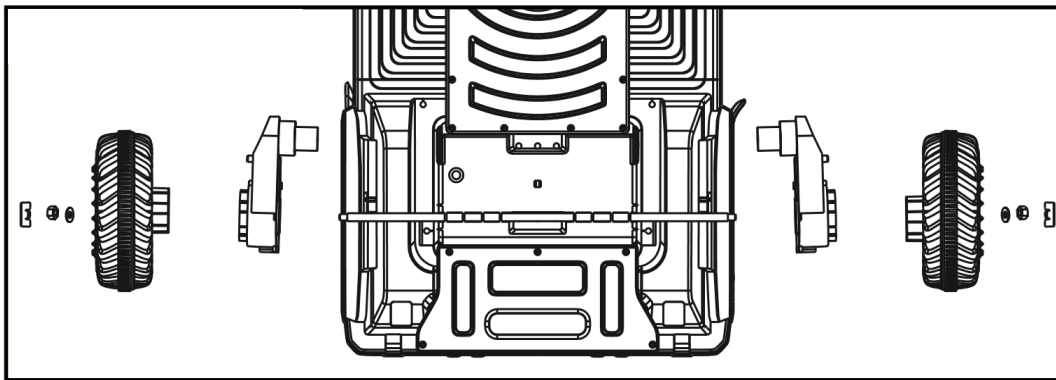

Schritt 3 – Einsatzlicht montieren und anschließen

Verbinden Sie den Stecker des Einsatzlights mit dem Gegenstecker am Fahrzeugvorderteil. Schieben Sie die Steckverbindung anschließend in die Öffnung. Setzen Sie das Einsatzlicht auf die Aufnahme am Vorderteil des Fahrzeugs und drücken Sie es fest.

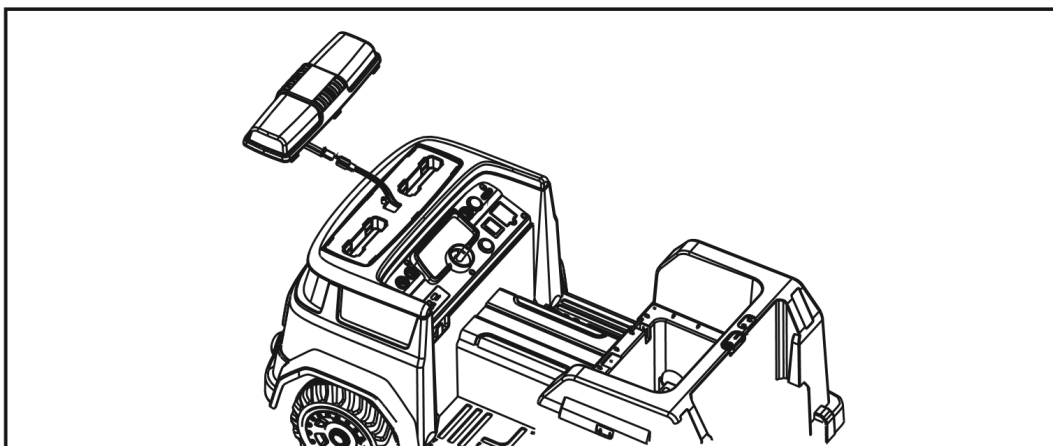

ACHTUNG


Achten Sie beim Anschließen des Akkus auf die richtige Polung. Ein Verpolen kann die Elektronik zerstören. Schließen Sie den Akku ausschließlich als Erwachsener an und schalten Sie den Hauptschalter vorher aus.

4. MONTAGE

(FORTSETZUNG)


Schritt 4 – Lenkrad montieren

Drehen Sie das Fahrzeug so, dass die Front nach oben zeigt. Verbinden Sie den Stecker des Lenkrads mit dem Gegenstecker an der Lenksäule und schieben Sie die Steckverbindung in die Öffnung an der Unterseite der Lenksäule. Stecken Sie das Lenkrad auf das Ende der Lenkstange – achten Sie dabei auf die Ausrichtung von Vorder- und Rückseite. Legen Sie die Mutter des Lenkradsatzes (D) in die Aufnahme ein, setzen Sie die Schraube (D) ein und ziehen Sie sie fest.

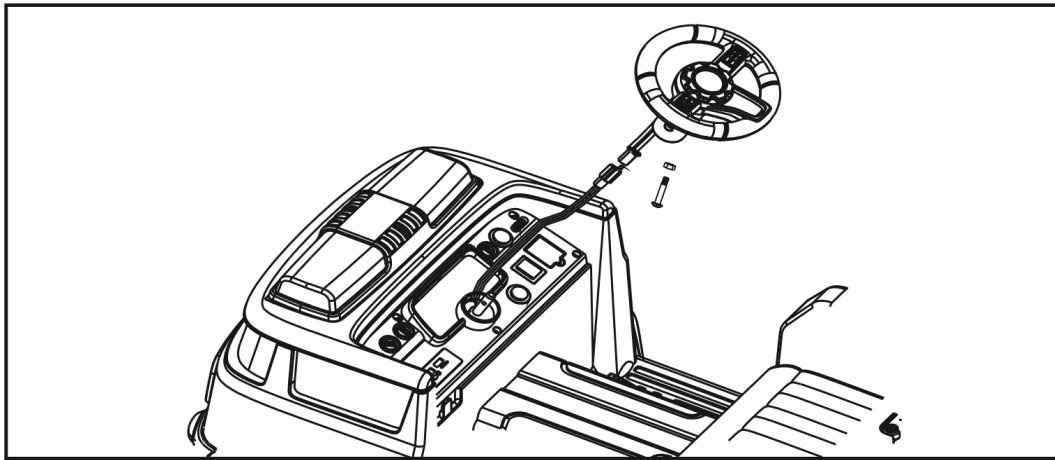

Schritt 5 – Akku und Motoren anschließen

Die Anschlüsse befinden sich unter dem Sitz. Verbinden Sie das rote Kabel mit dem roten Anschluss und das schwarze Kabel mit dem schwarzen Anschluss. Stecken Sie die Motorstecker paarweise zusammen und achten Sie darauf, die linke und die rechte Seite nicht zu vertauschen. Die Beschriftung im Detailkreis der Zeichnung bedeutet: BLACK = schwarzes Kabel, RED = rotes Kabel.

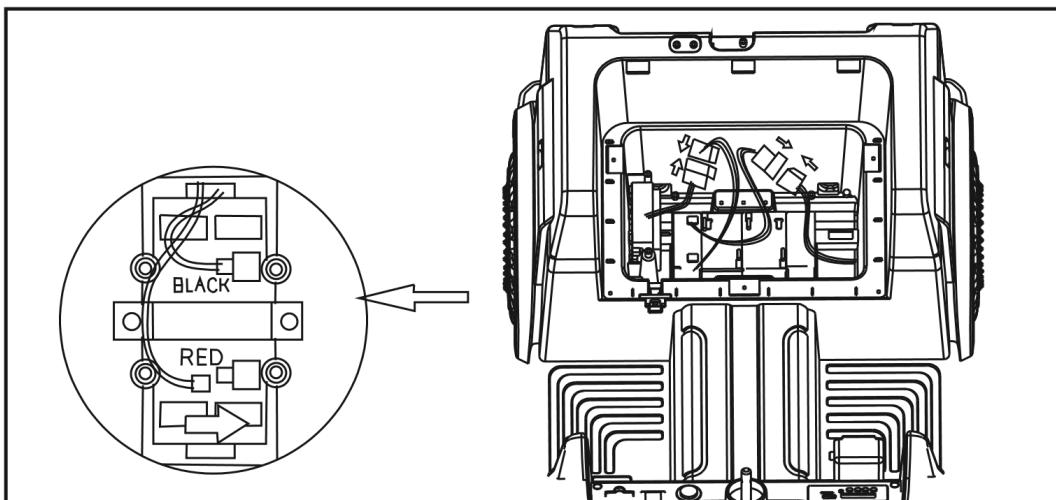


4. MONTAGE

(FORTSETZUNG)


Schritt 6 – Sitz montieren

Setzen Sie den Sitz auf die Aufnahme in der Karosserie und richten Sie die Löcher aus. Verlegen Sie die Kabel so, dass sie nicht eingeklemmt werden. Fixieren Sie den Sitz mit zwei Blechschrauben (A) und dem Kreuzschlitz-Schraubendreher.

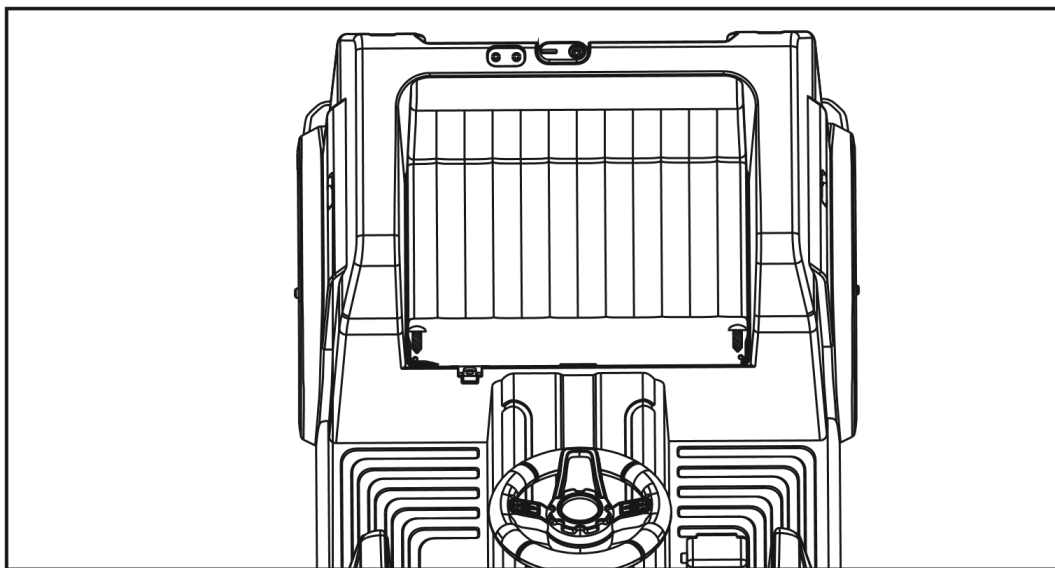

Schritt 7 – Wassertank und Sprechanlage montieren

Befestigen Sie den Halter für den Wassertank mit zwei Blechschrauben (A-1) und dem Kreuzschlitz-Schraubendreher. Schieben Sie den Wassertank in die Aufnahme und schrauben Sie den Tankdeckel auf den Tank. Setzen Sie anschließend das Handmikrofon der Sprechanlage in seine Halterung ein.

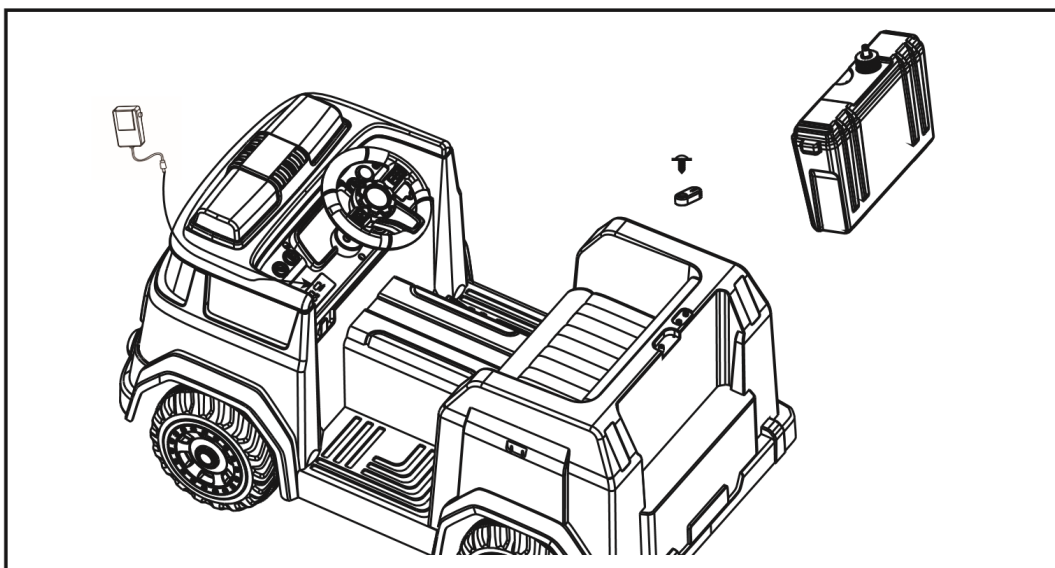


4. MONTAGE

(FORTSETZUNG)


Schritt 8 – Halter für Feuerwehrspritze und Werkzeuge montieren

Befestigen Sie den Halter der Feuerwehrspritze mit zwei Blechschrauben (A-1) und die beiden Werkzeughalter mit je einer Blechschraube (A-1) an der Karosserie. Verwenden Sie den Kreuzschlitz-Schraubendreher. Setzen Sie die Feuerwehrspritze und die Werkzeuge in die Halter ein.

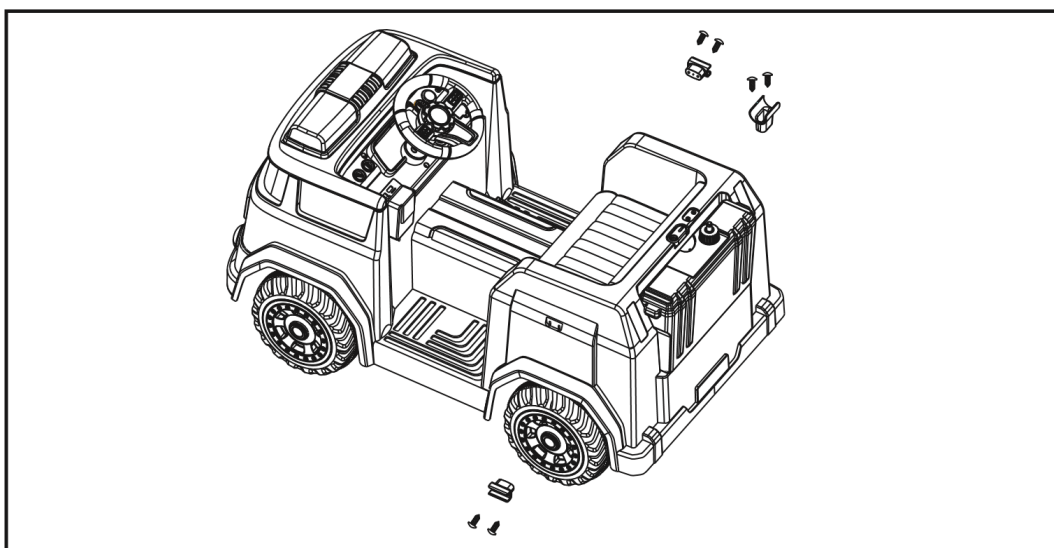

Schritt 9 – Feuerwehrspritze an den Wassertank anschließen

Schieben Sie den Schlauch der Feuerwehrspritze auf den Anschluss am Tankdeckel und drehen Sie die Verbindung fest. Prüfen Sie, dass der Schlauch nicht geknickt ist.

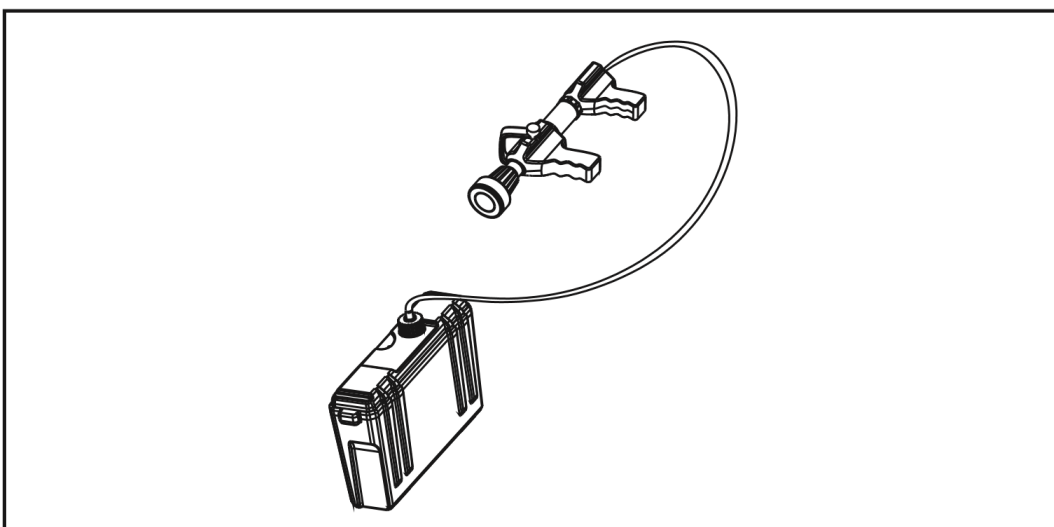


4. MONTAGE

(FORTSETZUNG)

Schritt 10 – Werkzeuge einsetzen

Setzen Sie Kunststoffschaufel und Brechstange in die montierten Halter ein. Prüfen Sie, dass beide Werkzeuge fest sitzen und während der Fahrt nicht herausfallen können.

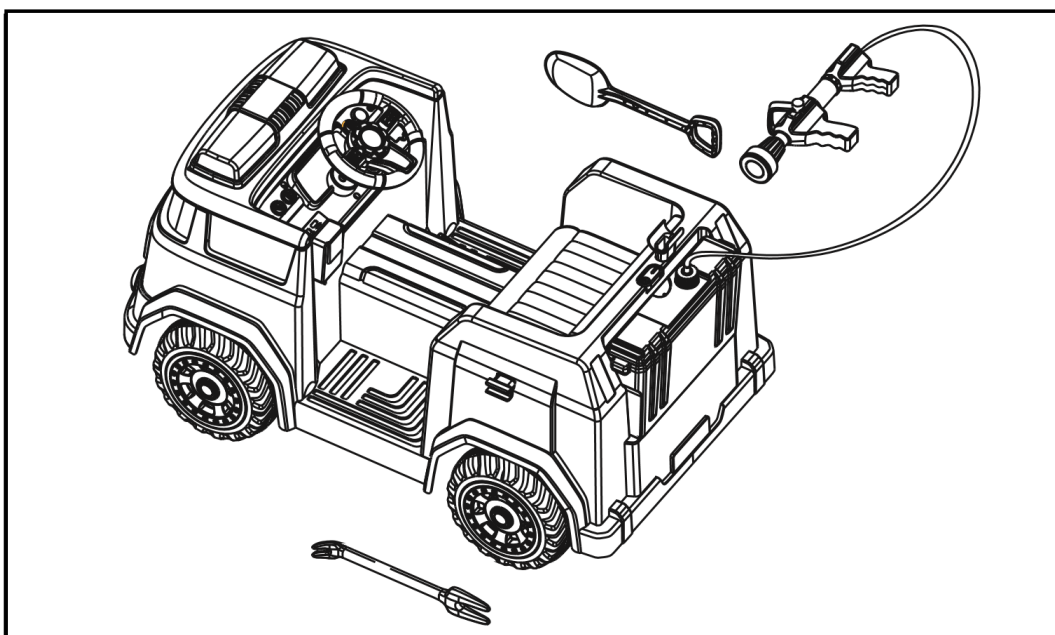


WICHTIG

Prüfen Sie nach der Montage alle Verbindungen auf festen Sitz: Lenkung und Räder müssen leicht laufen, alle Steckverbindungen sitzen, keine Kabel eingeklemmt. Lassen Sie Ihr Kind erst danach aufsteigen.

5. PRODUKTÜBERSICHT

Alle Bedienelemente befinden sich am Armaturenbrett und am Lenkrad. Die Zeichnung zeigt ihre Lage, die Tabelle darunter die deutsche Bezeichnung.

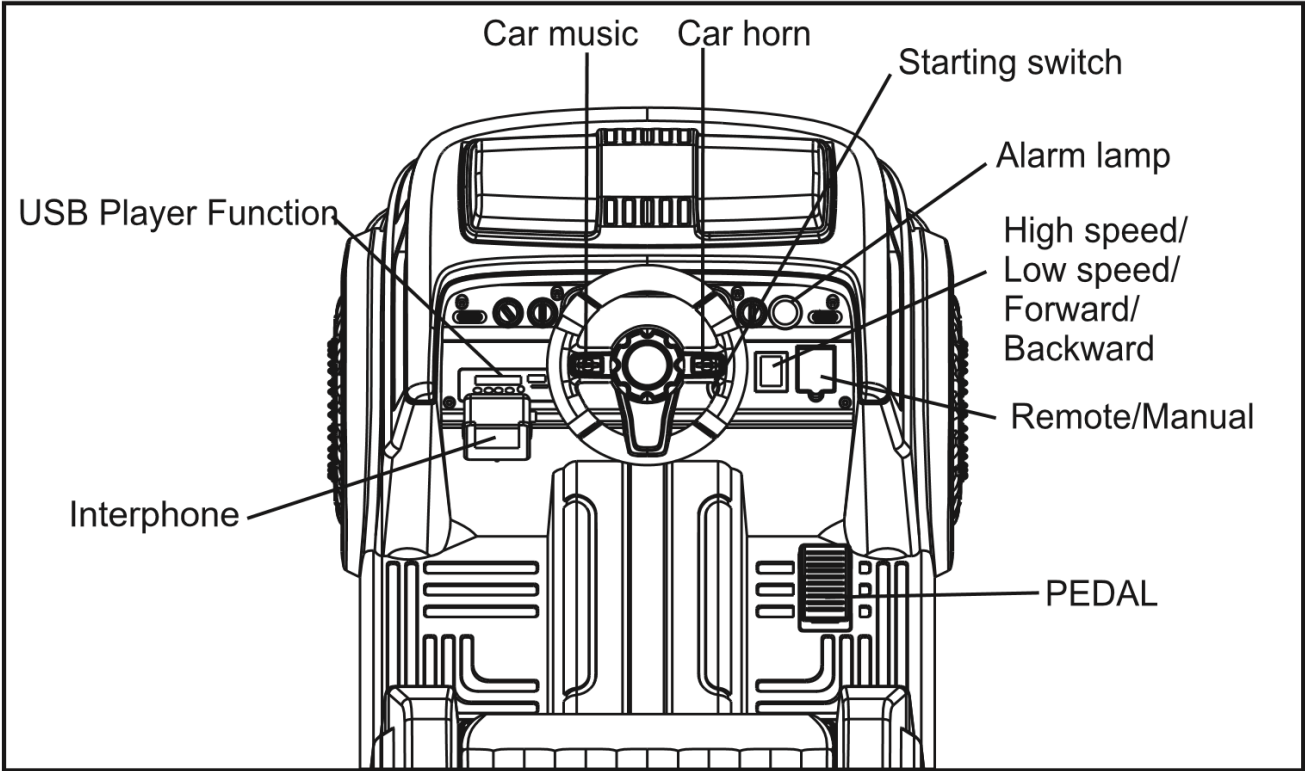

Musik	Car music	Hupe	Car horn
Startschalter	Starting switch	Einsatzlicht	Alarm lamp
USB-/MP3-Player	USB Player Function	Sprechanlage	Interphone
Fahrstufe schnell / langsam	High speed / Low speed	Fahrtrichtung vorwärts / rückwärts	Forward / Backward
Fernsteuerung / Handbetrieb	Remote / Manual	Fahrpedal	Pedal
Sirene	rote Taste am Armaturenbrett	Überlastschutz	unter dem Sitz

HINWEIS

Die digitale Akkustandsanzeige sitzt im Armaturenbrett, die Ladebuchse links am Sitz.

6. BEDIENUNG



Vor der ersten Fahrt

- Laden Sie den Akku vor der ersten Nutzung mindestens 8 Stunden.
- Prüfen Sie alle Verschraubungen und Steckverbindungen auf festen Sitz.
- Wählen Sie eine ebene, freie Fläche und weisen Sie Ihr Kind in die Bedienung ein.
- Legen Sie den 2-Punkt-Gurt an.

Ein- und Ausschalten

Schalten Sie den Startschalter am Armaturenbrett ein. Beim Einschalten gibt das Fahrzeug einen Motorsound aus. Die digitale Anzeige zeigt den Akkustand. Schalten Sie das Fahrzeug nach jeder Nutzung aus.

Fahrstufen und Fahrtrichtung

Das Fahrzeug verfügt über zwei Vorwärtsstufen und eine Rückwärtsstufe. Die Geschwindigkeit liegt je nach Fahrstufe zwischen 1 und 4 km/h.

- Wählen Sie mit dem Fahrstufenschalter die schnelle oder die langsame Stufe.
- Wählen Sie mit dem Fahrtrichtungsschalter vorwärts oder rückwärts. Rückwärts fährt das Fahrzeug ausschließlich in der langsamen Stufe.
- Halten Sie das Fahrzeug vor jedem Wechsel der Fahrstufe oder der Fahrtrichtung vollständig an.

6. BEDIENUNG

(FORTSETZUNG)

Fahrpedal und Bremsautomatik

Zum Anfahren drückt Ihr Kind das Fahrpedal im Fußraum. Die Soft-Start-Funktion lässt das Fahrzeug sanft anfahren. Sobald das Pedal losgelassen wird, bremst die Bremsautomatik das Fahrzeug ab. Ein separates Bremspedal ist nicht vorhanden. Üben Sie das Anfahren und Anhalten mit Ihrem Kind auf einer ebenen Fläche, bevor es allein fährt.

Überlastschutz

Das Fahrzeug ist mit einem selbstrückstellenden Überlastschutz ausgestattet. Er sitzt unter dem Sitz. Bei Überlastung oder unsachgemäßer Nutzung schaltet er die Stromversorgung für 5 bis 20 Sekunden ab und gibt sie anschließend wieder frei.

So vermeiden Sie ein Abschalten:

- Überladen Sie das Fahrzeug nicht und ziehen Sie keine Gegenstände hinter sich her.
- Fahren Sie nicht auf steilen Steigungen.
- Fahren Sie nicht gegen feste Hindernisse – die Räder blockieren und die Motoren überhitzen.
- Fahren Sie nicht bei großer Hitze.
- Halten Sie Wasser und andere Flüssigkeiten vom Akku und von allen elektrischen Bauteilen fern.
- Verändern Sie die Elektrik nicht. Ein Kurzschluss löst den Überlastschutz aus.

Sicherheitsgurt

Führen Sie den 2-Punkt-Gurt über die Hüfte Ihres Kindes und schließen Sie das Gurtschloss hörbar. Ziehen Sie den Gurt so straff, dass er eng anliegt, ohne zu drücken. Öffnen Sie den Gurt erst, wenn das Fahrzeug ausgeschaltet ist und still steht.

6. BEDIENUNG

(FORTSETZUNG)

HINWEIS


Mit dem Umschalter am Armaturenbrett wählen Sie zwischen Fernsteuerung und Handbetrieb. Im Handbetrieb steuert Ihr Kind das Fahrzeug selbst über Lenkrad und Fahrpedal. Solange Sie die Fernbedienung betätigen, hat diese Vorrang und das Fahrpedal bleibt ohne Funktion.

Sound, Sirene und Einsatzlicht

Über die Tasten am Multifunktionslenkrad lösen Ihr Kind Musik und Hupe aus. Die Sirene und das gelbe Einsatzlicht schalten Sie über die Tasten am Armaturenbrett. Die Scheinwerfer vorne leuchten den Fahrweg aus.

Audioanlage

Die Audioanlage spielt Musik von USB-Stick, SD-Karte oder über den AUX-Anschluss. Steckplätze und Tasten befinden sich am Armaturenbrett.

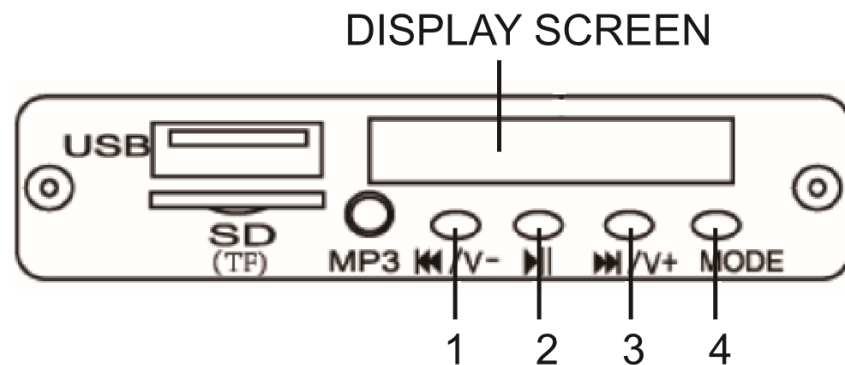


- Das Display (Display Screen) zeigt die Titelnummer und die gewählte Quelle.
- 1** Kurz drücken: vorheriger Titel. Etwa 3 Sekunden halten: Lautstärke verringern.
- 2** Wiedergabe unterbrechen. Erneut drücken: Wiedergabe fortsetzen.
- 3** Kurz drücken: nächster Titel. Etwa 3 Sekunden halten: Lautstärke erhöhen.
- 4** Quelle wechseln zwischen USB, SD-Karte und AUX. Nach dem Einstecken eines Mediums startet die Wiedergabe automatisch.

6. BEDIENUNG

(FORTSETZUNG)

Fernbedienung

Die Fernbedienung arbeitet mit 2,4 GHz und hat eine Reichweite von bis zu 25 m. Sie benötigt zwei Batterien der Größe AAA (LR03), die nicht im Lieferumfang enthalten sind. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite und legen Sie die Batterien polrichtig ein.

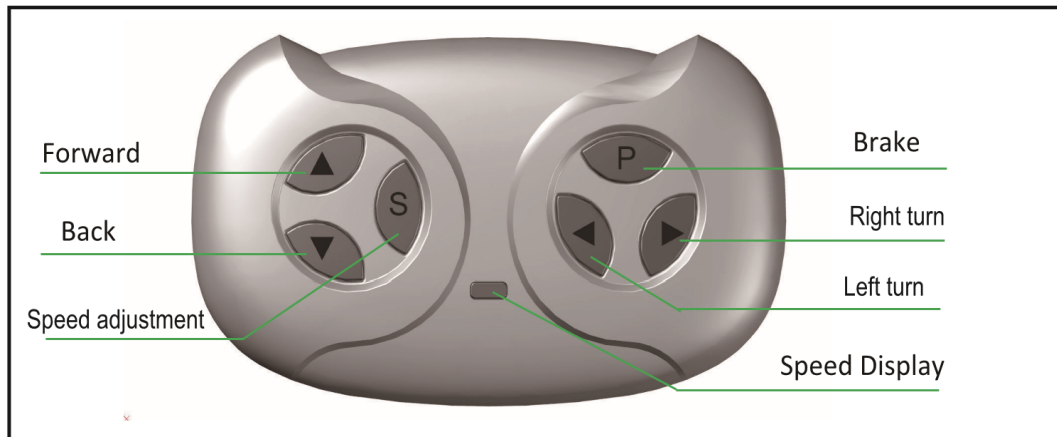

Fernbedienung mit dem Fahrzeug verbinden

1. Halten Sie die Tasten für vorwärts und rückwärts 2 bis 4 Sekunden gedrückt.
2. Schalten Sie anschließend den Startschalter am Armaturenbrett ein.
3. Blinkt die Statusanzeige, ist die Verbindung hergestellt. Bleibt die Anzeige dunkel, ist die Verbindung fehlgeschlagen: Setzen Sie neue Batterien ein und wiederholen Sie die Schritte.

Tasten

- **Bremse:** Drücken Sie die Taste, um das Fahrzeug anzuhalten. Ein weiterer Druck gibt das Fahrzeug wieder frei.
- **Geschwindigkeit:** Über die Geschwindigkeitstaste wählen Sie die Fahrstufe. Rückwärts fährt das Fahrzeug ausschließlich in der langsamen Stufe.
- **Lenken:** Mit den Tasten links und rechts steuern Sie die Fahrtrichtung.

HINWEIS

Wird die Fernbedienung etwa 10 Sekunden nicht betätigt, schaltet sie sich automatisch ab. Nach jedem Batteriewechsel muss die Verbindung neu hergestellt werden.

6. BEDIENUNG


(FORTSETZUNG)

Sprechanlage

Nehmen Sie das Handmikrofon aus der Halterung und sprechen Sie hinein. Die Stimme wird über den Lautsprecher ausgegeben. Legen Sie das Mikrofon danach zurück, damit das Kabel nicht in die Räder gerät.

Feuerwehrspritze

Nehmen Sie den Wassertank aus der Halterung, öffnen Sie den Tankdeckel und füllen Sie ausschließlich klares Wasser ein. Setzen Sie den Tank zurück, schrauben Sie den Deckel fest und verbinden Sie den Schlauch. Ein Druck auf den Hebel löst den Wasserstrahl aus.

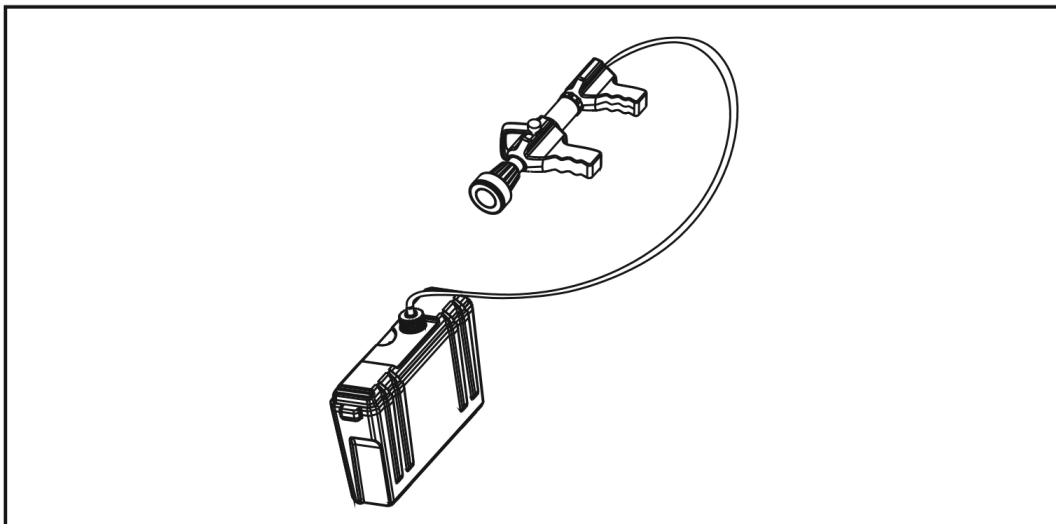

ACHTUNG

Das Fahrzeug selbst darf nicht nass werden. Richten Sie den Wasserstrahl ausschließlich vom Fahrzeug weg und niemals auf das Armaturenbrett, die Ladebuchse, die Audioanlage, die Motoren oder auf Personen. Wasser in der Elektrik führt zu Schäden und kann einen Kurzschluss verursachen. Füllen Sie ausschließlich klares Wasser ein. Entleeren Sie den Wassertank nach dem Spielen, wischen Sie das Fahrzeug trocken und lagern Sie es trocken.


7. AKKU UND LADEN

WICHTIG

Das Laden darf ausschließlich durch einen Erwachsenen erfolgen. Schalten Sie das Fahrzeug vor dem Laden aus. Während des Ladens sind alle Funktionen des Fahrzeugs deaktiviert. Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Ladegerät und den mitgelieferten Akku. Ein anderes Ladegerät oder ein anderer Akku kann einen Brand oder eine Explosion verursachen.

Akku laden

1. Schalten Sie den Startschalter aus.
2. Stecken Sie den Stecker des Ladegeräts in die Ladebuchse links am Sitz.
3. Stecken Sie das Ladegerät in eine geeignete Steckdose.
4. Trennen Sie nach dem Laden zuerst das Ladegerät von der Steckdose und anschließend vom Fahrzeug.

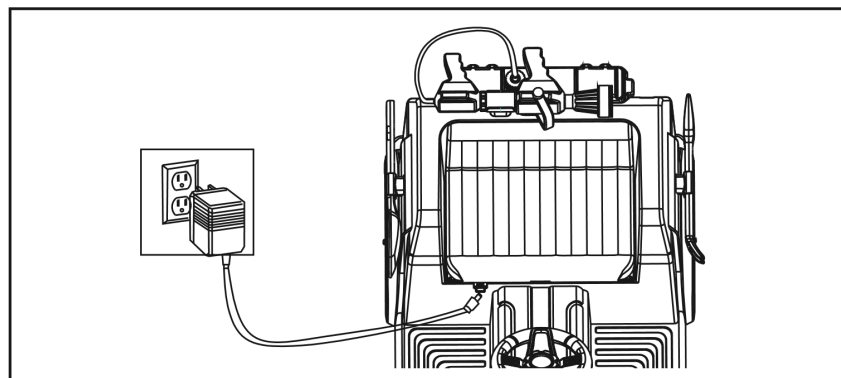

7. AKKU UND LADEN

(FORTSETZUNG)

Ladezeiten und Pflege des Akkus

- Laden Sie den Akku vor der ersten Nutzung mindestens 8 Stunden.
- Die normale Ladezeit beträgt 8 bis 10 Stunden. Laden Sie nicht länger als 10 Stunden, um eine Überhitzung des Ladegeräts zu vermeiden.
- Laden Sie den Akku nach jeder Nutzung sowie bei längerer Nichtnutzung mindestens einmal im Monat. Lässt die Fahrleistung nach, ist der Akku zu laden.
- Prüfen Sie Ladegerät, Kabel und Stecker regelmäßig auf Beschädigungen. Bei Schäden darf das Ladegerät nicht weiter verwendet werden.
- Verwenden Sie Akku und Ladegerät ausschließlich für dieses Fahrzeug und schließen Sie die Akkukontakte niemals kurz.
- Schalten Sie bei Nichtnutzung alle Stromquellen aus und trennen Sie den Akku vom Fahrzeug.
- **Batterien der Fernbedienung:** polrichtig einlegen, keine alten und neuen Batterien und keine unterschiedlichen Typen mischen. Nicht aufladbare Batterien dürfen nicht geladen werden.
- Entnehmen Sie die Batterien der Fernbedienung bei längerer Nichtnutzung sowie im leeren Zustand – auslaufende Batterien beschädigen die Fernbedienung.

8. WARTUNG UND PFLEGE



Regelmäßige Prüfung

Prüfen Sie vor und nach jedem Gebrauch:

- Akku, Ladegerät, Kabel und Stecker auf Beschädigungen,
- alle Schrauben und Muttern auf festen Sitz, ohne sie zu überdrehen,
- Räder und Radkappen auf festen Sitz sowie auf Risse und Verschleiß,
- Lenkrad und Lenkung auf Leichtgängigkeit und korrekte Ausrichtung,
- Sitz, Gurt und Kunststoffteile auf Risse, Brüche und Verformungen.

Reinigung und Lagerung

- Reinigen Sie das Fahrzeug mit einem weichen, trockenen Tuch. Verwenden Sie keinen Wasserschlauch, keinen Hochdruckreiniger, keine Seifenlauge, kein Autowachs und keine Scheuermittel.
- Zur Auffrischung der Kunststoffteile eignet sich eine wachsfreie Möbelpolitur.
- Ölen Sie bewegliche Teile wie die Radlager gelegentlich mit einem leichten Öl und wischen Sie überschüssiges Schmiermittel ab.
- Lagern Sie das Fahrzeug trocken und überdacht, geschützt vor Sonne, Regen und Frost. Nutzen Sie zum Umsetzen den Transportgriff hinten.
- Halten Sie das Fahrzeug von Wärmequellen fern, da Kunststoffteile schmelzen können.

ACHTUNG

Wie alle technischen Produkte unterliegt auch dieses Fahrzeug einem Verschleiß. Wird die Lebensdauer eines Bauteils überschritten, kann es unerwartet brechen und zur Verletzungsgefahr werden. Wartung und Austausch von Bauteilen sollten von einer qualifizierten Person durchgeführt werden. Verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile. Ersatzteile erhalten Sie über unser Kontaktformular unter kontakt.miweba.de.

9. STÖRUNGSBEHEBUNG

Störung	Mögliche Ursache	Abhilfe
Fahrzeug fährt nicht	Akku ist leer	Akku laden.
	Überlastschutz hat ausgelöst	5 bis 20 Sekunden warten, bis der Schutz sich zurücksetzt. Siehe Kapitel 6.
	Steckverbindung oder Kabel locker	Prüfen, ob die Akkustecker fest zusammengesteckt sind. Sind Kabel am Motor locker, wenden Sie sich an unseren Kundendienst.
	Akku defekt	Akku ersetzen lassen. Wenden Sie sich an unseren Kundendienst.
	Elektrik oder Motor defekt	Wenden Sie sich an unseren Kundendienst.
Fahrdauer ist kurz	Akku nicht vollständig geladen	Prüfen, ob die Stecker beim Laden fest sitzen, und den Akku vollständig laden.
	Akku ist gealtert	Akku ersetzen lassen. Wenden Sie sich an unseren Kundendienst.
Fahrzeug fährt zu langsam	Akkustand niedrig	Akku laden.
	Akku ist gealtert	Akku ersetzen lassen.
	Fahrzeug ist überladen	Zuladung verringern. Die maximale Zuladung beträgt 25 kg.
	Einsatz unter erschwerten Bedingungen	Nur auf ebenen, befestigten Flächen fahren. Siehe Kapitel 2.

9. STÖRUNGSBEHEBUNG

(FORTSETZUNG)



Störung	Mögliche Ursache	Abhilfe
Fahrstufe lässt sich schwer wechseln	Wechsel während der Fahrt	Fahrzeug vollständig anhalten und erst dann umschalten. Siehe Kapitel 6.
Laute Geräusche aus dem Antrieb	Motor oder Getriebe beschädigt	Fahrt sofort beenden. Wenden Sie sich an unseren Kundendienst.
Akku lädt nicht	Stecker locker	Prüfen, ob Ladestecker und Akkustecker fest sitzen.
	Ladegerät nicht eingesteckt	Prüfen, ob das Ladegerät in einer funktionierenden Steckdose steckt.
	Ladegerät defekt	Wenden Sie sich an unseren Kundendienst.
Fernbedienung reagiert nicht	Batterien leer oder Verbindung getrennt	Neue AAA-Batterien einlegen und die Verbindung neu herstellen. Siehe Kapitel 6.
Ladegerät wird warm	Normales Verhalten beim Laden	Keine Maßnahme erforderlich.

9. STÖRUNGSBEHEBUNG

(FORTSETZUNG)

Störung	Mögliche Ursache	Abhilfe
Kein oder nur schwacher Wasserstrahl	Wassertank leer	Tank abnehmen und mit klarem Wasser füllen.
	Schlauch geknickt oder lose	Schlauch gerade verlegen und die Verbindung am Tankdeckel fest andrehen.
	Tankdeckel nicht fest	Deckel fest aufschrauben.
Sirene, Hupe oder Musik ohne Ton	Fahrzeug nicht eingeschaltet	Startschalter am Armaturenbrett einschalten.
	Lautstärke zu niedrig	Lautstärke an der Audioanlage erhöhen.
	Akku leer	Akku laden.
Sprechanlage ohne Funktion	Kein Medium erkannt	USB-Stick oder SD-Karte neu einstecken und mit MODE die Quelle wechseln.
	Mikrofonstecker gelöst	Steckverbindung des Handmikrofons prüfen.
	Kabel beschädigt	Fahrzeug nicht weiter benutzen. Wenden Sie sich an unseren Kundendienst.
Einsatzlicht oder Scheinwerfer bleiben dunkel	Akku leer	Akku laden.
	Steckverbindung des Einsatzlichts gelöst	Verbindung nach Kapitel 4, Schritt 3 prüfen.
	Leuchtmittel defekt	Wenden Sie sich an unseren Kundendienst.

Lesen Sie diese Anleitung und die Tabelle vollständig durch, bevor Sie uns kontaktieren. Lässt sich die Störung nicht beheben, erreichen Sie unseren Kundendienst über kontakt.miweb.de.

10. ENTSORGUNG



Verpackung

Ihr neues Fahrzeug wurde auf dem Weg zu Ihnen durch die Verpackung geschützt. Verpackungsmaterialien können dem Rohstoffkreislauf wieder zugeführt werden. Trennen Sie Karton, Folien und Polstermaterial und geben Sie sie in die jeweils vorgesehenen Sammelsysteme. Über aktuelle Entsorgungswege informieren Sie sich bei Ihrem Händler oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung.



Akku und Batterien

Akkus und Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Entnehmen Sie den Akku des Fahrzeugs und die Batterien der Fernbedienung vor der Entsorgung des Geräts und geben Sie sie kostenlos bei einer kommunalen Sammelstelle oder im Handel zurück. Kleben Sie die Kontakte vorher ab, um Kurzschlüsse zu vermeiden.



Elektrogerät am Ende der Nutzungsdauer

Dieses Fahrzeug ist ein Elektrogerät und darf am Ende seiner Nutzungsdauer nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Geben Sie es bei einer kommunalen Sammelstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte oder bei einem zugelassenen Entsorgungsbetrieb ab. Beachten Sie die aktuell geltenden örtlichen Vorschriften. Erkundigen Sie sich im Zweifelsfall bei Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung nach einer sach- und umweltgerechten Entsorgungsmöglichkeit.

Europäische Entsorgungsrichtlinie 2012/19/EU · WEEE-Reg.-Nr.: DE54010438

ACHTUNG

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz der Umwelt. Halten Sie Verpackungsfolien und Polybeutel bis zur Entsorgung von Kindern fern – Erstickungsgefahr.

11. TECHNISCHE DATEN

Merkmal	Angabe
Sicherheit	Sicherheitsgurt, Bremsautomatik
LED-Beleuchtung	Einsatzlicht (Gelb), Scheinwerfer vorne
Alter	3 - 7 Jahre
Max. Zuladung	25 kg
Sicherheitsgurt	2-Punkt-Gurt
Fernbedienung	2,4 Ghz, Reichweite bis zu 25 m, 2x AAA-Batterien (nicht enthalten)
Audiofunktionen	SD-Karte, USB, MP3, AUX, Sprechanlage mit Handmikrofon, Sirene
Transport	Transportgriff hinten
Motor	2x 12 V / 25 W (total 50 W)
Antriebsart	2-Rad Antrieb
Fahrstufen	2x Vorwärts, 1x Rückwärts
Geschwindigkeit	1 - 4 km/h
Akku	12 V / 4,5 Ah
Betriebsdauer	Fahrdauer 1 bis 1,5 Stunden
Ladegerät	12 V / 500 mA
Ladezeit	8 - 10 Stunden

Fortsetzung auf der folgenden Seite.

11. TECHNISCHE DATEN

(FORTSETZUNG)

Merkmal	Angabe
Reifen	Kunststoffreifen
Sitz	Sitz für 1 Person
Abmessungen Sitz	18 x 30 x 12 cm (L x B x H), Sitzhöhe 17 cm ·
Lenkrad	Multifunktionslenkrad mit Sound für Musik und Hupe
Türen	Offener Seiteneinstieg
Weitere Funktionen	Motorsound beim Starten, Soft-Start-Funktion, digitale Akkustandsanzeige
Produktmaße (L x B x H)	86 x 51 x 50 cm
Produktgewicht	10,9 kg
Kartonmaße (L x B x H)	88 x 52 x 36 cm
Kartongewicht	13,6 kg

Technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung und Irrtum vorbehalten.

12. KONFORMITÄT



Mit dem CE-Zeichen erklärt der Inverkehrbringer, dass das Produkt die grundlegenden Anforderungen und Richtlinien der europäischen Bestimmungen erfüllt.

13. HAFTUNGSAUSSCHLUSS



Alle Rechte vorbehalten.

Für etwaige Ungenauigkeiten oder unpassende Angaben in dieser Bedienungsanleitung kann die Miweba GmbH nicht verantwortlich gemacht werden. Die Informationen in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung geändert werden, es besteht jedoch keine Verpflichtung zu einer laufenden Aktualisierung. Design- und Geräteänderungen, die der Verbesserung des Produktionsprozesses oder des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.

Miweba GmbH

Gewerbepark 20
96149 Breitengüßbach
kundendienst@miweba.de
kontakt.miweba.de
WEEE-Reg.-Nr.: DE54010438



/miwebagmbh



@miweba.de



@miwebaTV



MIWEBA.DE