ACTIONBIKES MOTORS

Kinder Elektroauto

SX1818 Feuerwehr

BEDIENUNGSANLEITUNG

Lesen und verinnerlichen Sie diese gesamte Bedienungsanleitung, ehe Sie dieses Fahrzeug in Betrieb nehmen! Alle hier enthaltenen Informationen, Abbildungen und Beschreibungen stellen eine Referenz zum eigentlichen Produkt dar, da dieses durch stetigen technischen Fortschritt einer regelmäßigen Weiterentwicklung unterliegt. Wir behalten uns das recht vor, etwaig getätigte Veränderungen an unseren neuen Produkten nicht ebenfalls an bereits verkauften Produkten durchführen zu müssen.

/miwebagmbh /actionbikesTV /miweba.de

miweba GmbH
Gewerbepark 20
96149 BreitengUBbach
Tel.: +49 (0) 95 44 /98 79 08 0
E-Mail: kundenservice@miweba.de

Bitte lesen Sie diese Bedienunganleitung mit dem Produkt. Das Handbuch und der Karton enthalten wichtige Informationen. Bitte bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen gut auf. Bei Nichtbeachtung der Anweisungen in der Anleitung kann es für Ihr Kind gefährlich werden.

Um das Produkt und die Qualität zu verbessern, können wir Teile der Struktur, des Aussehens, der Verpackungsmethode, der Montagemethode und der Funktion des Produkts ohne vorherige Ankündigung ändern. Wenn es einen Unterschied zwischen dem Handbuch und dem Produkt gibt, verlassen Sie sich bitte auf das eigentliche Produkt. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Model:SX1818

Montageanleitung des batteriebenen Autos.
Gemäß den folgenden Sicherheitsnormen:
EN71-1
EN71-2
EN71-3
EN62115

WARNUNG

Die Produkte sollten von einem Erwachsenen zusammengestellt werden. Es sollte eine Schutzausrüstung getragen werden. Nicht im Verkehr verwenden. Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Verkeilungsgefahr - Kleinteile. Bitte außerhalb der Reichweite von Kleinkindern aufbewahren. Achten Sie auf die potenziellen Gefahren bei der Verwendung des Spielzeugs in anderen Bereichen als dem privaten Bereich.

STÜCKLISTE

TEILEBEZEICHNUNG	BILD	ANZ	TEILEBEZEICHNUNG	BILD	ANZ
Karosserie		1	Sattel		1
Vorder-/Hinterrad		4	Lenkrad		1
Schutzhelm (optional)		1	Spiegel		2
Ladegerät		1	Alarm-leuchte		1
Wasserpistole (optional)		1	Fernbedie-nung (optional)		1
Feuerlöscher (optional)		1	Bedienungs-anleitung		1

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

BATTERIE	12V-7AH oder 12V-10AH
HAUPTMATERIALIEN	pp
ÄLTER	37-95 Monate
MAX. GEWICHT	30 KG
GRÖSSE	115 X 65 X 6 0 cm
GESCHWINDIGKEIT	3-S KM/Stunde
BETRIEBSDAUER	1-2hours nach dem Aufladung oder 8-12 Stunden, basierend auf der Bedingung
LADEGERÄT	Input AC 110-220V Out DC 12V-1000mA
SICHERUNG	Auto-reset Sicherung

Verstellbares Lenkrad (optional)

Halten Sie die Taste 2 gedrückt, bewegen Sie das Lenkrad langsam nach oben oder unten auf die gewünschte Höhe. Lassen Sie dann die Taste los, um die Lenkradposition zu verriegeln. Das verstellbare Lenkrad, das optional erhältlich ist, verfügt über eine 3-stufige Teleskopverstellfunktion. Das mechanische Lenkrad hat diese Funktion nicht.

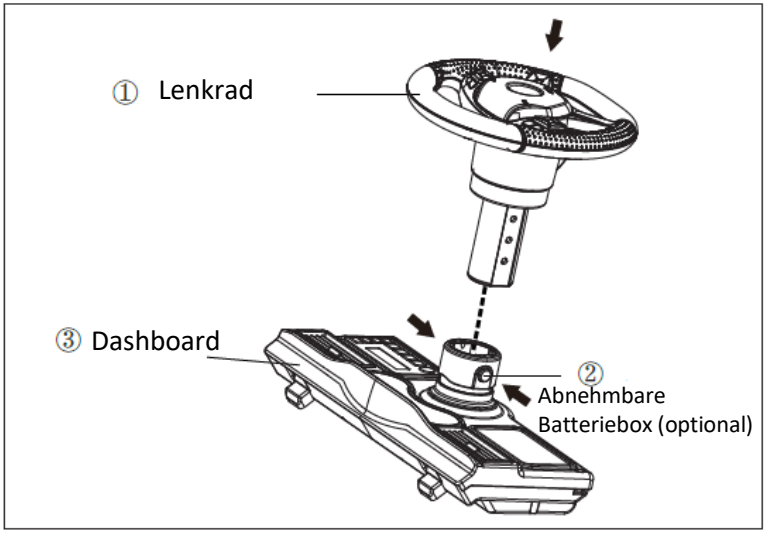

Öffenbare Motorhaube, leicht abnehmbar. Herausnehmbarer Akku zum Laden

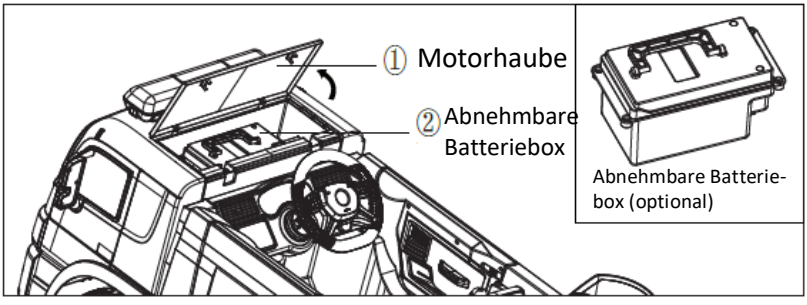

Wippfunktion (optional)
Die spezielle Hinterachse kann während der Fahrt um 360° gedreht werden, so dass das Fahrzeug eine Pendelfunktion hat.

Kinderwagenfunktion
Es gibt Griffe und Lenkrollen unter dem Auto, drehen Sie sie heraus, um das Auto wie ein Gepäckstück aufzunehmen. Wenn sie nicht benötigt werden, schieben Sie sie zurück, um Platz zu sparen.

Montageanleitung
Die Fahrzeugmontage sollte von den Erwachsenen durchgeführt werden. Achten Sie auf Kleinteile. Erstickungsgefahr, Kinder während der Montage fernhalten. Kinder unter 36 Monaten sind von der Nutzung ausgeschlossen. Bitte zählen Sie vor der Montage alle Teile sorgfältig ab und entsorgen Sie den Plastikbeutel ordnungsgemäß.

1. Vorderradmontage

Drehen Sie die Karosserie um, richten Sie die Vorderradmitte auf die Vorderachse, drücken Sie die Taste in der Mitte des Rades, setzen Sie dann das Rad ein und drücken Sie es in Position.

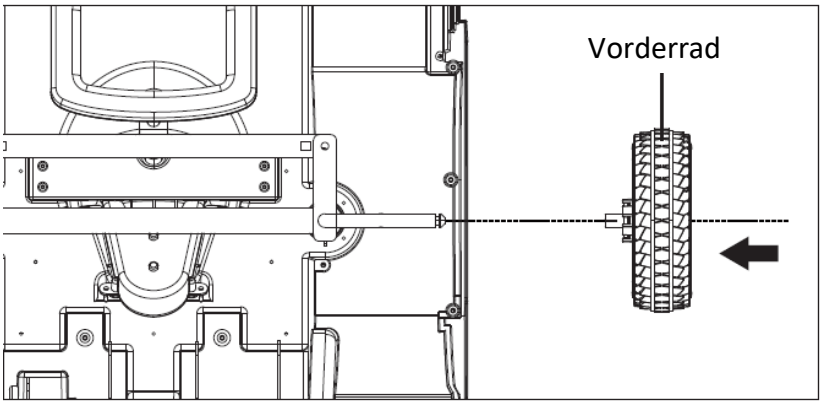

2. Hinterradmontage

Richten Sie die Hinterradmitte auf die Hinterachse aus, drücken Sie die Taste in der Mitte des Rades, setzen Sie dann das Rad ein und drücken Sie es in Position.

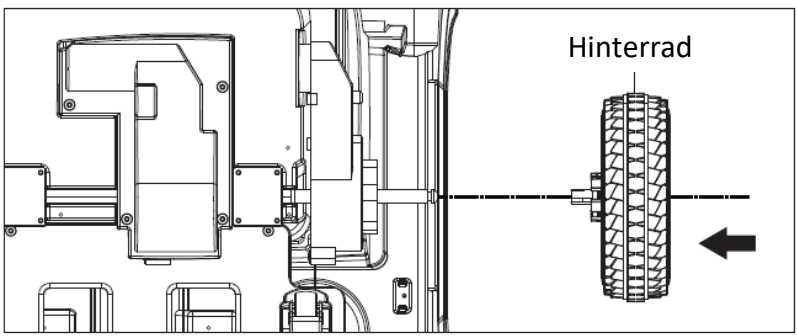

3. Sattel-Montage

Karosserie umdrehen, zwei Kunststoffhaken unter den Sattel mit den Löchern an der Karosserie stecken, Sattelrückseite mit Schrauben befestigen.

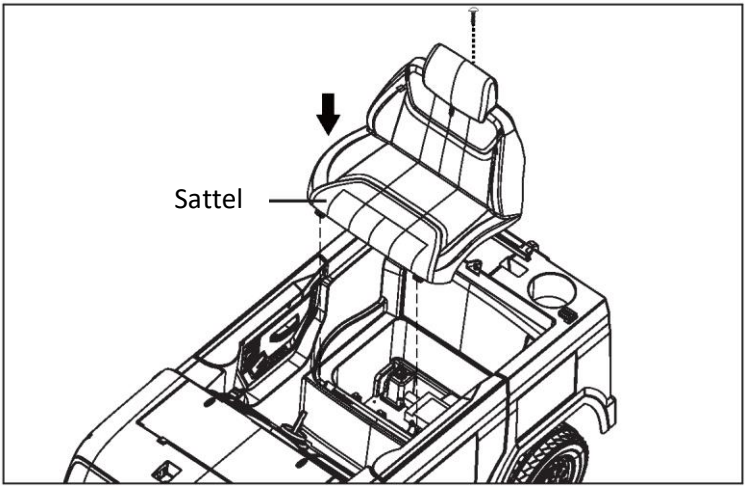

4. Lenkradmontage

Verbinden Sie den Lenkraddraht mit den Kabeln, die aus der Lenksäule kommen, und passen Sie die Anschlüsse an.

Lenkrad bis zur richtigen Höhe in die Lenksäule einsetzen. Das elektronische Lenkrad ist optional, es hat eine 3-stufige Teleskopverstellfunktion.Das mechanische Lenkrad hat diese Funktion nicht. Stecken Sie es in die Lenksäule, bis zwei Stifte in Position sind.

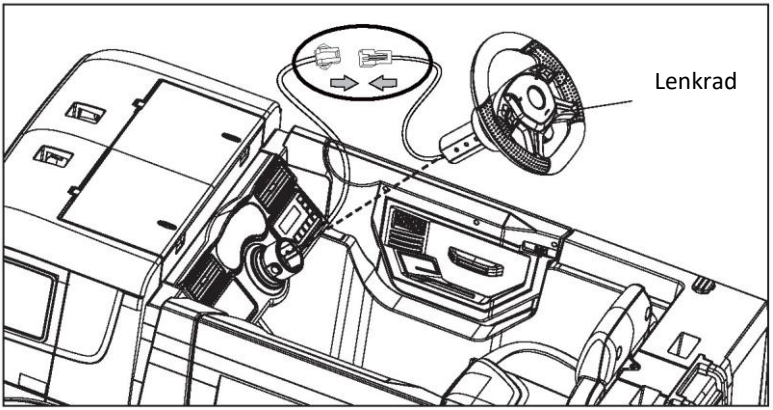

5. Alarmlampenanordnung

Steckverbinder in gleicher Farbe anschließen und anpassen,
Alarmleuchte in entsprechende
Öffnungen an der Karosserie einsetzen, um sie zu befestigen.

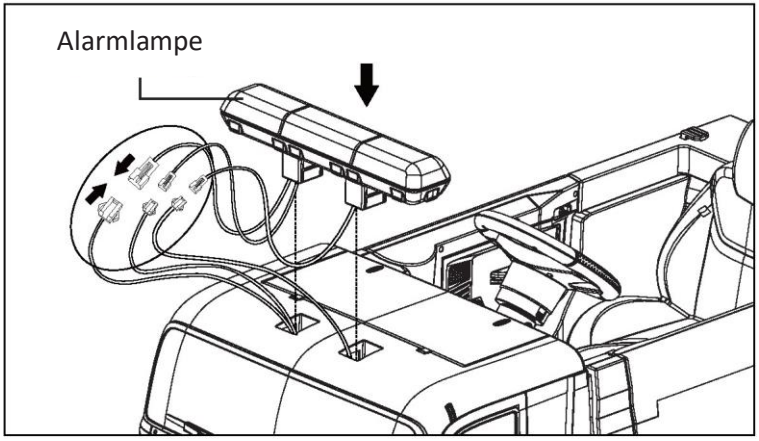

6. Spiegelbaugruppe

Schieben Sie Spiegel in die entsprechenden Öffnungen der Karosserie, um sie zu befestigen.

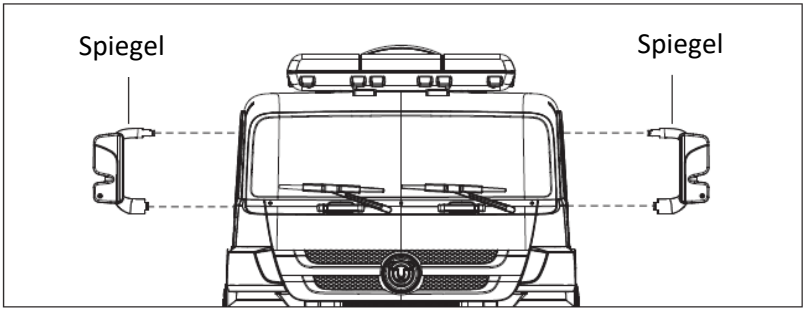

7. Wasserpistolenanordnung (optional)

Wasserpistole in die entsprechenden Öffnungen auf der Rückseite einführen.Karosserie, Wasserbehälter an den Haken der linken Karosserie gehängt.

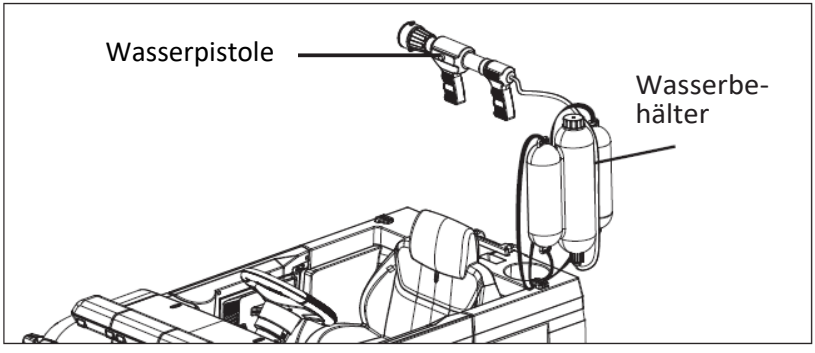

8. Feuerlöscheranordnung (optional)

Feuerlöscher in die entsprechenden Öffnungen an den folgenden Stellen einsetzen Rückseite der Karosserie.

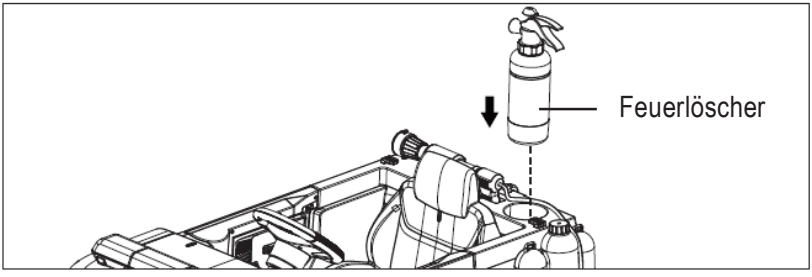

9. Schutzhelmanordnung (optional)

Hängen Sie den Schutzhelm an den Haken der linken Seite Karosserie.

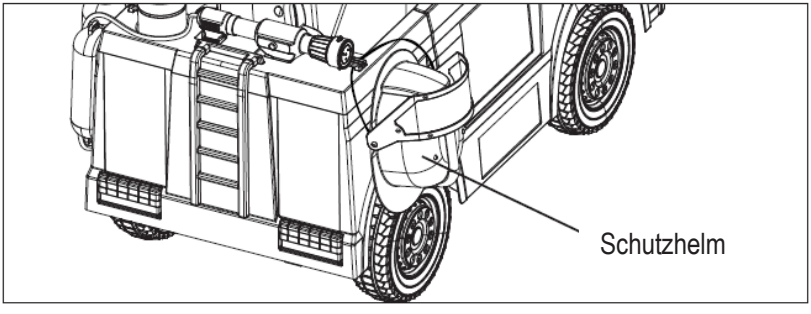

10. Batterie anschließen

Öffnen Sie die Motorhaube, verbinden Sie die beiden Klammerverbindungen mit den roten Kabeln.

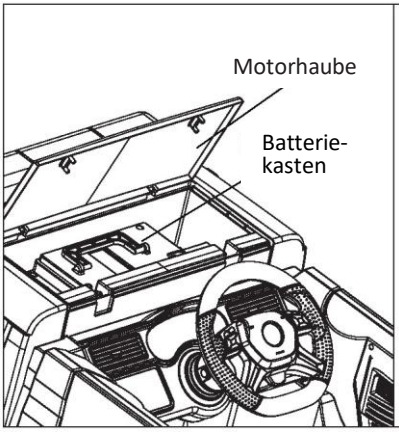

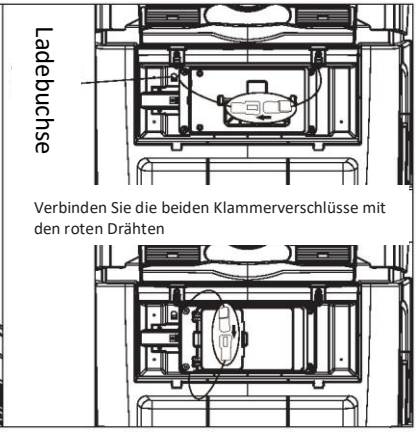

WARNUNG:
Dieses Produkt ist kein Transportfahrzeug und sollte unter Aufsicht eines Erwachsenen verwendet werden.
Vergewissern Sie sich, dass die Kinder vor dem Gebrauch eine Anleitung erhalten haben.
Beim Gangwechsel sollte das Gaspedal losgelassen
werden und das Fahrzeug vollständig zum Stillstand gekommen sein. Vermeiden Sie es, den Gang zu wechseln, während sich das Fahrzeug noch in Bewegung befindet,
da dies den Draht und andere Getriebeteile beschädigt.

SICHERUNG

Dieses Fahrzeug ist mit einer selbstrückstellender Sicherung ausgestattet. Das Fahrzeug stoppt plötzlich während der Fahrt, wenn der maximale Nennstrom überschritten wird, wodurch die Sicherung ausgelöst wird. Lassen Sie das Fahrzeug ca. 8 Sekunden lang inaktiv, schalten Sie den Strom wieder ein, die Sicherung setzt sich selbst zurück.

Um ein Auslösen der Sicherung und eine Unterbrechung der Stromversorgung zu vermeiden, beachten Sie bitte die folgenden Punkte: Dieses Produkt sollte nicht überlastet werden, die maximale Belastung beträgt 30 kg. Ziehen Sie nichts hinter das Fahrzeug. Lassen Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in die Batterien und andere elektrische Komponenten gelangen. Ändern Sie nicht das Schaltungssystem und die Struktur des Produkts.

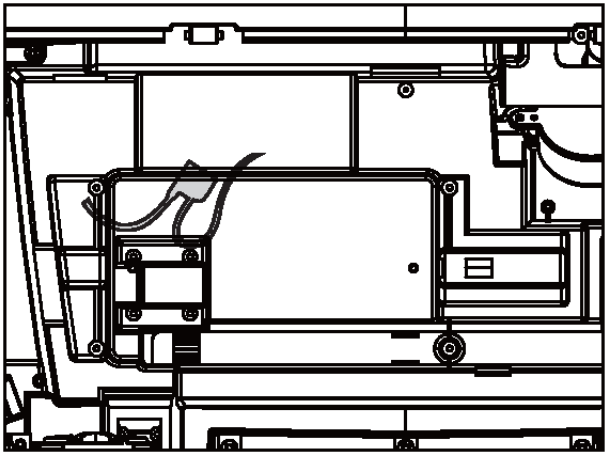

SCHALTPLAN

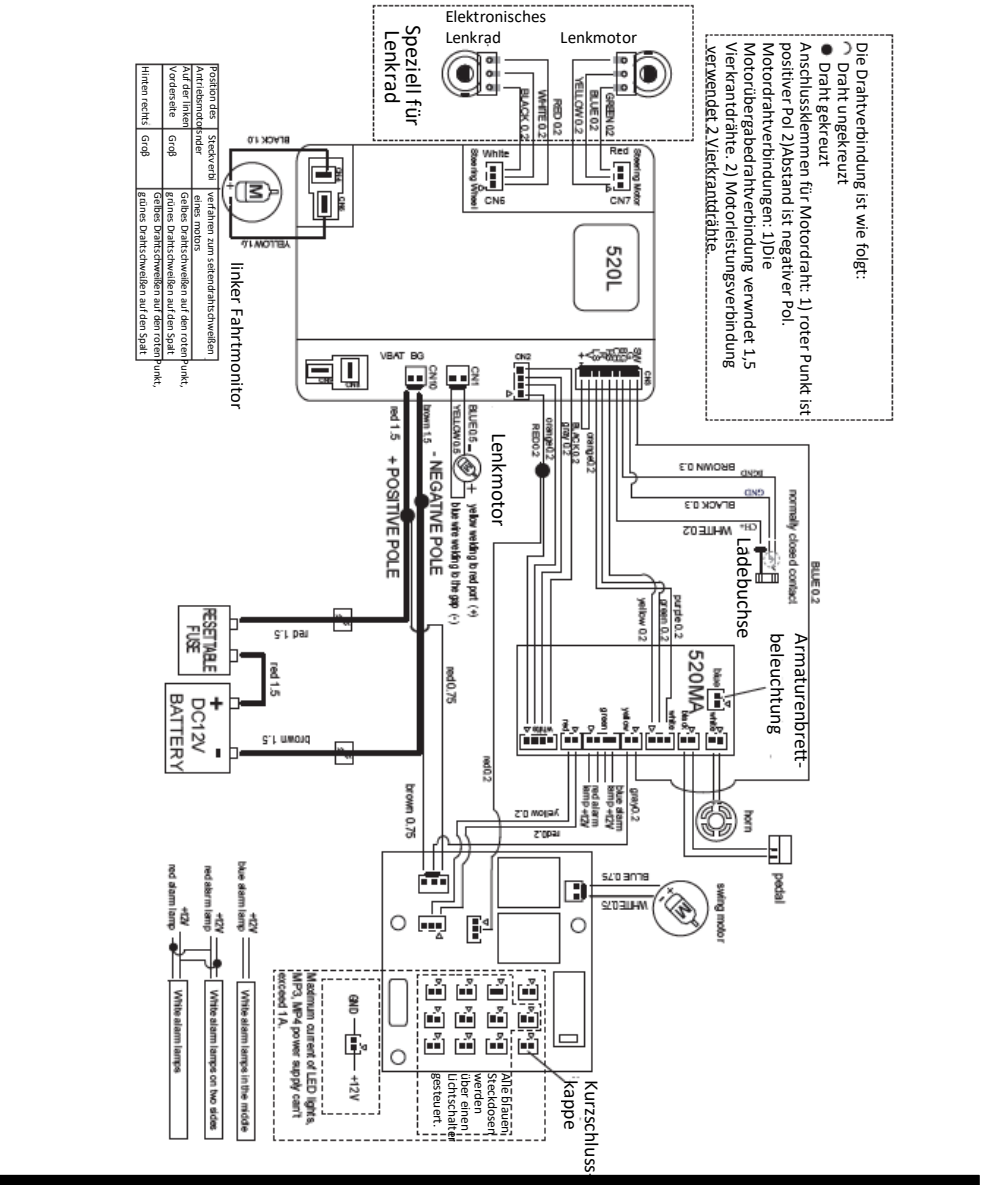
Die Drahtverbindung ist wie folgt:
Draht ungekreuzt
Draht gekreuzt
Anschlussklemmen für Motordraht: 1) roter Punkt ist positiver Pol 2)Abstand ist negativer Pol.
Motordrahtverbindungen: 1)Die Motorübergabedrahtverbindung verwndet 1,5 Vierkantdrähte. 2) Motorleistungsverbindung verwendet 2 Vierkantdrähte.
Elektronisches Lenkrad
Lenkmotor
Speziell für Lenkrad
520L
520MA
Ladebuchse
Armaturenbrett-beleuchtung
Lenkmotor
linker Fahrtmonitor
- NEGATIVE POLE
+ POSITIVE POLE
RESETTABLE FUSE
DC12V BATTERY
horn
pedal
swing motor
Kurzschluss-kappe
Alle blauen Steckdosen werden über einen Lichtschalter gesteuert.
Maximum current of LED lights, MP3, MP4 power supply can't exceeded 1A.
Position des Antriebsmotors
Steckverbinder
Auf der linken
Vordere
Hinten rechts
Groß
verfahren zum seitendrahtschweißen
Gelbes Drahtschweißen auf den roten Punkt.
grünes Drahtschweißen auf den Spalt.
Gelbes Drahtschweißen auf den roten Punkt.
grünes Drahtschweißen auf den Spalt.

SICHERHEITSWARNUNG

1. Die Installation und Aufladung des Fahrzeugs sollte stets unter Aufsicht eines Erwachsenen erfolgen, da die Baugruppe potenziell gefährliche scharfe Kanten oder Steuerendteile enthält, Kinder sind strengstens von der Bedienung ausgeschlossen.
2. Dieses Produkt ist nur für Kinder von 37 bis 95 Monaten, begrenztes Gewicht sind 30 Kg, bitte nicht überlasten.
3. Dieses Produkt ist kein Transportfahrzeug, bitte spielen Sie auf einer harten, ebenen Fläche.
4. Es ist strengstens verboten, auf der Straße oder auf Straßen, Schlaglöchern und Hängen zu fahren.
5. Bitte schalten Sie die Anlage auf "P", bevor Ihr Kind in das Auto steigt. 6. Vermeiden Sie das Eindringen von Sand, Gras oder unebenem Boden.
7. Kinder sollten eine vollständige Anleitung zur Bedienung des Fahrzeugs erhalten. Unsachgemäße Bedienung kann zu Schäden oder Unfällen führen.
8. Während Kinder fahren, ist es die Pflicht der Eltern, immer aufzupassen, um Unfälle zu vermeiden.
9. Vermeiden Sie das Fahren auf regnerischen oder überfluteten Wegen. Dies kann den Motor, die Schaltung und andere elektrische Geräte beschädigen.
10. Eltern sollten regelmäßig prüfen, ob Kabel, Stecker, Gehäuse und andere Komponenten beschädigt sind. Bitte stellen Sie die Verwendung ein, wenn Schäden festgestellt werden, bis diese vollständig behoben worden sind.
11. Um die Lebensdauer und Sicherheit des Produkts zu gewährleisten, Schäden am Ladegerät, der Batterie oder dem Stromkreis zu vermeiden, muss das Fahrzeug mit einem

speziellen Ladegerät und einer speziellen Stromversorgung geladen werden.
12. Bei Nichtgebrauch schalten Sie bitte die Stromversorgung ab und vergewissern Sie sich, dass alle Schalter auf der Position "Aus" oder "Stopp" stehen.
13. Das mitgelieferte Ladegerät ist kein Spielzeug. Bitte halten Sie sich von Kindern fern.
14. Streng verboten ist die Verwendung von Teilen, die nicht vom Hersteller stammen.
15. Dieses Produkt wird hauptsächlich aus PP-Material hergestellt, was eine sichere Anwendung für 2 Jahre gewährleistet.
16. Der wiederaufladbare Trockenakku sollte vor dem Laden aus dem Spielzeug entfernt werden.

NUTZUNGSRICHTUNG

1. Bevor Sie es verwenden, vergewissern Sie sich, dass alle folgenden Schritte durchgeführt wurden.
- Führen Sie die im Handbuch beschriebenen Schritte aus, um die Installation des Fahrzeugs abzuschließen, d.h. das Batterie-Plugin wurde angeschlossen, die Stromversorgung wurde eingeschaltet.
- Achten Sie darauf, dass alle Schrauben fest angezogen sind.
- Eltern oder Erziehungsberechtigte sollten sicherstellen, dass Kinder die Sicherheitsmaßnahmen vor der Benutzung des Spielzeugs getroffen haben.

Um das Risiko während der Benutzung zu verringern, beachten Sie folgende Punkte: Während der Fahrt sollte das Kind auf dem Autositz sitzen.

Erwachsene oder Eltern sollten beim Fahren von Kindern aufpassen und das Kind nicht allein lassen.
Achten Sie auf die Fahrumgebung und achten Sie darauf, dass Sie nur auf harten, ebenen und sicheren Oberflächen fahren.
Zum Beispiel vermeiden Sie:
a. Gräben, Flussufer, Hänge oder unebenes Gelände;
b. Verkehrswege oder Fußgängerzonen;
c. Bereiche mit Hindernissen, die leicht zu treffen sind und Verletzungen verursachen können;
d. Andere unsichere Zonen.

Um Unfälle zu vermeiden, verwenden Sie bitte nur bei Tag oder an hellen Orten, vermeiden Sie den Einsatz bei schlechten Sichtverhältnissen.

2. Betrieb (Funktionsreferenzdiagramm)

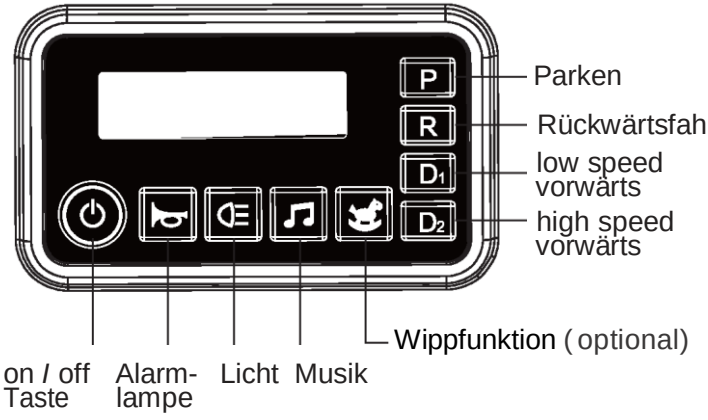

Lautstärkeneinstellung

1. Halten Sie die Taste "Alarmleuchte" lange gedrückt, um die Lautstärke zu verringern. 2. Halten Sie die Taste "Musik" lange gedrückt, um die Lautstärke zu erhöhen.
3. durch einmaliges drücken der Taste "Alarm" werden die Alarmgeräusche eingeschaltet, zweimal werden die Geräusche pausiert.

Einstellung der Beleuchtung

Halten Sie die Taste "Lichter" einmal gedrückt, um die Scheinwerfer und LED-Lichterräder einzuschalten; die Alarmlampe erlischt.
Halten Sie die Taste "Lichter" zweimal gedrückt, um die Scheinwerfer und LED-Lichterräder auszuschalten. Die Alarmlampe blinkt.
Halten Sie die Taste "Lichter" dreimal gedrückt, um die Scheinwerfer und LED-Lichterräder einzuschalten. Die Alarmlampe blinkt.
Halten Sie die Taste "Lichter" viermal gedrückt, um die beiden LED-Lichterräder und den Alarm auszuschalten.

Armaturenbrett-funktionen

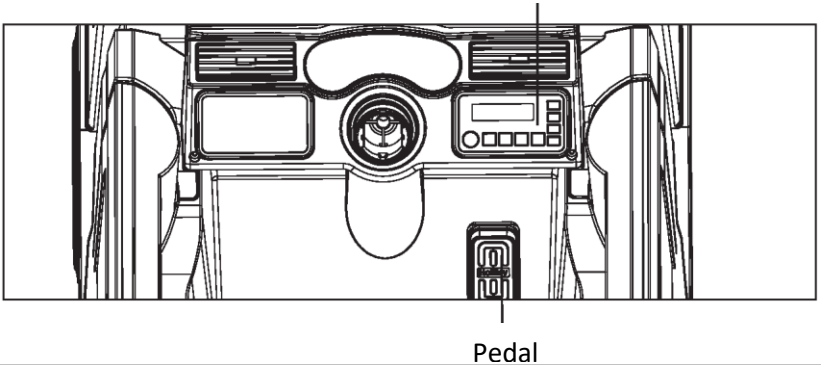

Anleitung zur Fernbedienung

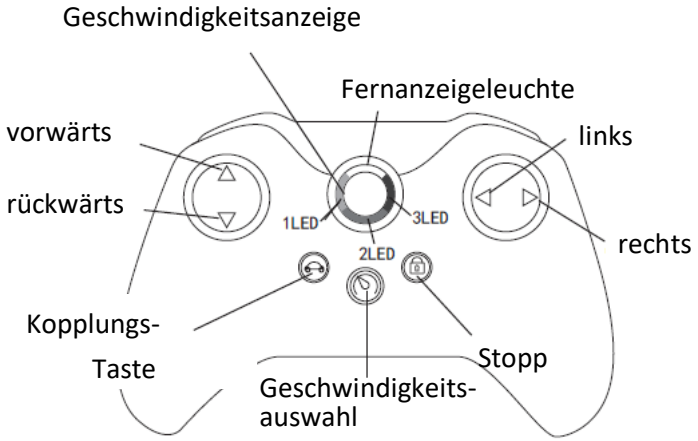

1. Bevor Sie die Fernbedienung zum ersten Mal verwenden, müssen Sie sie wie folgt mit dem Auto verbinden:
(1) Halten Sie die Fahrzeugwahltaste gedrückt, bis die Fernanzeigeleuchte zu blinken beginnt.
(2) Schalten Sie das Gerät ein, die Fernanzeigeleuchte erlischt und zeigt die erfolgreiche Verbindung mit dem Fahrzeug an. Lassen Sie die Taste los, jetzt kann die Fernbedienung verwendet werden.
(3)1 Wenn die Fernanzeigeleuchte noch blinkt und einschaltet ist, versuchen Sie es erneut und wiederholen Sie Schritt 1-2.

2.Bitte wählen Sie während der Fahrt die richtige Geschwindigkeit. Manueller Modus oder Remote-Modus können ausgewählt werden.
(1) Fernmodus: Halten Sie die Geschwindigkeitsauswähltaste gedrückt, um die richtige Geschwindigkeit auszuwählen. (1 LED: langsame Geschwindigkeit; 2 LED: mittlere Geschwindigkeit; 3 LED: schnelle Geschwindigkeit.)
(2) Manuelles Modell: Drücken Sie die Taste für hohe / niedrige

Geschwindigkeit auf der zentralen Steuerung, um die Geschwindigkeit auszuwählen.

3. Die Fernbedienung verwendet die Slow-Start-Technologie, sie kann die Stoßkraft der traditionellen Steuerung reduzieren und die Wirbelsäule des Babys schützen.
4. Drücken Sie den Joystick nach vorne, das Auto fährt nach vorne. Drücken Sie den Joystick nach hinten, das Auto fährt nach hinten. Keine Bedienung, das Auto bewegt sich nicht.
5. Drücken Sie den Joystick nach links, das Auto fährt nach links. Drücken Sie den Joystick nach rechts, das Auto fährt nach rechts.
6. Drücken und halten Sie die Taste "links" auf der Fernbedienung, das Fahrzeug fährt nach links; drücken und halten Sie die Taste "rechts", das Fahrzeug fährt nach rechts;
7. Kombinieren Sie die Betätigung der Tasten "links" und "rechts", um den Kindern mehr Spaß während der Fahrt zu bereiten.
8. Wie man die Versatzposition des elektronischen Lenkrads einstellt: Dieses Auto hat eine elektronische Lenkradfunktion ("optional"), wenn das Lenkrad in die positive Richtung fährt, aber Radabweichungen können Sie am Lenkrad gemäß folgender Schritte eingestell werden (die Fernbedienung muss sich erfolgreich mit dem Auto verbunden sein):

① Stellen Sie das Auto auf ebenen Boden, stellen Sie das Lenkrad nicht ein, stellen Sie das Lenkrad in die Mittelstellung, schalten Sie den Ruderer ein.

② Wenn das Fahrzeug eingeschaltet ist, stellen Sie die Lenkung um die Räder nach rechts zu positionieren, und bewegen Sie sie dann wieder, damit das Rad in die Mittelstellung zurückkehrt.

③ Drücken Sie den Schalter "Geschwindigkeitsauswahl" auf der Fernbedienung für 5 Sekunden, bis die Geschwindigkeitsanzeigeleuchte zu blinken beginnt. Lassen Sie dann den Schalter los und die Einstellung ist abgeschlossen.

④ Wenn dies nicht möglich ist, wiederholen Sie bitte die Schritte ①-③

Warnung:

1 . Bei der Bedienung des Fahrzeugs ist der Abstand zwischen dem Fahrzeug und dem Kind zu beachten.
Erwachsenen, die die Fernbedienung bedienen sollten sich hinsetzen und nicht mehr als 10 Meter vom Fahrzeug entfernt sein.
2. Die Fernbedienung sollten nur die Erwachsenen benutzen, halten Sie die Fernbedienung von Kindern fern.
Bevor Sie die Fernbedienung verwenden, müssen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen und das ungeladene Fahrzeug zuerst bedienen. Nur wenn Sie die Funktionsweise kennen, können Sie das Fahrzeug mittels Fernbedienung und Kind steuern.
4. Bitte wechseln Sie auf "P" Modus, bevor das Kind in das Auto steigt.
5. Dieses Produkt sollte nicht auf öffentlichen Straßen und an Orten mit Gewässer und Hindernissen verwendet werden.
6 . Um Schäden am Stromkreis zu vermeiden, lassen Sie bitte die Fernbedienung nicht durch Regen nass werden.
7. Mischen Sie nicht alte und neue Batterien sowie Trockenbatterien verschiedener Hersteller.
8 . Vermeiden Sie Beschädigungen der Fernbedienung. Wenn Sie die Fernbedienung über einen längeren Zeitraum nicht verwenden, entnehmen Sie die Batterien. Sie vermeiden ein Auslaufen der Batterien sowie Schäden am Korrosionsschutz.
9. Vermeiden Sie es, die Fernbedienung während der Benutzung fallen zu lassen.
10. Legen Sie die Batterien mit der richtigen Polarität ein, um einen Kurzschluss der Batterie zu vermeiden.
11. Das Aufladen muss von Erwachsenen durchgeführt werden. Nicht wiederaufladbare Batterien können nicht geladen werden.
12. Entladene Batterien sollten ordnungsgemäß aus dem Spielzeug entfernt werden um zu verhindern, dass Kinder damit spielen.
13. Nehmen Sie den Akku heraus, wenn Sie ihn längere Zeit nicht benutzen werden. Verwenden Sie die Akkus korrekt und vermeiden Sie dass Kinder damit spielen.

14. Wenn die Entfernung der Fernbedienung weniger als 3 Meter beträgt, bedeutet dies, dass die Batterieleistung in der Fernbedienung niedrig ist. Tauschen Sie die 2 Stück AA-Alkalibatterien aus.

Wie man Batterien einlegt: Lösen Sie mit einem Schraubendreher die Schraube auf der Rückseite der Fernbedienung. Öffnen Sie die Batterieabdeckung und setzen Sie zwei AA-Batterien vom Typ 1,5 V Alkaline gemäß dem Diagramm ein. Schließen Sie dann die Batterieabdeckung und befestigen Sie sie mit der Schraube.

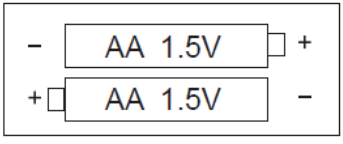

Wie man Batterien herausnimmt: Lösen Sie mit einem Schraubendreher die Schraube auf der Rückseite der Fernbedienung. Öffnen Sie die Batterieabdeckung und entfernen Sie die Batterien. Schließen Sie dann die Batterieabdeckung und befestigen Sie sie mit der Schraube.

WARNUNG:

-Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht wiederaufgeladen werden;
-Die Batterien sind mit der richtigen Polarität einzusetzen;
-Entladene Batterien sind aus dem Spielzeug zu entfernen;
-Wiederaufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden;
-Wiederaufladbare Batterien sind vor dem Laden aus dem Spielzeug zu entfernen.

LADEANWEISUNGEN

Aus Sicherheitsgründen muss das Aufladen von Erwachsenen durchgeführt werden.
Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen, öffnen Sie die Motorhaube, entfernen Sie die Kunststoffabdeckung des Motors, schließen Sie zwei rote Clip-Verschlüsse mit zwei Drähten an. Bitte laden Sie 8 bis 12 Stunden auf.

Wenn das Auto langsamer geworden ist, muss es zwischen 8 und 12 Stunden aufgeladen werden, maximal 20 Stunden.
1. Stecken Sie zunächst den Stecker des Ladegeräts in den Ladeanschluss. (Die Stromversorgung des Autos wird unterbrochen)
2. Stecken Sie dann das Ladegerät in die Steckdose.

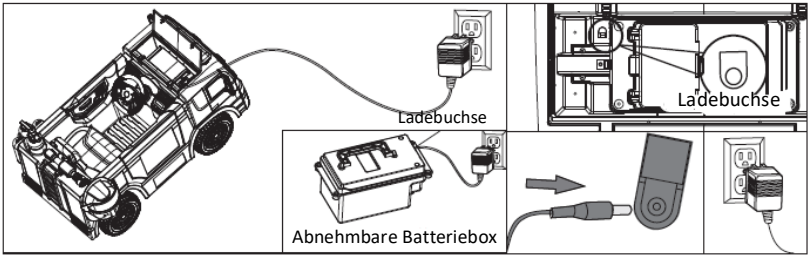

WARNUNG:

1 Das Spielzeug ist von einem Erwachsenen zu montieren. Im nicht montierten Zustand befinden sich potenziell gefährliche scharfe Spitzen und Kleinteile am Fahrzeug. Daher halten Sie das Fahrzeug außerhalb der Reichweite von Babys.
2 Erstickungsgefahr – Achtung Kleinteile..Nicht für Kinder unter 3 Jahren.
4 Tragen Sie immer Schuhe.
5 BRANDGEFAHR. Vermeiden Sie Kurzschlüsse. Nur durch eine Schutzeinrichtung ersetzen.
6 Es sollte eine Schutzausrüstung getragen werden. Nicht im öffentlichen Verkehr verwenden.

Achtung:

-Das Ladegerät und der Akku dürfen nur gemäß den Vorschriften des Herstellers verwendet werden.
-Mischen Sie keine alten und neuen oder verschiedene Batterietypen.

-Die Batterieklemme darf nicht kurzgeschlossen werden.
-Öffnen Sie nicht den Akku oder das Ladegerät.
-Den Akku nicht tiefentladen.
-Überprüfen Sie vor dem Aufladen das Ladegerät, Akku und Stecker, ob alles in Ordnung ist. Wenn Sie defekte Teile finden,dürfen diese nicht mehr verwendet werden. Verwenden Sie das Fahrzeug erst, wenn es vollständig repariert worden ist.

-Es ist normal, dass der Akku beim Laden ein wenig warm wird. Andernfalls kann es durch einen Kurzschluss des Ladegeräts oder der Leiterplatte verursacht werden.
-Verwenden Sie die Pressplatte, um den Akku zu fixieren.
-Auslaufen der Batterie muss von Erwachsenen behoben werden. Die ausgelaufenen Batterien aus dem Spielzeug entfernen. Recyceln Sie ordnungsgemäß und und entsorgen Sie die Batterien nicht willkürlich.
-Wenn das Produkt lange Zeit unbenutzt gelagert werden soll, muss es vollständig aufgeladen werden und alle 3 Monate aufgeladen werden, um die Lebensdauer des Akkus zu gewährleisten.
-Ladegerät und Akku sind kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern fern.

WARTUNG UND SERVICE

1. Eltern sollten vor der Verwendung alle Teile überprüfen ob diese einwandfrei sind, wie z.B. Batterie, Ladegerät, Kabel und Stecker. Sind Karosserie oder andere Teile beschädigt oder Schrauben locker, ist eine Reparatur erforderlich, da ein potenzielles Sicherheitsrisiko besteht.
2. Verwenden Sie für bewegliche Teile eine geringe Menge Schmieröl, um Rostverschleiß nach längerer Benutzung des Spielzeugs zu vermeiden.
3. Das Auto sollte weit vom Feuer ferngehalten werden. Es ist Sonnenlicht zu vermeiden. Lagern Sie flach, nicht auf dem Kopf. Das Fahrzeug sollte drinnen gelagert werden oder im Freien abgedeckt werden.
4. Halten Sie das Fahrzeug von heißen Gegenständen fern, wie z.B. von Öfen oder Heizungen. Kunststoffteile können schmelzen. Beim Aufladen sollte das Fahrzeug weit davon entfernt sein aus dem brennbaren

Material, um es vor Feuer zu schützen.
5. Laden Sie nach Gebrauch auf und das Aufladen muss von Erwachsenen durchgeführt werden. Wenn das Produkt längere Zeit nicht benutzt wird, muss es vollständig aufgeladen werden und alle Monate aufgeladen werden, um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern.
6. Verwenden Sie ein zur Reinigung des Fahrzeugs ein weiches Tuch. Verwenden Sie keine chemischen Lösungsmittel zum Abwischen der Kunststoffteile.
Verwenden Sie keine Seife und kein Wasser zur Reinigung des Fahrzeugs. Fahren Sie bei Regen, Schnee oder durch Wasser wird der Motor beschädigt sowie die Batterie des Fahrzeugs und das Stromnetz.
7. Wenn Sie das Fahrzeug anhalten oder lagern, schalten Sie bitte den Strom aus und stellen Sie alle Schalter auf die Position "STOP" oder "OFF".
8. Verwenden Sie nicht die Sicherung, die nicht mit dieser Produktspezifikation übereinstimmt.
9. Ändern Sie nicht die Produktstruktur und das Schaltungssystem, Wartungs.- und Reparaturarbeiten müssen unter der Anleitung des zuständigen Fachpersonals durchgeführt werden.
1O. Legen Sie kein Spielzeug für andere Zwecke auf. Legen Sie den Akku in die richtige Polarität.
11.Es ist verboten, eine Batterie zu betreiben, wenn ein negativer Kurzschluss vorliegt. Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht geladen werden.
12. Aufladbare Batterien können nur für Erwachsene und die Vormundschaft von Erwachsenen aufgeladen werden.
13. Mischen Sie nicht die alten oder neuen Batterien oder andere Arten von Batterien.
14. Wenn die Batterie leer ist, sollten Sie sie ordnungsgemäß aus dem Spielzeug entfernen und Kindern nicht damit spielen.
15. Trennen Sie den Akku bei Nichtgebrauch vollständig und verhindern Sie, dass Kinder damit spielen.

FEHLERBEHEBUNG

Auto bewegt sich nicht oder kann nicht gestartet werden	der "Power"-Schalter befindet sich in der Position OFF.
	die Sicherung funktioniert nicht einwandfrei
	die Batterie ist nicht angeschlossen, überprüfen Sie die roten und schwarzen Kabel.
	das Ladegerät ist angeschlossen, das Auto wird nicht eingeschaltet. Ziehen Sie das Ladegerät aus.
	der Pedalschalter funktioniert nicht richtig.
	die Räder festsitzen und sich nicht bewegen können.
Auto bewegt sich langsam	der Akku ist nicht vollständig geladen. Müssen rechtzeitig abgerechnet werden.
	Es gibt ein Problem mit den Rädern.
	Fahrergewicht übersteigt die Spezifikationen.
Akku kann nicht aufgeladen werden	das Ladegerät funktioniert nicht richtig.
	der Akku hat seine Kapazität verloren.
	das Ladegerät und der Akku-Anschluss sind schon aufgeladen.

CE

EU-Konformitätserklärung
EU-Declaration of Conformity

Hiermit bestätigen wir, dass das nachfolgend bezeichnete Gerät den angegebenen Richtlinien entspricht.
Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller.
We herewith confirm that the following appliance complies with the mentioned directives. This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Artikelbezeichnung: Article description:	Kinder Elektroauto Children's Electric Car
Artikelnummer: Article number:	PR0021858-01, PR0021859-01
Type:	SX1818
Firmenanschrift: Company address	Miweba GmbH Michael & Manfred Weichert Gewerbepark 20 96149 Breitengüßbach

Einschlägige Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union / relevant Union harmonisation legislation:

☐ 1. Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
Electromagnetic compatibility (EMC)
2014/30/EU

☐ 2. Niederspannungs-Richtlinie
Low-voltage directive
2014/35/EU

☒ 3. Sicherheit von Spielzeug
Safety of toys
2009/48/EC

☐ 4. Maschinen-Richtlinie
Machinery directice
2006/42/EC

☒ 5. Funkanlagen
Radio Equipment
2014/53/EU

☒ 6. Ökodesign – Richtlinie
Energy – Related – Products – Directive (ErP)
2009/125/EC

☒ 7. Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten
Restriction of the use of certain hazardous substances (RoHS)
2011/65/EU

Harmonisierte EN-Normen / Harmonised EN-Standards

Der Artikel entspricht folgenden, zur Erlangung des CE-Zeichens erforderlichen Normen:
The article complies with the standards as mentioned below which are necessary to obtain the CE-symbol:

EN 71-1:2014+A1:2018	EN 71-2:2011+A1:2014
EN 71-3:2013+A3:2018	EN 62115:2005 + A2:2011 + A11:2012 + A12:2015
EN 60335-2-29:2004+A2:2010	EN 60335-1:2012+A11:2014
EN 301489-1 V2.2.0	EN 301489-3 V2.1.1
EN 62479:2010	EN 300440 V2.1.1
EN 55014-1:2006+A2:2011	EN 55014-2:2015
(EG) 278/2009	EN 50581:2012

Miweba GmbH
Gewerbepark 20 - 96149 Breitengüßbach
Tel. 09544/987908-0 Fax 09544/987908-19
HRB 5438 Bamberg - Ust. Id Nr.: DE246367640
info@miweba.de www.miweba.de

Unterschrift / Signature:	Manfred Weichert
Stellung im Betrieb / Position:	Geschäftsführer / CEO
Ausstellungsdatum / Date of issue:	29.04.2019
Ausstellungsort / Place of issue:	Breitengüßbach