Troubleshooting Inferno Heizstrahler

Falls ihr Inferno Heizstrahler eine zu kleine oder Blaue Flamme abgibt ist dies absolut normal.

Dies ist durch die Belüftung fest eingestellt:

Vorher: Nachher:

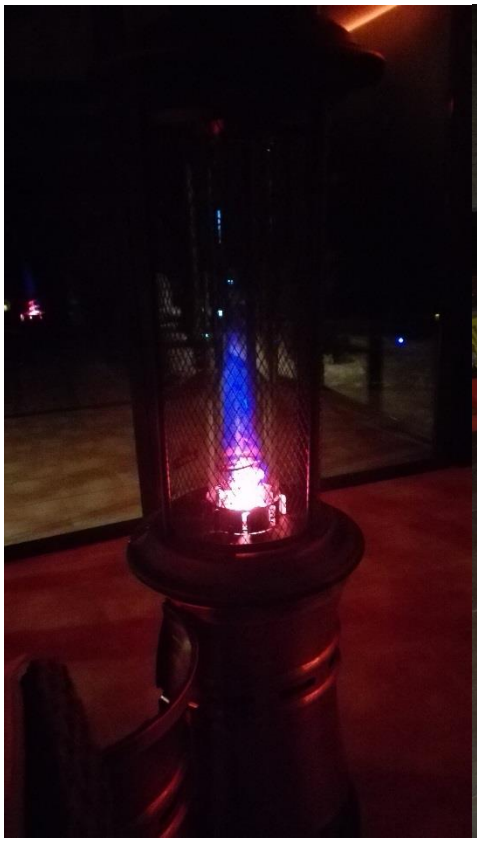

Falls die Flamme nicht ihren Vorstellungen entspricht, kann dies geändert werden.

Wenn sie die Klappe des Inferno Heizstrahlers öffnen, finden sie auf der linken Seite die Düse , diese führt in das Gasrohr. Durch Reduzierung der Luftzufuhr kann das Flammbild verändert werden.

Da hier noch keine Hitze entsteht können sie mittels eines Kreppklebebands oder Panzerklebebands die Belüftung reduzieren bzw. nach ihren Vorstellungen einstellen.

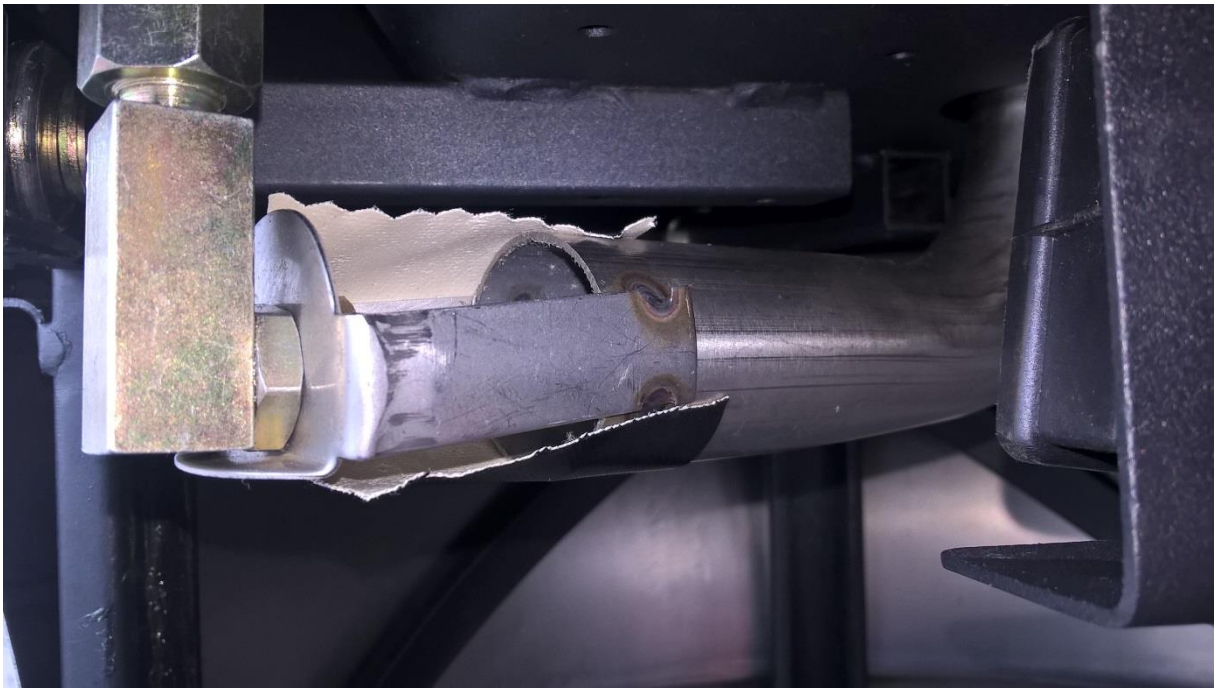

Bitte denken sie daran, dass sie diese Einstellungen nur im Freien vornehmen sollten, da es sein kann das die Flamme mal ausgeht und dann Gas entweicht.