



ORIGINAL BEDIENUNGSANLEITUNG

MB-700 BOLLERWAGEN

Artikelnummer: PR0018422

EINLEITUNG

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir möchten Sie zum Kauf Ihres neuen Bollerwagens der Marke Miweba beglückwünschen. Miweba bietet eine breite Palette an Bollerwägen an. Alle Bollerwägen entsprechen den derzeit gültigen Normen und verfügen somit über höchste Qualitätsstandards.

Damit Sie Ihren Bollerwagen mit voller Funktionsfähigkeit nutzen können und noch lange Freude daran haben, lesen Sie die Gebrauchsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß!

Lesen Sie dieses gesamte Dokument vor der Inbetriebnahme und der ersten Benutzung aufmerksam durch. Es liegt in Ihrer Verantwortung, jeden Nutzer dieses Geräts in allen Sicherheitsvorkehrungen und Hinweisen sorgfältig und ordnungsgemäß zu unterweisen. Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung sicher und sorgfältig auf!

Wir lassen Sie nicht alleine!

Sollten Sie Hilfe bei der Inbetriebnahme oder bei der Instandhaltung Ihres Gerätes benötigen, können Sie uns gerne unter der unten angegebenen Telefonnummer erreichen. So lassen sich alle Fragen schnell und unkompliziert in einem Telefonat klären. Alternativ können Sie uns auch eine Mail zuschicken. Unser Serviceteam steht Ihnen zudem gerne für Fragen rund um die Reparatur und den Austausch von Teilen zur Verfügung.


Miweba GmbH

📍 Gewerbepark 20
96149 Breitengüßbach

☎ 09544 9879080

✉ info@miweba.de

WEEE-Nr. DE54010438

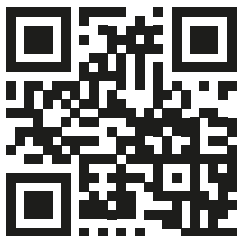

miweba.de



@miwebaTV



@miweba.de



@miwebagmbh

INHALTSVERZEICHNIS

1. Sicherheitshinweise	3
2. Lieferumfang	4
3. Produktübersicht	5
4. Montage	6
5. Technische Daten	8
6. Wartung	8
7. Entsorgung	9
8. Konformität	9

HILFE ZUM PRODUKT

Weitere Informationen wie YouTube-Aufbauvideos, die aktuelle Anleitung, FAQs zum Produkt sowie technische Daten finden Sie unter diesem Link.

Scannen Sie hierfür einfach den QR-Code.



l.miweb.de/mb-700

1. SICHERHEITSHINWEISE

Hinweis:

Lesen und verstehen Sie alle Anweisungen. Die Nichtbeachtung aller nachfolgenden Anweisungen kann zu schweren Verletzungen führen. Die Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen und Anweisungen, die in dieser Bedienungsanleitung beschrieben werden, können nicht alle möglichen Bedingungen oder Situationen abdecken, die auftreten können. Es muss vom Nutzer verstanden werden, dass gesunder Menschenverstand und Vorsicht Faktoren sind, die nicht in dieses Produkt eingebaut werden können, sondern vom Nutzer selbst erbracht werden müssen. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Gebrauch sicher auf. Benutzung ausschließlich unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen.

Der Bollerwagen ist ausschließlich für den privaten Gebrauch und den Transport von Waren geeignet und darf nicht zum Joggen, Skaten oder zum Anhängen an ein Fahrzeug verwendet werden. Er ist nicht für Personen unter 14 Jahren bestimmt. Die maximale Tragfähigkeit beträgt 700 kg, die nicht überschritten werden darf. Der Wagen darf nur in Schrittgeschwindigkeit bewegt werden, wobei er - beladen oder unbeladen - stets langsam und ruckfrei geführt werden sollte. Beim Befahren von Neigungen darf die Steigung maximal 2 % betragen, und der Wagen muss dabei unbeladen sein. Auf Strecken mit Gefälle darf der Wagen wegen Gefahr von Überlastung oder Kontrollverlust nicht eingesetzt werden. Beim Transport schwerer Lasten sind die erforderlichen Kräfte abhängig von der Lastgröße, dem Untergrund und dem technischen Zustand des Wagens zu berücksichtigen. An der Zugdeichsel befestigte Lasten können die Standfestigkeit beeinträchtigen, ebenso kann herabfallende Ladung eine Gefahr darstellen.


Das Beladen und die Montage des Wagens dürfen nur von Erwachsenen durchgeführt werden. Beim Transport von Kindern ist darauf zu achten, dass keine Körperteile oder Kleidungsstücke wie Schnürsenkel, Halsketten oder Spielzeugteile aus dem Wagen herausragen, um Quetschungen oder Strangulation zu vermeiden. Der Wagen darf nicht auf abschüssigem Gelände abgestellt werden, um unbeabsichtigtes Wegrollen zu verhindern; beim Abstellen ist die Deichsel quer zu stellen oder eine vorhandene Feststellbremse zu betätigen. Die Deichsel darf nicht quer gestellt werden, um den Wagen während der Fahrt anzuhalten.

Vor jeder Nutzung ist zu prüfen, ob der Wagen korrekt aufgebaut ist und keine Teile fehlen oder beschädigt sind. Alle Schrauben und Anbauteile sind regelmäßig auf festen Sitz zu kontrollieren, defekte oder zerstörte Warnhinweise sind umgehend zu erneuern. Der Wagen muss in Übereinstimmung mit den Herstellerangaben verwendet, instandgehalten und repariert werden. Veränderungen oder zusätzliche Anbaugeräte sind nur zulässig, wenn die Sicherheit des Wagens gewährleistet bleibt. Es dürfen ausschließlich Originalersatzteile des Herstellers verwendet werden. Kunststoffbeutel und Verpackungsmaterialien sind kindersicher zu lagern. Halten Sie den Bollerwagen von Feuer und Hitzequellen wie Heizstrahlern, Gasheizern oder Grills fern.

Lagern Sie den Bollerwagen nach Gebrauch an einem trockenen und lichtundurchlässigen Ort, um Rost zu vermeiden.

Wenn Teile des Wagens defekt sind oder fehlen, darf er nicht benutzt werden. Die Sicherheitshinweise sind vor der Benutzung sorgfältig zu lesen und aufzubewahren, da ihre Nichtbeachtung die Sicherheit beeinträchtigen kann.

2. LIEFERUMFANG

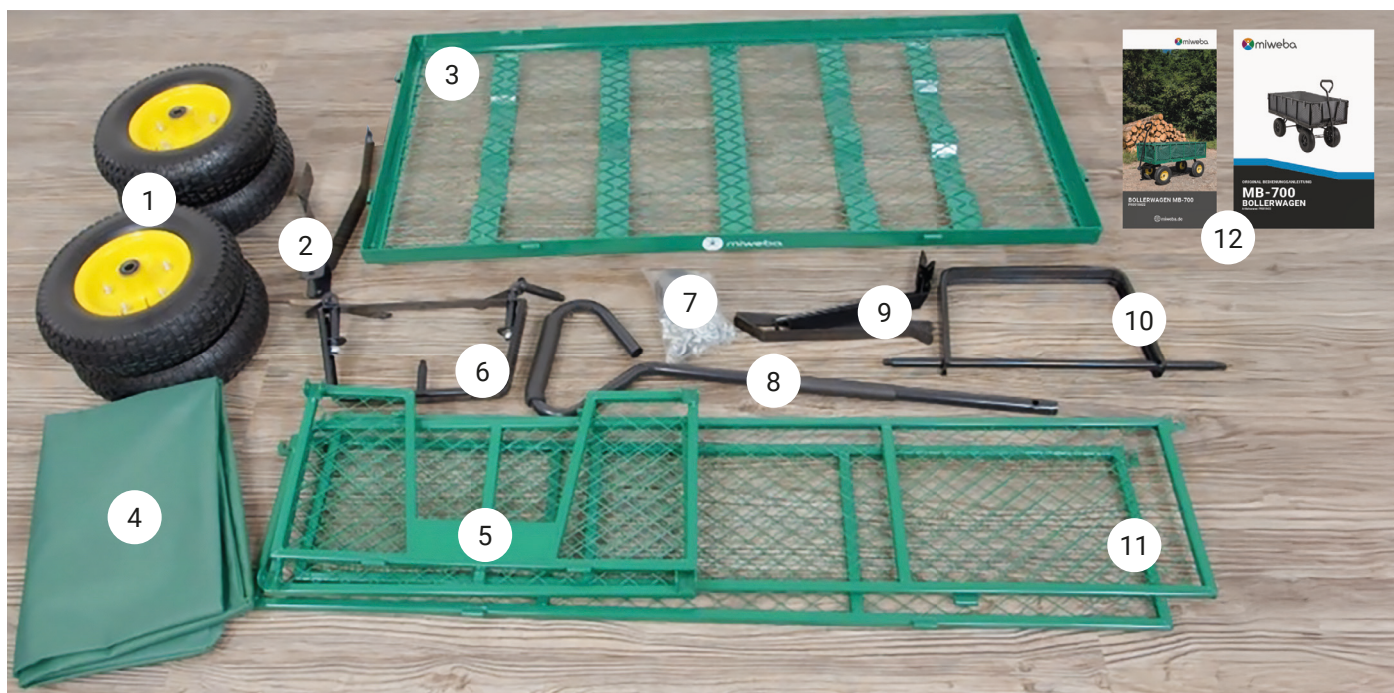

Nummer	Artikelbezeichnung	Menge
1	Räder	4
2	Lenkstangenhalterung	1
3	Wagenrahmen	1
4	Polyesterplane	1
5	Bordwand vorne	1
6	Vorderachse	1
7	Schraubenset	1
8	Zugdeichsel	1
9	Verstrebungen	2
10	Hinterachse	1
11	Bordwände seitlich	2
12	Bedienungsanleitung oder QR-Code-Flyer	1

3. PRODUKTÜBERSICHT



Hinweis:
Die Zugdeichsel kann je nach Modell leichte optische Veränderungen aufweisen.

4. MONTAGE

Schritt 1

Schrauben Sie die Hinterachse an den Wagenrahmen des Bollerwagens. Legen Sie jeweils eine Unterlegscheibe zwischen Schraube und Mutter.



Schritt 2

Ziehen Sie nun die Schrauben der Hinterachse fest und setzen Sie die Verstrebungen auf die Radachse auf. Diese Verstrebungen schrauben Sie nun mit jeweils 2 Schrauben am Wagenrahmen fest.



Schritt 3

Setzen Sie die Räder auf und sichern Sie sie mit einer Unterlegscheibe und einer Mutter.



Schritt 4

Befestigen Sie nun auch die Vorderachse mit 2 Schrauben.



Schritt 5

Die Lenkstangenhalterung wird nun auf den an der Vorderachse angebrachten Stift aufgesteckt und mit einer Unterlegscheibe und einem Splint gesichert. Befestigen Sie die Lenkstangenhalterung mit 6 Schrauben an der Vorderachse.



4. MONTAGE (FORTSETZUNG)

Schritt 6

Stecken Sie die Vorderräder auf und sichern Sie sie jeweils mit einer Unterlegscheibe und einer Mutter.



Schritt 7


Stecken Sie die Deichsel in das Kunststoffgelenk und schrauben Sie sie an der Lenkstangenhalterung fest.



Schritt 8

Befestigen Sie beide Seitenteile, indem Sie sie mithilfe der Splinte am Wagenrahmen befestigen. Nachdem Sie die vordere Klappe mit den Splinten befestigt haben, können Sie die Stabilisierungsriegel festschrauben und somit die Seitenteile fixieren.

Wiederholen Sie den Arbeitsschritt mit der hinteren Klappe.

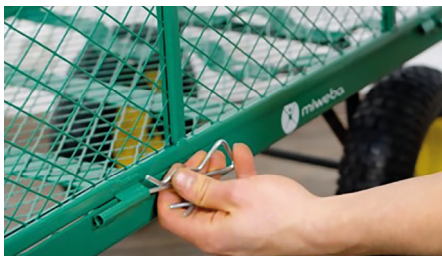

Schritt 9

Legen Sie nun die Plane in den Bollerwagen und befestigen Sie sie mithilfe der Druckknöpfe.



5. TECHNISCHE DATEN

Produktaußenmaße (L x B x H)	Mit Bordwänden: 134 x 61 x 68 cm Ohne Bordwände und Zugstange: 134 x 61 x 40,5 cm
Produktinnenmaße (L x B x H)	120 x 59 x 31 cm
Produktgewicht	29 kg
Max. Belastbarkeit	700 kg
Fassungsvermögen	Ca. 220 l
Material	Schutzlackierter Stahl, Polyester, Nylon, Kunststoff
Materialeigenschaften	Reiß- und scheuerfest, widerstandsfähig, witterungsbeständig
Lenksystem	Deichselgeführte Lenkachse
Länge Zugstange	75 cm
Griffbreite	18 cm
Beschaffenheit Griff	Softgrip-Griff, ergonomisch geformt
Bordwände	Klapp- und abnehmbar
Räder	Luftreifen, kugelgelagert
Reifendurchmesser	30,5 cm
Zusatzfunktion(en)	Gerätewagen, Anhänger für Zugmaschinen
Sicherheit	8 mm-Klappsicherung für die Seitenwände
Montage	Notwendig
Montagezeit	30 Minuten
Produkthighlights	Zuladung bis 700 kg, Fassungsvermögen bis 220 l, deichselgeführte Lenkachse, Anhängerfunktion, Bordwände klapp- und abnehmbar, Luftreifen, vielseitige Einsatzmöglichkeiten

Technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung und Irrtum vorbehalten.

6. WARTUNG

Ihr Bollerwagen erfordert regelmäßige Pflege, damit er Ihnen zuverlässige Dienste leisten kann. Entscheidend für die dauerhafte Funktionstüchtigkeit ist die sorgsame Instandhaltung aller mechanischen Komponenten. Insbesondere die beweglichen Teile wie die deichselgeführte Lenkachse, die kugelgelagerten Luftreifen und die Kippfunktion sollten gelegentlich auf festen Sitz, freie Beweglichkeit und mögliche Korrosionsstellen geprüft werden.

Pflegen Sie den Schutzlack des Stahlrahmens: Kleinere Kratzer oder Lackschäden lassen sich mit einem geeigneten Rostschutz-Stift ausbessern, um tiefere Korrosionsschäden rechtzeitig zu verhindern. Im Zusammenspiel mit der witterungsbeständigen, reißfesten Polyesterplane, die die Ladefläche schützt, entfaltet sich ein effektiver Rundumschutz selbst bei anspruchsvollen Einsätzen. Reinigen Sie die Plane, indem Sie sie vom Bollerwagen abnehmen, mit Wasser abwaschen und dann vollständig trocknen lassen, um Schimmelbildung zu vermeiden.

6. WARTUNG

(FORTSETZUNG)

Reinigen Sie Ihren Bollerwagen gründlich, bevor Sie ihn einlagern: Ablagerungen von Erde, Sand, Pflanzenteilchen ö. Ä., insbesondere an den Achsen und unterhalb der Ladefläche, sollten vollständig entfernt werden, um Feuchtigkeit und Schmutz nicht über längere Zeit einwirken zu lassen. Trocknen Sie anschließend sämtliche Komponenten gründlich. Lagern Sie Ihren Bollerwagen zusammengeklappt oder mit abgenommenen Seitenwänden an einem trockenen, überdachten und möglichst frostfreien Ort. So bleibt der Stahlrahmen rostfrei und die Plane behält ihre Form- und Materialintegrität. Die Luftreifen sollten dabei stets gleichmäßig und nicht zu stark belastet sein, um Materialverformungen zu vermeiden.

Nach der Lagerzeit empfiehlt es sich, alle Teile des Bollerwagens auf Unversehrtheit, Mobilität und Rostvorkommen zu prüfen. Die Achsen und beweglichen Teile können bei Bedarf nachgeschmiert werden, die Luftreifen sollten auf richtigen Reifendruck kontrolliert werden, um die gewohnte Leichtgängigkeit und Stabilität beim Fahren wiederherzustellen.

7. ENTSORGUNG

Achtung: Dieser Bollerwagen darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsmüll entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling abgegeben werden. Nähere Informationen erhalten Sie bei der zuständigen Entsorgungsstelle Ihrer Gemeindeverwaltung. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz der Umwelt.



Europäische Entsorgungsrichtlinie 2012/19/EU

Entsorgen Sie Ihren Bollerwagen **in keinem Fall** über den normalen Hausmüll. Entsorgen Sie ihn ausschließlich über einen kommunalen oder zugelassenen Entsorgungsbetrieb. Beachten Sie hierbei die aktuell geltenden Vorschriften. Erkundigen Sie sich im Zweifelsfall bei Ihrer Stadt- bzw. Gemeindeverwaltung nach einer sach- und umweltgerechten Entsorgungsmöglichkeit.



Recycling

Ihr neuer Bollerwagen wurde auf dem Weg zu Ihnen durch die Verpackung geschützt. Verpackungsmaterialien können dem Rohstoffkreislauf wieder zugeführt werden. Bitte helfen Sie mit und entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht. Über aktuelle Entsorgungswege informieren Sie sich bei Ihrem Händler oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung.

8. KONFORMITÄT

Mit dem CE-Zeichen erklärt der Inverkehrbringer, dass das Produkt die grundlegenden Anforderungen und Richtlinien der europäischen Bestimmungen erfüllt.

Miweba GmbH

 Gewerbepark 20
96149 Breitengüßbach
 09544 9879080
 info@miweba.de
WEEE-Nr. DE54010438

 **MIWEBA.DE**
 /miwebagmbh  /miwebaTV  /miweba.de