ACTIONBIKES
MOTORS




ORIGINAL BEDIENUNGSANLEITUNG

# AUDI R8 SPYDER

## KINDER ELEKTROAUTO

Artikelnummer: PR0029595

# EINLEITUNG

**Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,**

wir möchten Sie zum Kauf Ihres neuen Kinder Elektroautos der Marke Actionbikes Motors beglückwünschen. Wir bieten eine breite Palette an Kinderfahrzeugen an. Alle Fahrzeuge entsprechen den derzeit gültigen Normen und verfügen somit über hohe Qualitätsstandards.

Damit Sie Ihren Audi R8 Spyder mit voller Funktionsfähigkeit nutzen können und noch lange Freude daran haben, lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Fahren!

**WICHTIG**

Lesen Sie dieses gesamte Dokument vor der Inbetriebnahme und der ersten Benutzung aufmerksam durch. Es liegt in Ihrer Verantwortung, jeden Nutzer dieses Fahrzeugs in allen Sicherheitsvorkehrungen und Hinweisen sorgfältig und ordnungsgemäß zu unterweisen. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung sicher und sorgfältig auf.

Laden Sie den Akku vor der ersten Fahrt 8 bis 12 Stunden (siehe Kapitel 7).

## Wir lassen Sie nicht alleine!

Sollten Sie Hilfe bei der Montage oder bei der Instandhaltung Ihres Audi R8 Spyder benötigen, erreichen Sie uns jederzeit über unser Kontaktformular. So lassen sich alle Fragen schnell und unkompliziert klären. Unser Serviceteam steht Ihnen zudem gerne für Fragen rund um die Reparatur und den Austausch von Teilen zur Verfügung.

**Miweba GmbH**
Gewerbepark 20
96149 Breitengüßbach

kundendienst@miweba.de
kontakt.miweba.de

/miwebagmbh @miweba.de @miwebaTV

## HILFE ZUM PRODUKT

Weitere Informationen wie Aufbauvideos, die aktuelle Anleitung, häufige Fragen zum Produkt sowie technische Daten finden Sie auf der Produktseite. Scannen Sie dazu einfach den QR Code.

l.miweba.de/R8

## INHALTSVERZEICHNIS


| | | |
|---|---|---|
| **1.** | Symbole und Warnhinweise | **4** |
| **2.** | Sicherheitshinweise | **5** |
| **3.** | Lieferumfang | **8** |
| **4.** | Montage | **11** |
| **5.** | Bedienelemente und Bauteile | **15** |
| **6.** | Bedienung | **17** |
| **7.** | Akku und Laden | **22** |
| **8.** | Wartung und Pflege | **24** |
| **9.** | Störungsbehebung | **25** |
| **10.** | Entsorgung | **27** |
| **11.** | Technische Daten | **28** |
| **12.** | Konformität | **30** |
| **13.** | Haftungsausschluss | **30** |

# 1. SYMBOLE UND WARNHINWEISE

In dieser Anleitung sind wichtige Stellen durch Signalwörter hervorgehoben. Die folgende Übersicht erklärt, was die einzelnen Signalwörter bedeuten.

**WICHTIG**

Grundlegende Anweisung. Wird sie nicht befolgt, ist der sichere Betrieb des Fahrzeugs nicht gewährleistet.

**ACHTUNG**

Warnung vor einer Situation, die zu Verletzungen oder zu Schäden am Fahrzeug führen kann.

**HINWEIS**

Zusätzliche Information, die die Montage, die Bedienung oder die Pflege erleichtert.

## So arbeiten Sie mit dieser Anleitung

- Lesen Sie die Anleitung vollständig durch, bevor Sie mit der Montage beginnen.
- Halten Sie die Montageschritte in der angegebenen Reihenfolge ein. Einzelne Schritte bauen aufeinander auf.
- Bewahren Sie die Anleitung auf und geben Sie sie bei einem Weiterverkauf des Fahrzeugs mit.
- Weisen Sie jede weitere Person, die das Fahrzeug beaufsichtigt, in die Sicherheitshinweise ein.
- Die jeweils aktuelle Fassung dieser Anleitung finden Sie auf der Produktseite unter l.miweba.de/R8.

# 2. SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie dieses Dokument vor der ersten Benutzung vollständig durch und bewahren Sie es sorgfältig auf. Es liegt in Ihrer Verantwortung, jeden Nutzer dieses Fahrzeugs über alle Sicherheitsvorkehrungen und über eine sichere Fahrweise zu unterweisen. Warten Sie das Fahrzeug regelmäßig. Nur ein regelmäßig geprüftes und gewartetes Fahrzeug ist sicher im Betrieb.

Die Eltern übernehmen die volle Verantwortung für das Handeln ihrer Kinder. Die Montage darf nur durch Erwachsene erfolgen.

**WICHTIG**

Lassen Sie Ihr Kind niemals unbeaufsichtigt fahren. Die permanente Überwachung durch einen Erwachsenen ist erforderlich. Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Enthält verschluckbare Kleinteile, Erstickungsgefahr. Nicht in der Nähe von Kraftfahrzeugen, Straßen, Abhängen, Treppen, Schwimmbädern oder anderen Gewässern verwenden, es besteht Lebensgefahr.

**Folgende Hinweise sind unbedingt zu beachten und zu befolgen:**

1. Benutzen Sie das Fahrzeug ausschließlich für den vorgesehenen Einsatzzweck gemäß dieser Anleitung. Nur für den privaten Gebrauch.
2. Prüfen Sie vor jeder Fahrt, ob alle Schrauben und Muttern fest sitzen und keine Teile beschädigt sind. Verwenden Sie das Fahrzeug erst wieder, wenn alle Mängel vollständig behoben sind.
3. Beachten Sie die Alters und Gewichtsgrenzen: 3 bis 6 Jahre, maximale Zuladung 30 kg.
4. Das Fahrzeug ist für eine Person bestimmt. Fahren Sie niemals mit einer zweiten Person oder mit Beladung.
5. Legen Sie Ihrem Kind vor jeder Fahrt den Sicherheitsgurt an.
6. Halten Sie Hände, Haare, Finger, Füße und Kleidung von beweglichen Teilen fern.
7. Ihr Kind muss während der Fahrt sitzen bleiben und feste, geschlossene Schuhe tragen. Nicht barfuß fahren.

# 2. SICHERHEITSHINWEISE

(FORTSETZUNG)

8. Eine Modifikation am Fahrzeug ist nicht erlaubt. Bauliche Veränderungen können Gefahren für den Benutzer verursachen, Manipulationen an der Elektrik einen Kurzschluss.
9. Lassen Sie Ihr Kind nicht im Dunkeln oder bei schlechten Lichtverhältnissen fahren.
10. Die Fernbedienung ist kein Spielzeug und darf nur von Erwachsenen benutzt werden.

**WICHTIG**

Dieses Fahrzeug ist mit Vorsicht zu benutzen. Es sind Fertigkeiten erforderlich, um Stürze oder Zusammenstöße zu vermeiden, die Verletzungen des Benutzers oder Dritter verursachen können. Das Tragen von Schutzausrüstung wie Helm, Handschuhen und Schonern wird empfohlen. Nicht im Straßenverkehr benutzen, auch nicht auf dem eigenen Grundstück.

## Sichere Fahrgebiete

- Fahren Sie ausschließlich auf ebenen, festen und glatten Flächen.
- Fahren Sie nicht auf Rasenflächen und nicht auf losem Untergrund wie Sand, Erde oder Kies. Diese beschädigen bewegliche Teile, Motoren und Elektrik.
- Niemals auf abschüssigem Gelände, an Treppen, Steigungen oder Gefällen fahren.
- Fahren Sie nicht auf nassen Flächen oder bei Regen und Schnee. Wasser beschädigt Motor, Elektrik und Akku.
- Fahren Sie nicht gegen feste Hindernisse und nicht bei sehr hohen Temperaturen. Bauteile können überhitzen.

## Bremsverhalten

Das Fahrzeug hat keine separate Fußbremse. Sobald Ihr Kind das Fahrpedal loslässt, bremst das Fahrzeug automatisch ab und bleibt stehen (Bremsautomatik). Über die Fernbedienung können Sie das Fahrzeug jederzeit anhalten und übersteuern. Wechseln Sie die Fahrtrichtung nur im Stillstand. Näheres dazu in Kapitel 6.

# 2. SICHERHEITSHINWEISE

(FORTSETZUNG)

## Verantwortung der Eltern

- Prüfen Sie die Hauptteile des Fahrzeugs vor jedem Gebrauch: Akku, Ladegerät, Kabel und Stecker, den festen Sitz aller Schrauben und Muttern sowie die Kunststoffteile auf Risse und Brüche.
- Tritt ein Schaden auf, darf das Fahrzeug erst nach vollständiger Behebung wieder verwendet werden.
- Schalten Sie das Fahrzeug nach jeder Nutzung aus und trennen Sie die Akkuverbindung bei längeren Standzeiten.

**ACHTUNG**

Halten Sie das Fahrzeug von Wärmequellen wie Öfen oder Heizungen fern. Kunststoffteile können sich verformen oder schmelzen. Lagern Sie das Fahrzeug bei Raumtemperatur in einem Innenraum oder decken Sie es ab, um es vor Nässe zu schützen.

## Fahrzeugakku und Ladegerät

- Der Akku darf ausschließlich von einem Erwachsenen angeschlossen und geladen werden. Laden Sie nur mit dem mitgelieferten Ladegerät, direkt an einer Wandsteckdose und ohne Verlängerungskabel. Andere Akkus oder Ladegeräte können einen Brand oder eine Explosion verursachen.
- Der Akku ist ein Blei Gel Akku. Er enthält Blei und Säure. Den Akku nicht öffnen, nicht fallen lassen und nicht an den Kabeln tragen. Nach dem Umgang Hände waschen.
- Akku und Ladegerät nicht für andere Produkte verwenden. Die Anschlussklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden. Eine ausgelöste Sicherung niemals überbrücken.
- Achten Sie darauf, dass Wasser oder andere Flüssigkeiten nicht mit dem Akku oder anderen elektrischen Bauteilen in Kontakt kommen.


## Batterien der Fernbedienung

- Nicht aufladbare Batterien dürfen nicht geladen werden.
- Verschiedene Batterietypen sowie neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht gemischt werden.
- Batterien sind mit der richtigen Polarität einzulegen. Erschöpfte Batterien sind aus der Fernbedienung zu entnehmen.

# 3. LIEFERUMFANG

## Explosionszeichnung



Einige der abgebildeten Teile werden auf beiden Fahrzeugseiten montiert. Die Nummern in dieser Zeichnung entsprechen der Teileliste auf den folgenden Seiten.

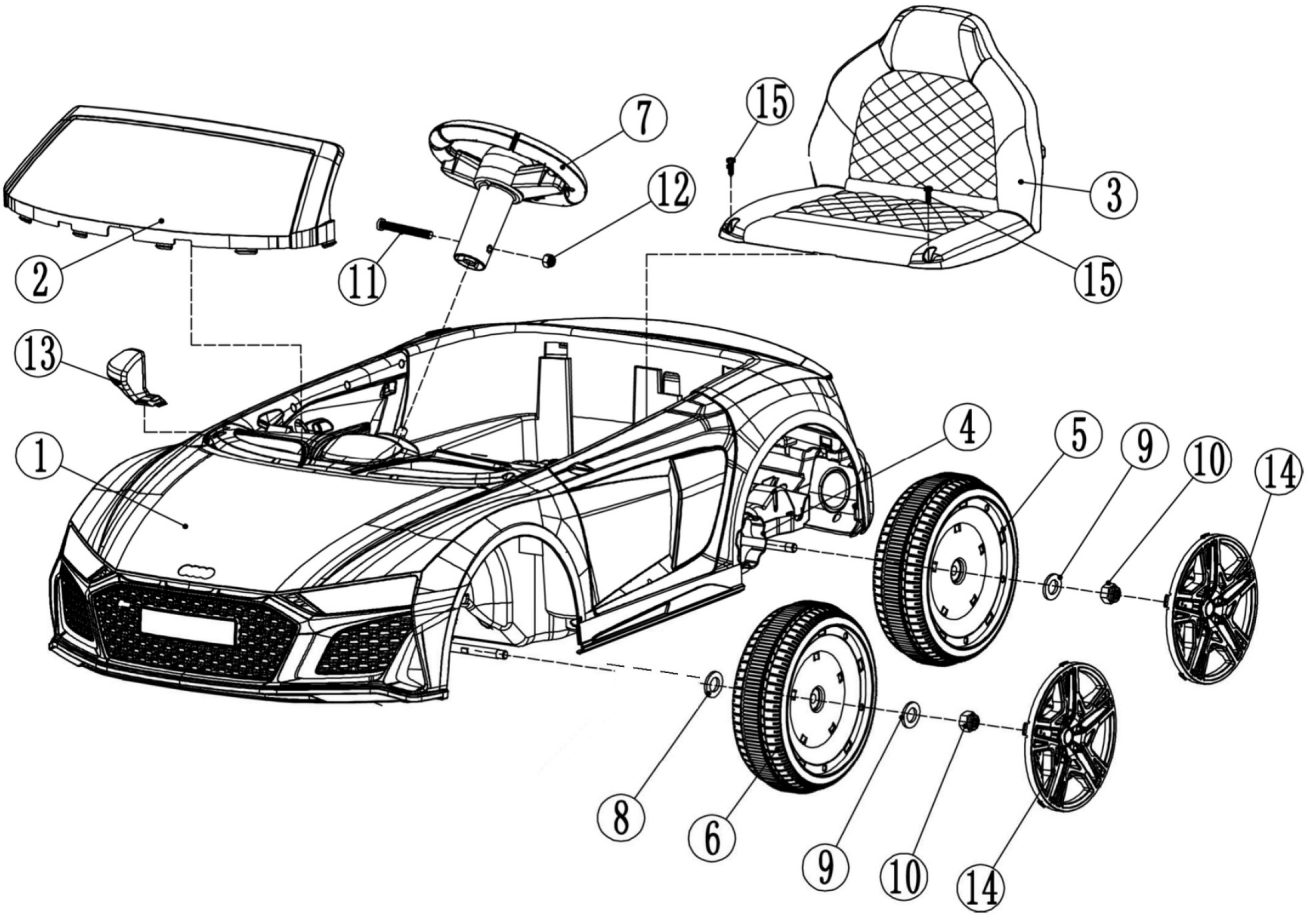

# 3. LIEFERUMFANG





(FORTSETZUNG)

Prüfen Sie den Kartoninhalt nach dem Auspacken auf Vollständigkeit und auf Transportschäden. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial erst, wenn Sie alle Teile geprüft haben.

| Nr. | Bezeichnung | Abbildung | Menge |
|---|---|---|---|
| 1 | Karosserie |  | 1x |
| 2 | Windschutzscheibe |  | 1x |
| 3 | Sitz |  | 1x |
| 4 | Getriebe |  | 2x |
| 5 | Antriebsrad |  | 2x |
| 6 | Laufrad |  | 2x |
| 7 | Lenkrad |  | 1x |
| 8 | Unterlegscheibe M10 (vormontiert) | | 2x |
| 9 | Unterlegscheibe M8 (vormontiert) | | 4x |

# 3. LIEFERUMFANG

(FORTSETZUNG)

| Nr. | Bezeichnung | Abbildung | Menge |
|---|---|---|---|
| 10 | Mutter M8 (vormontiert) | | 4x |
| 11 | Schraube Lenkrad (vormontiert) | | 1x |
| 12 | Mutter M5 (vormontiert) | | 1x |
| 13 | Rückspiegel, links und rechts |  | 2x |
| 14 | Radkappe |  | 4x |
| 15 | Schraube Sitz |  | 2x |
| 16 | Ladegerät |  | 1x |
| 17 | Steckschlüssel |  | 2x |
| 18 | Fernbedienung |  | 1x |

**HINWEIS**

Der Akku ist ab Werk im Fahrzeug montiert. Die Batterien der Fernbedienung (2x AAA 1,5 V) sind nicht enthalten. Für die Montage des Sitzes benötigen Sie zusätzlich einen Kreuzschlitzschraubendreher.

# 4. MONTAGE

**WICHTIG**


Die Montage muss durch einen Erwachsenen erfolgen. Das Produkt enthält Kleinteile, Erstickungsgefahr. Halten Sie Kinder während der Montage fern und bewahren Sie Kleinteile, Schutzmaterial und Polybeutel außer Reichweite von Kindern auf.

**HINWEIS**

Die Bauteilnamen im Montagetext entsprechen der Teileliste im vorherigen Kapitel. Unterlegscheiben, Muttern und Schrauben sind ab Werk an den Achsen und am Lenkrad vorgesteckt. Nehmen Sie sie vor dem jeweiligen Schritt ab und setzen Sie sie wie beschrieben wieder ein. Für die Radmontage benötigen Sie die beiden beiliegenden Steckschlüssel.

## Schritt 1: Hinterräder montieren

Legen Sie das Fahrzeug vorsichtig auf die Seite. Nehmen Sie Mutter M8 und Unterlegscheibe M8 von der Hinterachse ab. Schieben Sie das Antriebsrad so auf die Achse, dass der Mitnehmer in das Getriebe greift. Setzen Sie die Unterlegscheibe M8 auf und ziehen Sie die Mutter M8 mit dem Steckschlüssel fest. Drücken Sie die Radkappe auf und wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite.

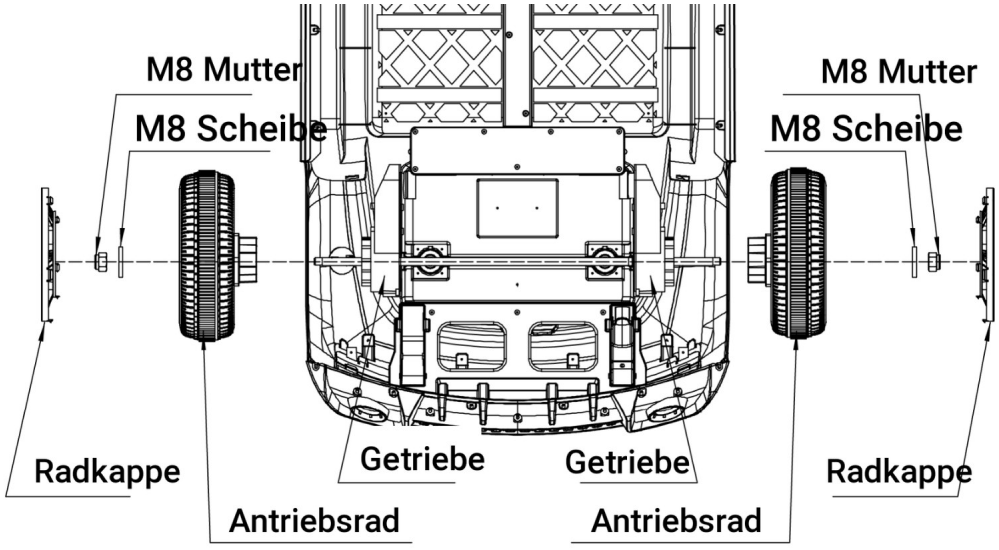


# 4. MONTAGE

(FORTSETZUNG)


### Schritt 2: Vorderräder montieren

Nehmen Sie Mutter M8 und Unterlegscheibe M8 von der Vorderachse ab. Die Unterlegscheibe M10 bleibt auf der Achse. Schieben Sie das Laufrad auf die Achse, setzen Sie die Unterlegscheibe M8 auf und ziehen Sie die Mutter M8 mit dem Steckschlüssel fest. Drücken Sie die Radkappe auf und wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite.

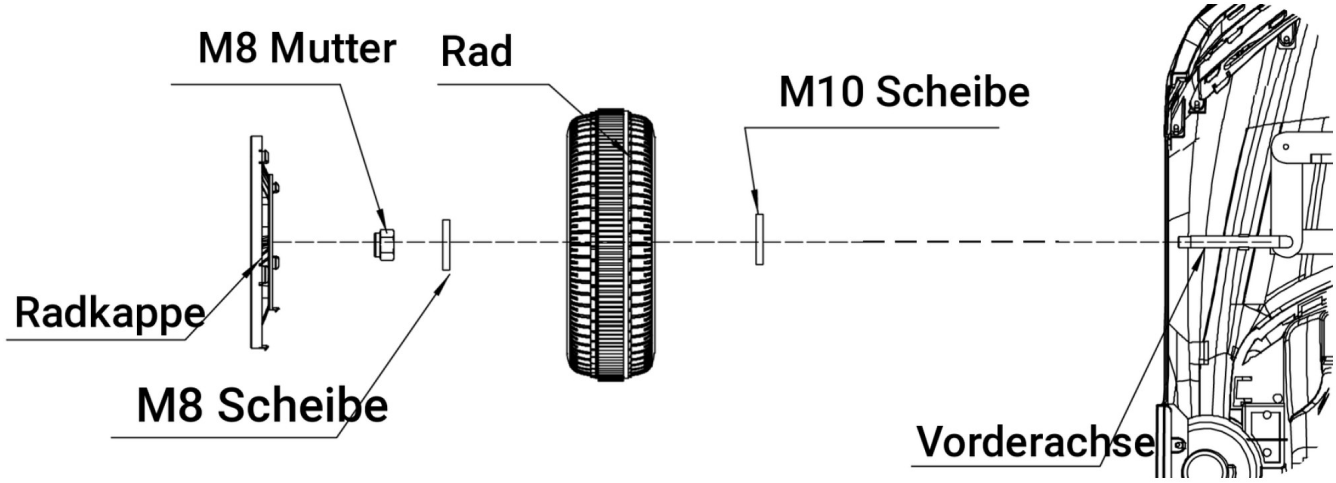


### Schritt 3: Lenkrad montieren

Nehmen Sie Schraube und Mutter M5 vom Lenkrad ab. Verbinden Sie den Stecker am Lenkrad mit dem Gegenstecker am Armaturenbrett. Setzen Sie das Lenkrad auf die Lenksäule, sodass die Bohrungen übereinander liegen. Stecken Sie die Schraube durch die Bohrung und ziehen Sie die Mutter M5 fest. Achten Sie darauf, dass keine Kabel eingeklemmt werden.

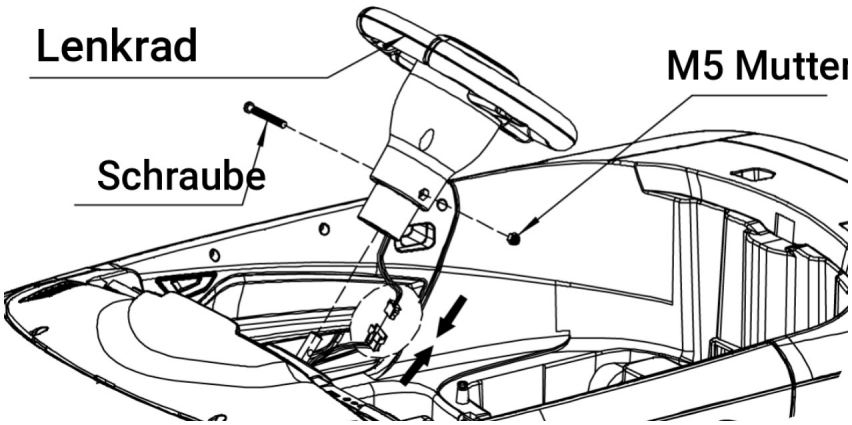


# 4. MONTAGE

(FORTSETZUNG)


### Schritt 4: Akku anschließen

Der Akku befindet sich unter dem Sitz. Stecken Sie den Akkustecker fest in den Anschluss des Akkus, wie in der Abbildung gezeigt. Achten Sie darauf, dass die Steckverbindung vollständig einrastet.

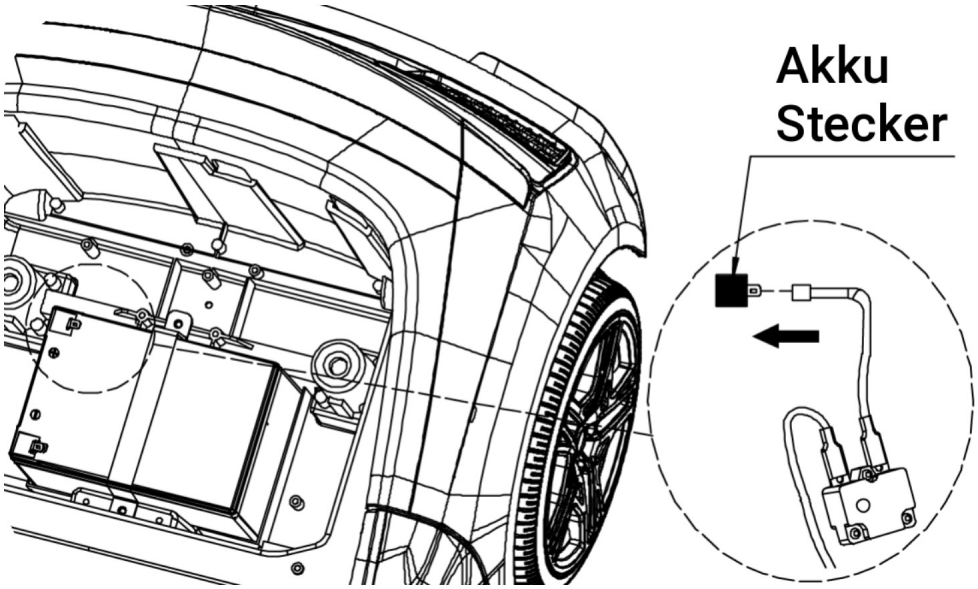


### Schritt 5: Sitz montieren

Setzen Sie den Sitz in die vorgesehene Position auf der Karosserie und befestigen Sie ihn mit den beiden Schrauben und einem Kreuzschlitzschraubendreher.

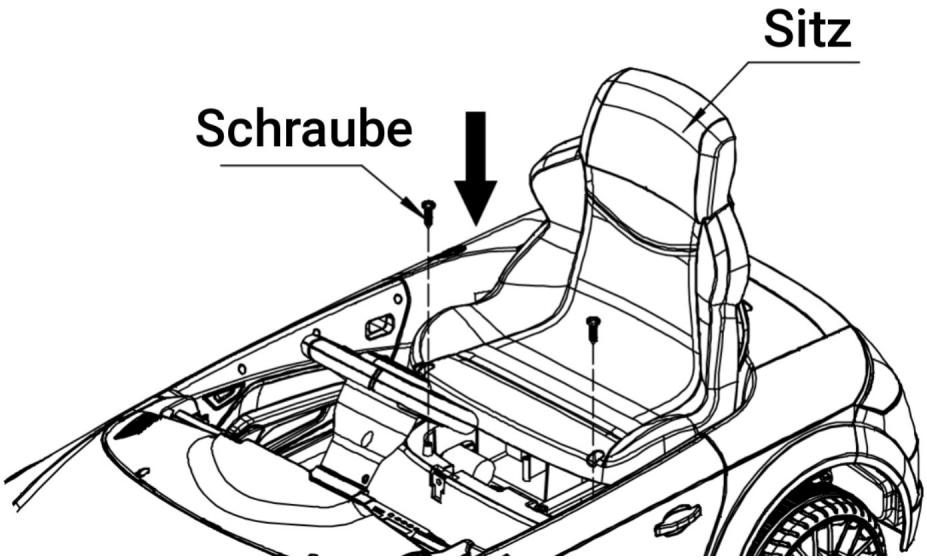


# 4. MONTAGE

(FORTSETZUNG)


### Schritt 6: Windschutzscheibe montieren

Setzen Sie die Windschutzscheibe auf die Aufnahmen an der Karosserie und drücken Sie sie nach unten, bis sie hörbar einrastet.

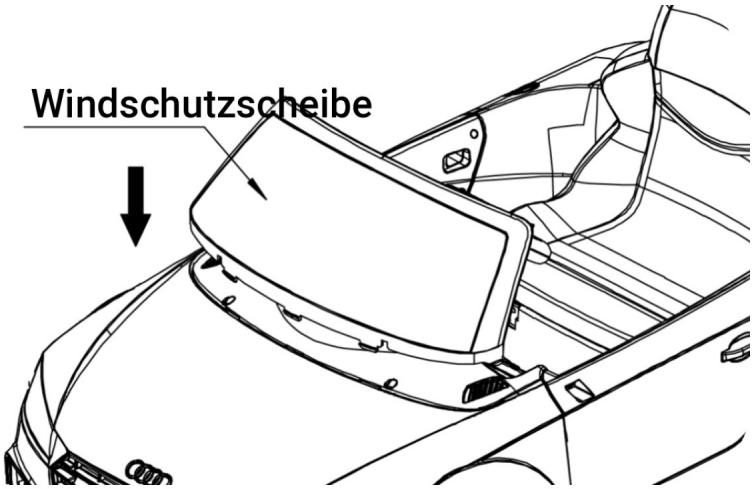


### Schritt 7: Rückspiegel montieren

Schieben Sie die beiden Rückspiegel in Pfeilrichtung in die Aufnahmen und achten Sie auf festen Sitz. Achten Sie auf die Zuordnung von linkem und rechtem Spiegel.

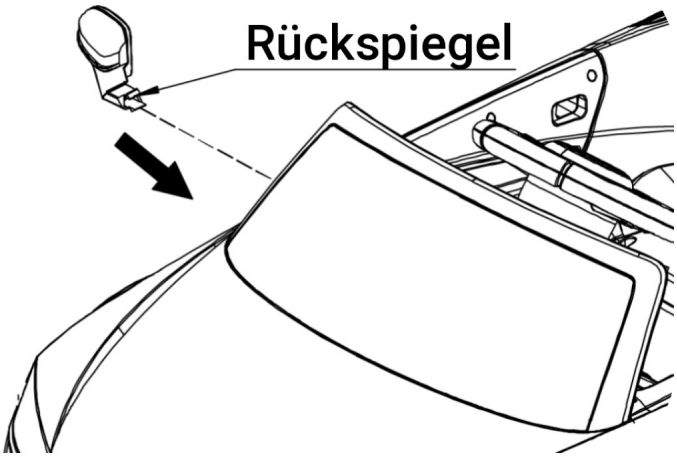



**WICHTIG**

Prüfen Sie nach der Montage alle Verbindungen auf festen Sitz. Kontrollieren Sie, dass sich Lenkung und Räder leicht bewegen lassen und die Steckverbindung des Akkus fest sitzt. Laden Sie den Akku vor der ersten Fahrt 8 bis 12 Stunden.

# 5. BEDIENELEMENTE UND BAUTEILE

Die Abbildung zeigt die Bedienelemente im Innenraum. Die Buchstaben verweisen auf die folgende Übersicht.

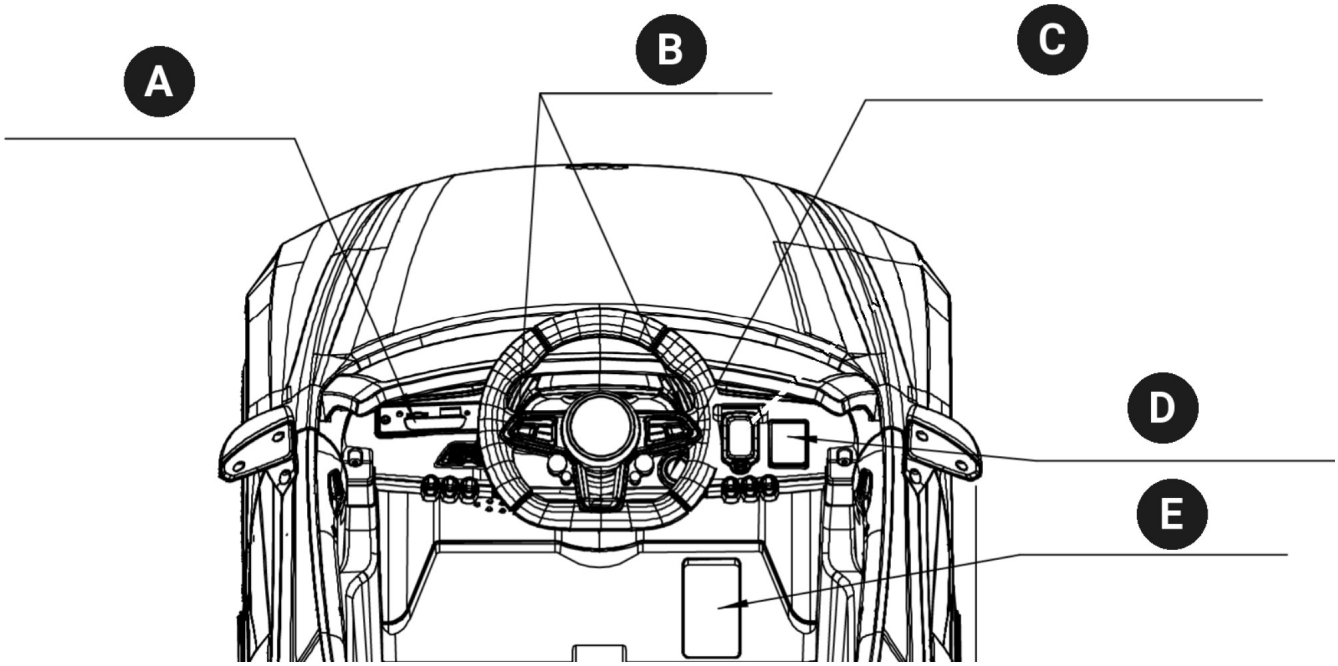


| Nr. | Bedienelement | Lage und Funktion |
|---|---|---|
| A | Multimedia Bedienteil mit Akkuanzeige | Armaturenbrett, links |
| B | Musiktasten | Lenkrad, Hupe und Musik |
| C | Hauptschalter | Ein / Aus |
| D | Fahrtrichtungsschalter | vorwärts / rückwärts |
| E | Fahrpedal | Fußraum |

# 5. BEDIENELEMENTE UND BAUTEILE

(FORTSETZUNG)

## Weitere Bauteile und ihre Lage

| | |
|---|---|
| **Ladebuchse** | unter dem Sitz |
| **Steckverbindung des Akkus** | unter dem Sitz |
| **Sicherung (Überlastschutz)** | am Akku unter dem Sitz |
| **Akkuanzeige** | im Multimedia Bedienteil, links im Armaturenbrett |
| **USB Anschluss** | im Multimedia Bedienteil |
| **Hupe und Musik** | Tasten am Lenkrad |
| **Sicherheitsgurt** | am Sitz |
| **LED Scheinwerfer** | Fahrzeugfront |
| **Türen** | zum Öffnen |

# 6. BEDIENUNG

## Vor der ersten Fahrt

- Laden Sie den Akku 8 bis 12 Stunden (siehe Kapitel 7).
- Prüfen Sie den festen Sitz von Rädern, Radkappen, Lenkrad und Sitz.
- Erklären Sie Ihrem Kind die Bedienelemente und das Bremsverhalten.
- Legen Sie Ihrem Kind den Sicherheitsgurt an.

## Einschalten und Ausschalten

Schalten Sie das Fahrzeug am Hauptschalter (C) im Armaturenbrett ein. Beim Einschalten ertönt ein Motorgeräusch. Schalten Sie das Fahrzeug nach jeder Nutzung am Hauptschalter aus.

## Fahrtrichtung wählen

Die Fahrtrichtung wählen Sie am Fahrtrichtungsschalter (D):

- Pfeil nach oben: Das Fahrzeug fährt vorwärts.
- Pfeil nach unten: Das Fahrzeug fährt rückwärts.

**ACHTUNG**

Halten Sie das Fahrzeug vollständig an, bevor Sie die Fahrtrichtung wechseln. Ein Wechsel während der Fahrt belastet Getriebe und Motoren und kann sie beschädigen.

## Fahrpedal und Bremsverhalten

Mit dem Fahrpedal (E) im Fußraum fährt Ihr Kind los. Der Sanftanlauf lässt das Fahrzeug sanft anfahren. Lässt Ihr Kind das Pedal los, bremst das Fahrzeug ab und bleibt stehen. Eine separate Fußbremse ist nicht vorhanden. Üben Sie das Anfahren und Anhalten mit Ihrem Kind auf einer ebenen, freien Fläche, bevor es allein fährt.

# 6. BEDIENUNG

(FORTSETZUNG)

## Sicherheitsgurt

Legen Sie Ihrem Kind den Sicherheitsgurt an und schließen Sie das Gurtschloss hörbar. Ziehen Sie den Gurt so straff, dass er eng anliegt, ohne zu drücken. Öffnen Sie den Gurt erst, wenn das Fahrzeug ausgeschaltet ist und still steht.

## Fernbedienung mit Vorrang (First Funktion)

Die Fernbedienung hat Vorrang vor dem Fahrpedal. Sobald Sie eine Taste der Fernbedienung betätigen, übernehmen Sie die Steuerung des Fahrzeugs. So können Sie jederzeit eingreifen und das Fahrzeug mit der Stopptaste anhalten. Wie Sie die Fernbedienung verbinden und bedienen, lesen Sie auf den folgenden Seiten.

**WICHTIG**


Beaufsichtigen Sie Ihr Kind auch dann ununterbrochen, wenn Sie die Fernbedienung in der Hand halten. Halten Sie Sichtkontakt zum Fahrzeug und bleiben Sie in Reichweite, damit Sie jederzeit eingreifen können.

# 6. BEDIENUNG

(FORTSETZUNG)

## Multimedia Bedienteil

Das Multimedia Bedienteil (A) sitzt links im Armaturenbrett. Es spielt vorgespeicherte Musikstücke ab, Musik von einem USB Speichermedium oder per Bluetooth von Ihrem Smartphone. Über die Musiktasten (B) am Lenkrad spielen Sie Musik ab und betätigen die Hupe.

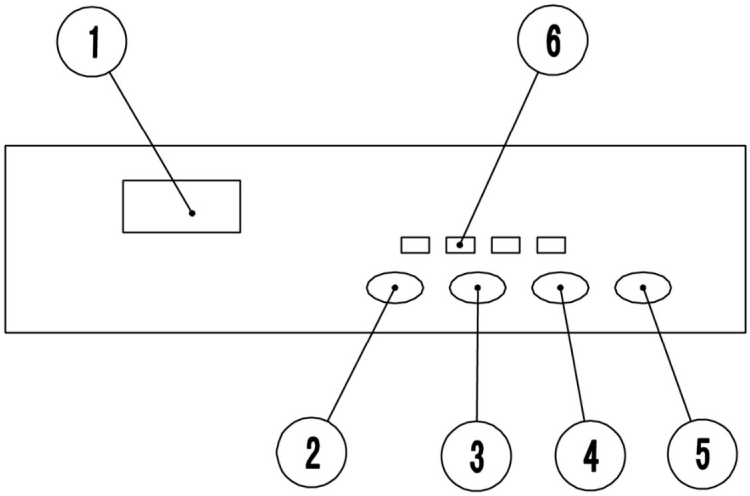


1. **USB Anschluss** für Speichermedien
2. **Modustaste:** Wechsel zwischen Musikwiedergabe (vorgespeicherte Musik oder USB) und Bluetooth Modus
3. **Musiktaste:** Musik abspielen
4. **Lautstärke leiser**
5. **Lautstärke lauter**
6. **Akkuanzeige:** zeigt den Ladezustand des Akkus

## Bluetooth Verbindung herstellen


1. Schalten Sie das Fahrzeug am Hauptschalter ein.
2. Drücken Sie die Modustaste (2), um in den Bluetooth Modus zu wechseln.
3. Öffnen Sie an Ihrem Smartphone die Bluetooth Einstellungen und wählen Sie das Fahrzeug aus der Geräteliste aus. Sobald die Verbindung steht, geben Sie die Musik über Ihr Smartphone wieder.

# 6. BEDIENUNG

(FORTSETZUNG)

## Fernbedienung

Mit der 2,4 GHz Fernbedienung steuern Sie das Fahrzeug aus der Distanz. Öffnen Sie die Klappe des Batteriefachs auf der Rückseite und legen Sie zwei Batterien vom Typ AAA 1,5 V polungsrichtig ein. Die Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten.

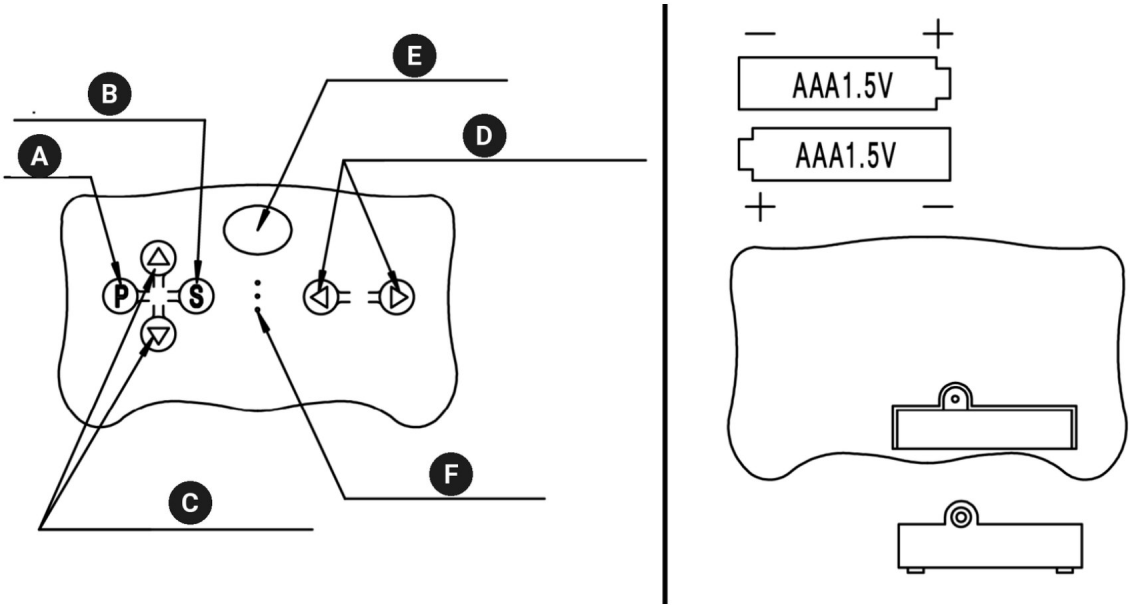


- **A** **Stopptaste (P):** Fahrzeug hält an
- **B** **Geschwindigkeitsregler (S)**
- **C** **Fahrtrichtung:** vorwärts / rückwärts
- **D** **Lenken:** links / rechts
- **E** **Kopplungstaste**
- **F** **Kontrollleuchte**

## Fernbedienung mit dem Fahrzeug verbinden

1. Schalten Sie das Fahrzeug aus.
2. Legen Sie die Batterien ein. Die Kontrollleuchte (F) leuchtet.
3. Halten Sie die Kopplungstaste (E) 2 bis 4 Sekunden gedrückt, bis die Kontrollleuchte blinkt.
4. Schalten Sie das Fahrzeug am Hauptschalter ein. Die Verbindung wird automatisch hergestellt.

Nach erfolgreicher Verbindung ist kein erneutes Koppeln nötig. Nach einem Batteriewechsel wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4.

# 6. BEDIENUNG

(FORTSETZUNG)

## Steuern mit der Fernbedienung


Taste (C) nach oben: vorwärts, nach unten: rückwärts. Tasten (D): nach links oder rechts lenken. Mit der Stopptaste (A) hält das Fahrzeug an. Mit dem Geschwindigkeitsregler (B) wählen Sie die Geschwindigkeit.

**WICHTIG**

Die Fernbedienung ist kein Spielzeug und nur für Erwachsene bestimmt. Eine aufmerksame Aufsicht durch Erwachsene ist immer erforderlich. Die Reichweite kann sich durch Wetter, Batteriezustand und Umgebung deutlich verändern.

## Überlastschutz

Das Fahrzeug ist mit einer selbstrückstellenden Sicherung ausgestattet. Sie sitzt am Akku unter dem Sitz. Bei Überlastung oder falscher Bedienung unterbricht sie die Stromversorgung für 5 bis 20 Sekunden. Danach ist das Fahrzeug wieder betriebsbereit.

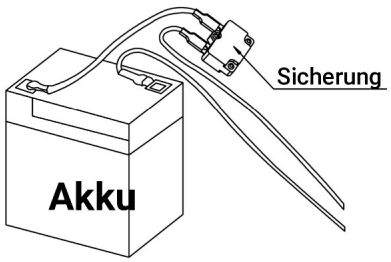


**So vermeiden Sie ein Abschalten:**

- Überladen Sie das Fahrzeug nicht (max. 30 kg) und ziehen Sie keine Gegenstände hinter sich her.
- Fahren Sie nicht auf Steigungen, nicht gegen feste Hindernisse und nicht bei sehr hohen Temperaturen.
- Löst der Überlastschutz im normalen Betrieb wiederholt aus, lassen Sie das Fahrzeug über unseren Kundendienst prüfen.


# 7. AKKU UND LADEN

**WICHTIG**

Das Laden darf ausschließlich durch einen Erwachsenen erfolgen. Während des Ladens darf kein Kind auf dem Fahrzeug sitzen. Das Fahrzeug verfügt über einen Ladeschutz: Während des Ladevorgangs sind alle Funktionen abgeschaltet. Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Ladegerät.

## Akku laden

1. Schalten Sie das Fahrzeug am Hauptschalter aus.
2. Die Ladebuchse befindet sich unter dem Sitz. Stecken Sie den Stecker des Ladegeräts in die Ladebuchse.
3. Stecken Sie das Ladegerät in eine Wandsteckdose. Der Ladevorgang beginnt.
4. Ziehen Sie nach dem Laden zuerst das Ladegerät aus der Steckdose und trennen Sie dann die Verbindung zum Fahrzeug.

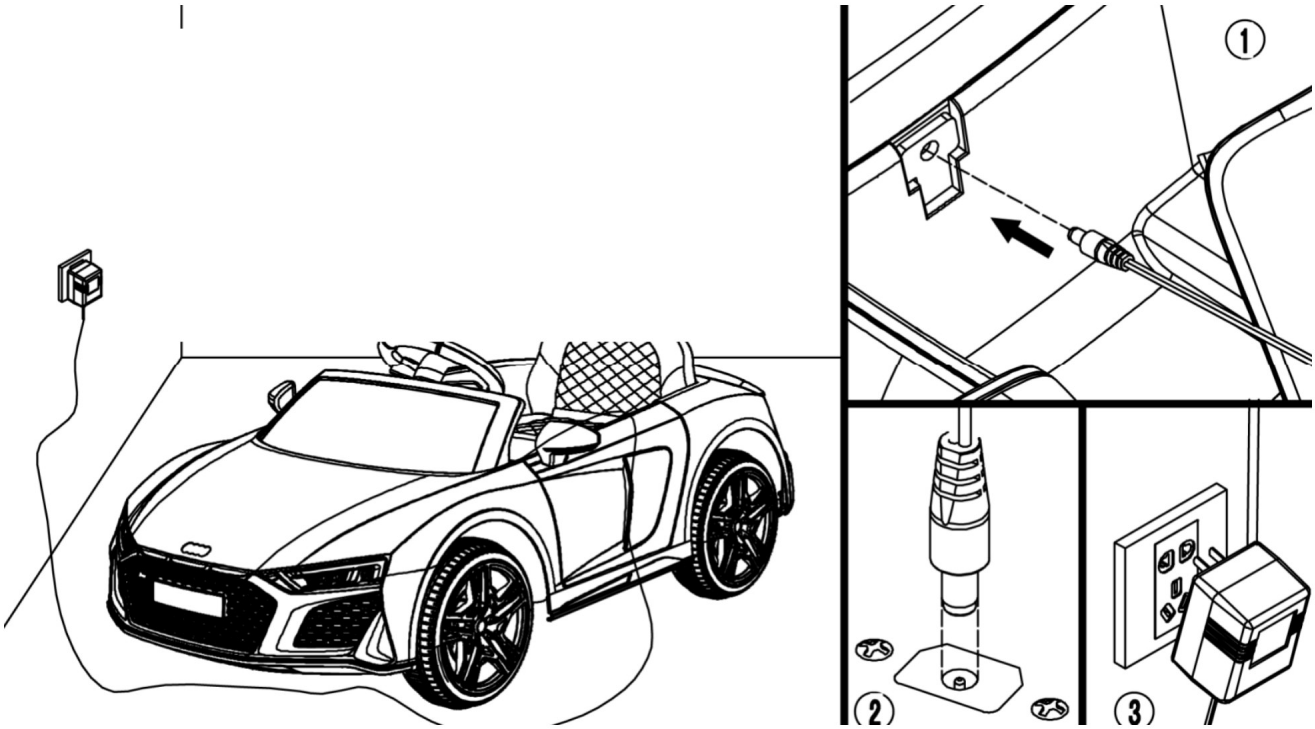


**Ziffern in der Zeichnung:** 1 Ladebuchse unter dem Sitz · 2 Stecker des Ladegeräts in die Ladebuchse stecken · 3 Ladegerät in die Steckdose stecken

# 7. AKKU UND LADEN

(FORTSETZUNG)

## Ladezeiten

- Laden Sie den Akku 8 bis 12 Stunden. Das gilt für die erste Ladung ebenso wie für jede weitere.
- Laden Sie niemals länger als 20 Stunden am Stück. Ein zu langer Ladevorgang kann das Ladegerät überhitzen.
- Sobald das Fahrzeug merklich langsamer fährt, laden Sie den Akku.
- Laden Sie den Akku nach jeder Benutzung und mindestens einmal im Monat, wenn das Fahrzeug nicht genutzt wird. Ein tiefentladener Akku kann dauerhaft Kapazität verlieren.

## Pflege des Akkus

- Schalten Sie das Fahrzeug nach jeder Nutzung aus und trennen Sie bei längeren Standzeiten die Steckverbindung des Akkus.
- Laden unter 4 °C oder über 40 °C verkürzt die Lebensdauer des Akkus deutlich. Lagern Sie das Fahrzeug trocken und frostfrei.
- Die Lebensdauer des Akkus beträgt je nach Nutzung und Bedingungen ein bis drei Jahre. Lässt die Kapazität deutlich nach, wenden Sie sich für einen Ersatzakku an unseren Kundendienst.

**ACHTUNG**

Prüfen Sie Ladegerät, Kabel und Stecker vor jedem Ladevorgang auf Beschädigungen. Laden Sie niemals mit einem beschädigten Ladegerät. Decken Sie das Ladegerät während des Ladens nicht ab und laden Sie nicht in der Nähe brennbarer Materialien. Es ist normal, dass das Ladegerät beim Laden warm wird.

# 8. WARTUNG UND PFLEGE

## Reinigung

Reinigen Sie das Fahrzeug mit einem weichen, trockenen Tuch. Waschen Sie es nicht mit einem Wasserschlauch und nicht mit Wasser und Seife. Verwenden Sie keine Scheuermittel, keine ätzenden Reinigungsmittel und kein Autowachs. Um Kunststoffteilen ihren Glanz zurückzugeben, können Sie eine wachsfreie Möbelpolitur verwenden.

## Lagerung

Lagern Sie das Fahrzeug trocken und überdacht, geschützt vor Sonne, Regen und Frost. Halten Sie es von Wärmequellen wie Öfen oder Heizungen fern. Schalten Sie das Fahrzeug aus und trennen Sie die Akkuverbindung.

## Regelmäßige Prüfung

**Prüfen Sie vor und nach jedem Gebrauch:**

- Akku, Ladegerät, Kabel und Stecker auf Beschädigungen,
- den festen Sitz aller Schrauben, Muttern und Radkappen,
- Sicherheitsgurt und Gurtschloss auf Beschädigung und sichere Funktion,
- Räder auf Risse, Verschleiß und Leichtgängigkeit,
- Lenkrad und Lenkung auf festen Sitz und Leichtgängigkeit,
- die Kunststoffteile auf Risse, Brüche und Verformungen,
- die Funktion von Fahrpedal, Fahrtrichtungsschalter und Fernbedienung.

Ölen Sie bewegliche Teile wie die Radachsen gelegentlich mit einem leichten Öl.

**ACHTUNG**

Wie alle technischen Produkte unterliegt auch dieses Fahrzeug einem Verschleiß. Wird die Lebensdauer eines Bauteils überschritten, kann es unerwartet brechen und zur Verletzungsgefahr werden. Wartung und Austausch von Bauteilen sollten von einer qualifizierten Person durchgeführt werden. Verwenden Sie ausschließlich Original Ersatzteile. Ersatzteile erhalten Sie über unser Kontaktformular unter kontakt.miweba.de.

# 9. STÖRUNGSBEHEBUNG

| Störung | Mögliche Ursache | Abhilfe |
|---|---|---|
| **Fahrzeug fährt nicht** | Akku leer | Akku laden. Siehe Kapitel 7. |
| | Überlastschutz hat ausgelöst | Einige Sekunden warten, die Sicherung setzt sich selbst zurück. Siehe Kapitel 6. |
| | Radmuttern lose | Muttern mit dem Steckschlüssel festziehen, damit die Antriebsräder in das Getriebe greifen. |
| | Steckverbindung des Akkus gelöst | Verbindung unter dem Sitz prüfen und fest zusammenstecken. Siehe Kapitel 4, Schritt 4. |
| | Fernbedienung wird gleichzeitig betätigt | Die Fernbedienung hat Vorrang vor dem Fahrpedal. Siehe Kapitel 6. |
| **Fahrzeug fährt nur kurz oder langsam** | Akku nicht vollständig geladen | Akku vollständig laden. Steckverbindung beim Laden prüfen. |
| | Akku am Ende der Lebensdauer | Ersatzakku über den Kundendienst beziehen. |
| | Fahrzeug überladen oder ungeeigneter Untergrund | Zuladung auf 30 kg begrenzen. Nur auf ebenen, festen Flächen fahren. Siehe Kapitel 2. |
| **Fahrtrichtung lässt sich schwer wechseln** | Wechsel während der Fahrt | Fahrzeug vollständig anhalten und erst dann umschalten. Siehe Kapitel 6. |
| **Laute Geräusche aus Motor oder Getriebe** | Motor oder Getriebe beschädigt | Fahrzeug nicht weiter benutzen. Wenden Sie sich an unseren Kundendienst. |

# 9. STÖRUNGSBEHEBUNG

(FORTSETZUNG)

| Störung | Mögliche Ursache | Abhilfe |
|---|---|---|
| **Akku lädt nicht** | Steckverbindung gelöst | Verbindung von Ladegerät und Ladebuchse prüfen. |
| | Ladegerät nicht eingesteckt | Prüfen, ob die Steckdose Spannung führt. |
| | Ladegerät defekt | Wenden Sie sich an unseren Kundendienst. |
| **Ladegerät wird warm, Akku summt beim Laden** | Normales Betriebsverhalten | Kein Handlungsbedarf. Ladegerät nicht abdecken. |
| **Fernbedienung ohne Funktion** | Batterien leer oder falsch eingelegt | Neue AAA Batterien polungsrichtig einlegen und die Verbindung neu herstellen. |
| | Verbindung nicht hergestellt | Verbindung nach der Anleitung in Kapitel 6 erneut aufbauen. |
| **Musik oder Hupe ohne Ton** | Fahrzeug nicht eingeschaltet | Hauptschalter einschalten. |
| | Lautstärke zu niedrig | Lautstärke am Multimedia Bedienteil erhöhen. |
| | Bluetooth nicht verbunden | Verbindung nach der Anleitung in Kapitel 6 neu herstellen. |
| | Akku leer | Akku laden. |

> Lesen Sie diese Anleitung und die Tabelle vollständig durch, bevor Sie sich an uns wenden. Lässt sich die Störung damit nicht beheben, erreichen Sie unseren Kundendienst über kontakt.miweba.de.

# 10. ENTSORGUNG



## Verpackung

Ihr neues Fahrzeug wurde auf dem Weg zu Ihnen durch die Verpackung geschützt. Verpackungsmaterialien können dem Rohstoffkreislauf wieder zugeführt werden. Trennen Sie Karton, Folien und Polstermaterial und geben Sie sie in die jeweils vorgesehenen Sammelsysteme. Über aktuelle Entsorgungswege informieren Sie sich bei Ihrem Händler oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung.




## Akku und Batterien

Akkus und Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Der Akku dieses Fahrzeugs (12 V / 4,5 Ah) ist ein Blei Gel Akku und enthält Blei (Pb) und Säure. Er muss fach und rechtsgerecht entsorgt werden. Entnehmen Sie den Akku des Fahrzeugs und die Batterien der Fernbedienung vor der Entsorgung des Geräts und geben Sie sie kostenlos bei einer kommunalen Sammelstelle oder im Handel zurück. Kleben Sie die Kontakte vorher ab, um Kurzschlüsse zu vermeiden. Verbrennen Sie Bleiakkus nicht und geben Sie sie nicht in den Restmüll.



## Elektrogerät am Ende der Nutzungsdauer

Dieses Fahrzeug ist ein Elektrogerät und darf am Ende seiner Nutzungsdauer nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Geben Sie es bei einer kommunalen Sammelstelle für Elektro und Elektronikaltgeräte oder bei einem zugelassenen Entsorgungsbetrieb ab. Beachten Sie die aktuell geltenden örtlichen Vorschriften. Erkundigen Sie sich im Zweifelsfall bei Ihrer Stadt oder Gemeindeverwaltung nach einer sach und umweltgerechten Entsorgungsmöglichkeit.

**Europäische Entsorgungsrichtlinie 2012/19/EU · WEEE Reg. Nr.: DE54010438**

**ACHTUNG**

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz der Umwelt. Halten Sie Verpackungsfolien und Polybeutel bis zur Entsorgung von Kindern fern, Erstickungsgefahr.

## 11. TECHNISCHE DATEN

| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| Marke | Audi (lizenziertes Produkt) |
| Modell | R8 Spyder |
| Alter | 3 bis 6 Jahre |
| Max. Zuladung | 30 kg |
| Sicherheit | Sicherheitsgurt, Bremsautomatik, Fernbedienung mit First Funktion |
| Sitz | Sitz für 1 Person |
| Türen | Türen zum Öffnen |
| Motor | 2x 12 V / 30 W (gesamt 60 W) |
| Antriebsart | 2 Rad Antrieb (Hinterräder) |
| Fahrstufen | vorwärts, neutral, rückwärts |
| Geschwindigkeit | ca. 3 bis 6 km/h |
| Akku | 12 V / 4,5 Ah |
| Betriebsdauer | Fahrdauer 1 bis 1,5 Stunden |

# 11. TECHNISCHE DATEN

(FORTSETZUNG)

| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| **Ladegerät** | 12 V / 500 mA |
| **Ladezeit** | 8 bis 12 Stunden |
| **Fernbedienung** | 2,4 GHz mit First Funktion, 2x AAA Batterien (nicht enthalten) |
| **Audiofunktionen** | Bluetooth, USB Anschluss, vorgespeicherte Musik, Soundmodul im Lenkrad für Musik und Hupe |
| **LED Beleuchtung** | LED Scheinwerfer vorne |
| **Reifen** | Hartplastikreifen |
| **Federung** | Stoßdämpfer hinten |
| **Weitere Funktionen** | Motorgeräusch beim Start, Sanftanlauf, LCD Akkuanzeige |
| **Produktmaße (L x B x H)** | 110 x 60 x 45 cm |
| **Produktgewicht** | 11,5 kg |
| **Kartonmaße (L x B x H)** | 107,5 x 55 x 26 cm |
| **Kartongewicht** | 14 kg |

Technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung und Irrtum vorbehalten.

## 12. KONFORMITÄT

Mit dem CE Zeichen erklärt der Inverkehrbringer, dass das Produkt die grundlegenden Anforderungen und Richtlinien der europäischen Bestimmungen erfüllt.

**Markenhinweis:** Marken, Designpatente und Urheberrechte werden mit Genehmigung der Eigentümerin AUDI AG verwendet. Lizenzierter Hersteller: Pinghu United Vehicles Co., Ltd.

## 13. HAFTUNGSAUSSCHLUSS

**Alle Rechte vorbehalten.**

Für etwaige Ungenauigkeiten oder unpassende Angaben in dieser Bedienungsanleitung kann die Miweba GmbH nicht verantwortlich gemacht werden. Die Informationen in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung geändert werden, es besteht jedoch keine Verpflichtung zu einer laufenden Aktualisierung. Design und Geräteänderungen, die der Verbesserung des Produktionsprozesses oder des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.

### Fragen zum Produkt?

Unser Serviceteam hilft Ihnen bei Montage, Instandhaltung und Ersatzteilen. Sie erreichen uns jederzeit über unser Kontaktformular.

**Miweba GmbH · Gewerbepark 20 · 96149 Breitengüßbach**
kundendienst@miweba.de · kontakt.miweba.de

**Miweba GmbH**

Gewerbepark 20
96149 Breitengüßbach
kundendienst@miweba.de
kontakt.miweba.de

WEEE Reg. Nr.: DE54010438

ACTIONBIKES MOTORS

/miwebagmbh

@miweba.de

@miwebaTV

MIWEBA.DE