



ACTIONBIKES
M O T O R S



ORIGINAL BEDIENUNGSANLEITUNG

AUDI RS E-TRON KINDER-ELEKTROAUTO

Artikelnummer: PR0032675

EINLEITUNG

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir möchten Sie zum Kauf Ihres neuen Kinder-Elektrofahrzeugs der Marke Actionbikes beglückwünschen. Miweba ist Deutschlands größtes Kinderautohaus und bietet eine breite Palette an Kinder-Elektrofahrzeugen an. Alle Fahrzeuge entsprechen den derzeit gültigen Normen und verfügen somit über höchste Qualitätsstandards.

Damit Sie Ihr Kinder-Elektrofahrzeug mit voller Funktionsfähigkeit nutzen können und noch lange Freude daran haben, lesen Sie die Gebrauchsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch.




Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Fahren!


Lesen Sie dieses gesamte Dokument vor der Inbetriebnahme und der ersten Benutzung aufmerksam durch. Es liegt in Ihrer Verantwortung, jeden Nutzer dieses Geräts in allen Sicherheitsvorkehrungen und Hinweisen sorgfältig und ordnungsgemäß zu unterweisen. Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung sicher und sorgfältig auf!

Wir lassen Sie nicht alleine!

Sollten Sie Hilfe bei der Inbetriebnahme oder bei der Instandhaltung Ihres Fahrzeugs benötigen, können Sie uns gerne unter der unten angegebenen Telefonnummer erreichen. So lassen sich alle Fragen schnell und unkompliziert in einem Telefonat klären. Alternativ können Sie uns auch eine Mail zuschicken. Unser Serviceteam steht Ihnen zudem gerne für Fragen rund um die Reparatur und den Austausch von Teilen zur Verfügung.

Miweba GmbH

 Gewerbepark 20
96149 Breitengüßbach
 09544 9879080
 kundenservice@miweba.de

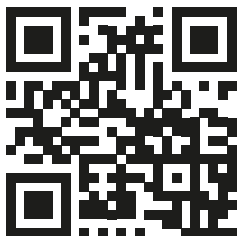

[miweba.de](https://www.miweba.de)



[@miwebaTV](https://www.youtube.com/@miwebaTV)



[@miweba.de](https://www.instagram.com/@miweba.de)




[@miwebagmbh](https://www.facebook.com/@miwebagmbh)

INHALTSVERZEICHNIS

1. Sicherheitshinweise	3
2. Lieferumfang	6
3. Montage	8
4. Bedienfunktionen	11
5. Fernbedienung	12
6. Ladehinweise	13
7. Problembehandlung	14
8. Entsorgung	15
9. Technische Daten	16
10. Konformität	16

HILFE ZUM PRODUKT

Weitere Informationen wie YouTube-Aufbauvideos, die aktuelle Anleitung, FAQs zum Produkt sowie technische Daten finden Sie unter diesem Link.

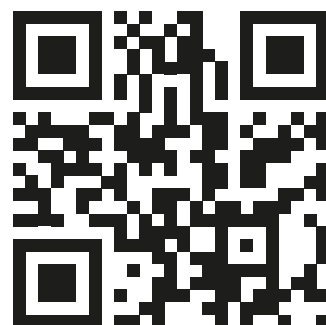

Scannen Sie hierfür einfach den QR-Code.

l.miweba.de/e-tron

1. SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie dieses gesamte Dokument vor der Inbetriebnahme und der ersten Benutzung aufmerksam durch. Es liegt in Ihrer Verantwortung, jeden Nutzer dieses Kinder-Elektroautos in allen Sicherheitsvorkehrungen und Hinweisen sorgfältig und ordnungsgemäß zu unterweisen. Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung sicher und sorgfältig auf! Kinder mit gestörtem Gleichgewichtssinn, eingeschränkten Reflexen und/oder Sehschwächen sowie Kinder unter 3 Jahren sollten dieses Fahrzeug nicht benutzen. Die Eltern übernehmen die volle Verantwortung für das Handeln ihrer Kinder. Um mögliche Risiken zu vermeiden/zu minimieren, sollte nur mit Helm, Handschuhen, Ellenbogen- und Knieschonern, sowie mit geeigneten Schuhen gefahren werden. Fahren Sie nicht auf nassen Straßen, im Regen oder durch Wasserlachen.

Folgende Hinweise sind unbedingt zu beachten und zu befolgen:

1. Während der Fahrt ist die Aufsicht eines Erwachsenen ständig erforderlich.
2. Die Benutzung des Fahrzeugs darf ausschließlich für den vorgeschriebenen Zweck und gemäß den in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Hinweisen und Anweisungen erfolgen. Verwenden Sie kein Zubehör, das nicht ausdrücklich vom Hersteller empfohlen wurde.
3. Benutzen, pflegen, reinigen und warten Sie dieses Fahrzeug nur gemäß den hier enthaltenen Hinweisen und Anweisungen.
4. Führen Sie eine regelmäßige Routineinspektion des Fahrzeugs durch. Untersuchen Sie alle Bestandteile, bevor Sie es verwenden. Vergewissern Sie sich, dass sich das Fahrzeug in einem ordnungsgemäßen Zustand befindet.
5. Tritt während der Fahrt ein unbekanntes Geräusch auf, Fahrt sofort stoppen und Fahrzeug außer Betrieb nehmen! Verwenden Sie das Fahrzeug auf keinen Fall, bevor alle Mängel jeglicher Art vollständig behoben sind.
6. Dieses Fahrzeug darf auf keinen Fall benutzt werden, wenn es Mängel oder Fehlfunktionen aufweist. Verwenden Sie es ausschließlich, wenn es sich in einem technisch einwandfreien Zustand befindet.
7. Die maximale Zuladung und die Altersgrenzen zur Verwendung des Fahrzeugs unbedingt einhalten.
8. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.
9. Das maximale Körpergewicht des Benutzers darf 25 kg nicht überschreiten.
10. Erwachsene müssen ihre Kinder über sichere Fahrweisen unterrichten.
11. Achten Sie darauf, dass Ihr Kind die Räder während der Fahrt nicht anfasst und sorgen Sie für Sicherheitsabstand.
12. Verwenden Sie zur Reinigung keine Scheuermittel oder ätzende Reinigungsmittel.
13. Eine Modifikation des Geräts ist nicht erlaubt. Durch unsachgemäße und bauliche Veränderungen (Demontage von Originalteilen, Anbau von nicht zulässigen Teilen usw.) können Gefahren für die Benutzer entstehen.
14. Stecken Sie keine Objekte oder Körperteile in die Öffnungen des Fahrzeugs.

1. SICHERHEITSHINWEISE

(FORTSETZUNG)



15. Fahrzeug vor Feuchtigkeit und Hitze schützen. Tauchen Sie das Fahrzeug niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
16. Erstickungsgefahr! Enthält Kleinteile, deshalb, nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.
17. Erstickungsgefahr! Halten Sie Plastiktüten von Kindern fern und entsorgen Sie diese umweltgerecht.
18. Montage nur durch Erwachsene. Vorsicht beim Auspacken, da die zu montierenden Komponenten eine Gefahr durch kleine Teile und scharfe Kanten darstellen können.
19. Überprüfen Sie, ob das Ladegerät in einem gutem Zustand ist, einschließlich des Kabels und der Steckdose.
20. Das Fahrzeug darf nur auf geeignetem Untergrund gefahren werden.
21. Nicht zur Verwendung im Straßenverkehr geeignet.
22. Fahren Sie nicht im Dunkeln.
23. Fahren Sie nicht bei Regen oder Schnee.
24. Das Fahrzeug ist mit einem Sicherheitsgurt ausgestattet. Stellen Sie sicher, dass der Sicherheitsgurt angelegt wird, damit Unfälle vermieden werden.
25. Verändern Sie niemals die Struktur oder die Kabel. Eine Reparatur muss stets von professionellem Personal durchgeführt werden.
26. Verwenden Sie die Batterie nicht für andere Funktionen.
27. Schließen Sie die Batterie in der korrekten Reihenfolge an.
28. Vermeiden Sie einen Kurzschluss der Batterie.
29. Tiefentladene Batterien können nicht erneut geladen werden.
30. Das Laden sollte ausschließlich von Erwachsenen oder unter deren Aufsicht vorgenommen werden.
31. Verwenden Sie ausschließlich die Batterie des Herstellers. Wenden Sie sich für den Erwerb einer neuen Batterie an Ihren Händler.
32. Entsorgen Sie die Batterie ordnungsgemäß.

1. SICHERHEITSHINWEISE

(FORTSETZUNG)

Sicherheitshinweise Batterie












Um Probleme mit der Sicherung zu vermeiden,

1. belasten Sie das Fahrzeug nicht mit mehr als 25 kg.
2. ziehen Sie keine Gegenstände mit dem Auto.
3. achten Sie darauf, dass die elektrischen Komponenten nicht nass werden.

- Überprüfen Sie regelmäßig das Ladegerät auf Schäden. Falls ein Problem vorhanden sein sollte, darf das Ladegerät nicht weiter verwendet werden.
- Schmieren Sie ab und zu die entsprechenden Metallteile mit etwas Schmieröl ein, um Abrieb und Rost zu vermeiden.
- Halten Sie das Fahrzeug fern von Wärmequellen und vermeiden Sie pralle Sonneneinwirkung.
- Falls das Fahrzeug im Freien steht, schützen Sie es ausreichend vor Regen.
- Fahren Sie das Fahrzeug nicht bei Regen oder Schnee.
- Achten Sie immer darauf, dass das Fahrzeug ausgeschaltet wird, wenn es nicht verwendet wird.
- Laden Sie das Fahrzeug nach jeder Fahrt wieder vollständig auf. Wenn das Fahrzeug längere Zeit nicht verwendet wird, einmal monatlich aufladen, um eine Tiefentladung der Batterie zu vermeiden.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine chemischen Flüssigkeiten oder Scheuermittel.
- Achten Sie darauf, dass die korrekte Sicherung für das Fahrzeug verwendet wird.
- Verändern Sie niemals die Struktur des Fahrzeugs.

Schalten Sie niemals während der Fahrt zwischen Vorwärts- und Rückwärtsgang um. Neben der Sicherung, können Getriebe und Motor zusätzlich beschädigt werden.

2. LIEFERUMFANG

Bezeichnung	Abbildung	Menge
Karosserie		1
Räder		2
Antriebsräder		2
Radfelgen		4
Lenkrad		1
Windschutzscheibe		1
Sitz		1
Seitenspiegel		2
Ladegerät		1
Fernbedienung		1
Schraubenschlüssel		2

2. LIEFERUMFANG (FORTSETZUNG)




3. MONTAGE

Bitte beachten Sie vor der Montage folgenden Hinweis:

Gefahr des Verschluckens: Enthält Kleinteile, deshalb, nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.
Erstickungsgefahr! Halten Sie Plastiktüten von Kindern fern und entsorgen Sie diese umweltgerecht.
Zusammenbau durch einen Erwachsenen erforderlich: Vorsicht beim Auspacken, da die Kleinteile/scharfe Kanten eine Gefahr darstellen können.
Überprüfen Sie, ob das Ladegerät in gutem Zustand ist, einschließlich des Kabels, der Steckdose und aller Teile. Verwenden Sie keine defekten Geräte oder Geräteteile, sondern lassen Sie diese reparieren.

Schritt 1: Räder

Lösen Sie zunächst die Mutter und eine Unterlegscheibe von der Vorderachse. Schieben Sie nun das Rad auf die Vorderachse, gefolgt von der vorher gelösten Unterlegscheibe und Mutter. Sichern Sie das Rad, indem Sie die Mutter festziehen. Zum Schluss klicken Sie die Radfelge ein. Wiederholen Sie den Vorgang für die gegenüberliegende Seite.

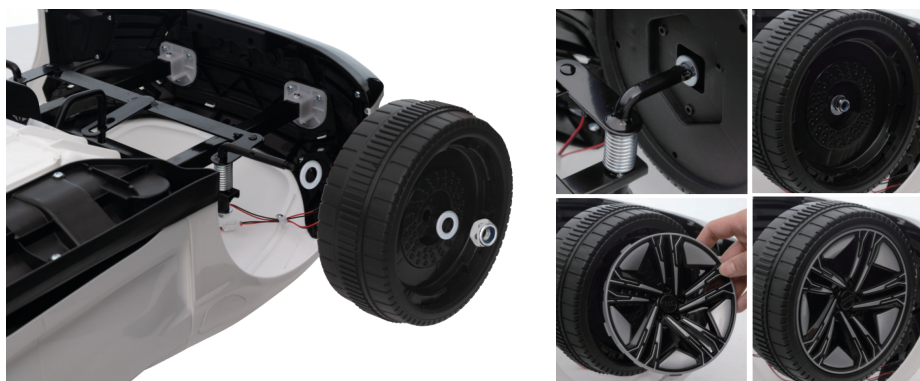

Schritt 2: Antriebsräder

Lösen Sie zunächst die Mutter und die Dichtung von der Hinterachse. Schieben Sie nun das Antriebsrad auf die Hinterachse, gefolgt von der vorher gelösten Unterlegscheibe und Mutter. Sichern Sie das Antriebsrad, indem Sie die Mutter festziehen. Zum Schluss Rasten Sie die Radfelge ein. Wiederholen Sie den Vorgang für die gegenüberliegende Seite.



Schritt 3: Lenkrad

Verbinden Sie die beiden Steckverbindungen miteinander. Bringen Sie das Lenkrad an der Lenkstange an, bis es hörbar einrastet. Achten Sie darauf, dass dabei keine Kabel gequetscht werden.



3. MONTAGE (FORTSETZUNG)


Schritt 4: Windschutzscheibe

Richten Sie die Windschutzscheibe entsprechend den Aussparungen der Karosserie aus und setzen Sie sie ein, bis sie hörbar einrastet.



Schritt 5: Batterie

Da die Batterie aus Sicherheitsgründen nicht angesteckt ist, muss diese zunächst angeschlossen werden. Stecken Sie hierzu das rote Kabel an den Pluspol der Batterie.

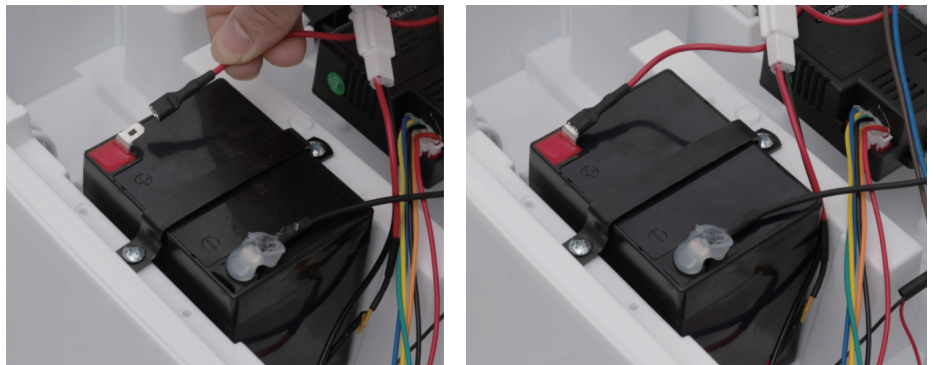

Schritt 6: Sitz

Lösen Sie die beiden Schrauben von der Karosserie. Richten Sie den Sitz entsprechend der Lochbohrungen aus und schrauben Sie ihn mit den vorher gelösten Schrauben wieder fest.



3. MONTAGE (FORTSETZUNG)

Schritt 7: Seitenspiegel

Die Seitenspiegel sind für die jeweilige Seite gekennzeichnet.
Setzen Sie die Seitenspiegel entsprechend der Aussparungen der Karosserie ein, bis diese einrasten.



4. BEDIENFUNKTIONEN




- | | | | |
|---|----------------------------------|---|-------------------------------|
| 1 | Soundpanel | 6 | Vorwärts
Stop
Rückwärts |
| 2 | Batterie-Spannungsanzeige | 7 | USB-Anschluss |
| 3 | Armatur | 8 | SD-Karten-Anschluss |
| 4 | Ein-/Ausshalter Fahrzeug | 9 | AUX-Anschluss |
| 5 | Ein-/Ausshalter für Scheinwerfer | | |

5. FERNBEDIENUNG

Hinweis:

Um die Fernsteuerung verwenden zu können, müssen Sie zuerst das Batteriefach öffnen und 2x AAA 1,5 V-Batterien einlegen (nicht im Lieferumfang enthalten).

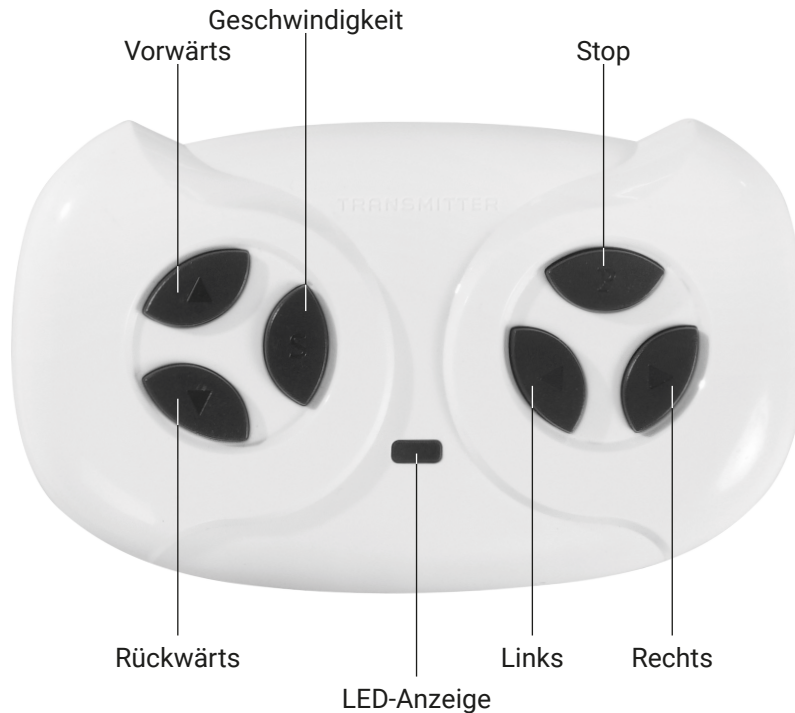

Bevor Sie die Fernsteuerung nutzen können, muss diese mit dem Fahrzeug gekoppelt werden. Durch die Memory-Funktion ist ein erneutes Koppeln bei Batteriewechsel nicht nötig.

1. Halten Sie die Vorwärts- und Rückwärtstaste für 3 Sekunden gedrückt, um den Matchcode zu starten, die Leuchtanzeige blinkt.
2. Schalten Sie das Fahrzeug ein. Wenn die erste LED konstant leuchtet, war die Kopplung erfolgreich
3. Tastenbeschreibung: ▲ = vorwärts, ▼ = rückwärts, ◀ = links, ▶ = rechts, "S" = Speed, "P" = Stop. Drücken Sie die „S“-Taste, um die Geschwindigkeit zu wählen.

Beim Betrieb des Fahrzeugs sollte der Abstand zwischen dem Fahrzeug, in dem das Kind sitzt und der Fernbedienung, die vom Erwachsenen bedient wird, nicht mehr als 10 Meter betragen. Die Fernsteuerung ist ausschließlich von Erwachsenen zu bedienen.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie die Fernsteuerung verwenden.

Sorgen Sie dafür, dass der Schalter immer auf „P“ steht, wenn das Kind in das Fahrzeug ein- und aussteigt.

Dieses Fahrzeug ist nicht für die Verwendung im Straßenverkehr geeignet.

Um eine Beschädigung zu vermeiden, darf die Fernsteuerung nicht in Kontakt mit Wasser oder Ähnlichem kommen.

Mischen Sie nicht alte und neue Batterien und verschiedene Marken von Alkalibatterien.

Wenn die Fernsteuerung für längere Zeit nicht verwendet wurde, achten Sie darauf, dass die Batterien noch in Ordnung sind, um ein Auslaufen und Korrosion zu vermeiden.

Lassen Sie die Fernbedienung nicht fallen.

Das Laden sollte ausschließlich von Erwachsenen durchgeführt werden.


Nehmen Sie die Batterie heraus, wenn Sie das Fahrzeug für eine längere Zeit nicht verwenden.

6. LADEHINWEISE

Hinweis:

Das Aufladen darf ausschließlich von einem Erwachsenen durchgeführt werden.

- Aus Sicherheitsgründen sollte das Aufladen nur von Erwachsenen durchgeführt werden.
- Die Ladezeit beträgt max. 14 Stunden.
- Der Ladeanschluss befindet sich hinter der Abdeckung im linken vorderen Kotflügel.
- Sobald das Fahrzeug an Leistung verliert, muss es geladen werden.

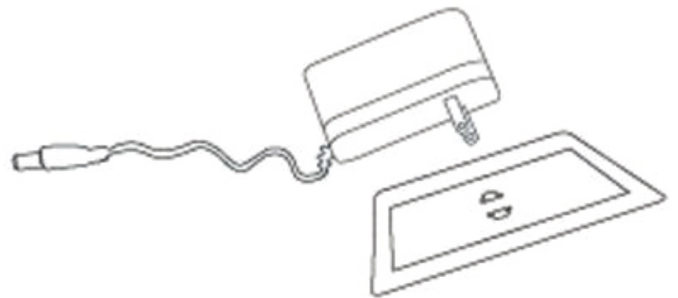

Schließen Sie zuerst das Ladegerät an die Ladebuchse und anschließend an die Steckdose an. Während des Ladevorgangs kann das Fahrzeug nicht gestartet werden.

Während des Ladevorgangs muss das Fahrzeug ausgeschaltet sein, andernfalls ist ein Laden nicht möglich.

- Verwenden Sie das Ladegerät und den Akku nur gemäß den Vorschriften des Herstellers.
- Mischen Sie nie alte und neue Batterien oder verschiedene Batterietypen.
- Die Batterieklemme darf nicht kurzgeschlossen sein.
- Öffnen Sie niemals die Batterie oder das Ladegerät.
- Setzen Sie die Batterie nicht umgekehrt ein.
- Vor dem Aufladen überprüfen Sie bitte, ob das Ladegerät, die Batterie und der Stecker in Ordnung sind. Wenn Sie irgendwelche defekten Teile finden, müssen Sie es sofort außer Betrieb nehmen. Verwenden Sie es nicht, bis es vollständig repariert ist.
- Die Batterie wird beim Aufladen etwas warm, das ist normal. Wenn nicht, kann dies durch einen Kurzschluss des Ladegeräts oder der Platine verursacht werden.
- Zur Befestigung der Batterie muss die Druckplatte verwendet werden.
- Eine leere Batterie muss von Erwachsenen gehandhabt werden. Entfernen Sie die leere Batterie aus dem Spielzeug, um sie ordnungsgemäß zu recyceln, werfen Sie sie nicht willkürlich weg.
- Wenn das Produkt lange Zeit unbenutzt gelagert wird, muss es vollständig aufgeladen werden. Wenn das Fahrzeug für längere Zeit nicht verwendet wird, laden Sie es dennoch einmal monatlich, um eine Tiefentladung der Batterie zu vermeiden.
- Ladegerät und Akku sind kein Spielzeug. Halten Sie sie von Kindern fern.

7. PROBLEMBEHANDLUNG

Fehlerbeschreibung	Mögliche Ursache	Lösung
Motor dreht sich nicht	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hat die Sicherung ausgelöst? 2. Prüfen Sie, ob das Gaspedal angeschlossen ist. 3. Prüfen Sie, ob die Motorklemme verschweißt ist. 4. Prüfen Sie, ob die Motorkabel angeschlossen sind. 5. Prüfen Sie, ob der Motor und die Batterie in Ordnung sind. 	<p>Ja, 15 – 20 Sekunden warten, anschließend Fahrzeug neu starten.</p> <p>Nein, Motorkontakt überprüfen.</p> <p>Ja, weiter zum nächsten Schritt.</p> <p>Nein, Gaspedal anschließen.</p> <p>Ja, weiter zum nächsten Schritt.</p> <p>Nein, Motorklemme muss angelötet werden.</p> <p>Ja, weiter zum nächsten Schritt.</p> <p>Nein, Motorkabel anschließen.</p> <p>Nein, Batterie oder Motor ersetzen.</p> <p>Ja, Steuergerät defekt, kontaktieren Sie Ihren Händler.</p>
Auto fährt nur vorwärts oder rückwärts	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prüfen Sie, ob der Vorwärts-/Rückwärts-Schalter in Ordnung ist. 2. Prüfen Sie, ob alle Kabel richtig angeschlossen sind. 	<p>Nein, Schalter muss ersetzt werden.</p> <p>Ja, weiter zum nächsten Schritt.</p> <p>Nein, Kabel anschließen.</p> <p>Ja, Steuergerät defekt, kontaktieren Sie Ihren Händler.</p>
Geschwindigkeit zu gering	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prüfen Sie, ob die Batteriespannung in Ordnung ist. 2. Prüfen Sie, ob die Geschwindigkeit höher ist, wenn Sie den Motor direkt an die Batterie anschließen. 	<p>Nein, Batterie vollständig laden.</p> <p>Ja, weiter zum nächsten Schritt.</p> <p>Ja, Steuergerät muss ersetzt werden, kontaktieren Sie Ihren Händler.</p>
Fernsteuerung nicht möglich	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prüfen Sie, ob die Bremsfunktion der Fernsteuerung aktiviert ist. 2. Prüfen Sie, ob die Batterien noch funktionieren. 3. Prüfen Sie, ob die Kabel am Empfänger richtig angeschlossen sind. 	<p>Ja, deaktivieren Sie die Bremsfunktion an der Fernsteuerung.</p> <p>Nein, weiter zum nächsten Schritt.</p> <p>Ja, weiter zum nächsten Schritt.</p> <p>Nein, Batterien austauschen.</p> <p>Ja, Fernbedienung oder Empfänger defekt, kontaktieren Sie Ihren Händler.</p>
Laden nicht möglich	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prüfen Sie, ob das Batteriekabel angeschlossen ist. 2. Prüfen Sie, ob das Ladegerät während des Ladens warm wird. 	<p>Ja, weiter zum nächsten Schritt.</p> <p>Nein, Batteriekabel anschließen.</p> <p>Nein, Ladegerät defekt, für Ersatz kontaktieren Sie Ihren Händler.</p>
Sound und Licht funktionieren nicht	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prüfen Sie, ob der Schalter für Sound und Licht korrekt angeschlossen ist. 2. Prüfen Sie, ob die Kabelverbindungen lose sind. 	<p>Ja, weiter zum nächsten Schritt.</p> <p>Nein, Schalter korrekt anschließen.</p> <p>Ja, Schalter oder Kabel defekt, kontaktieren Sie Ihren Händler.</p> <p>Nein, Kabelverbindungen anschließen.</p>
Räder drehen nicht	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prüfen Sie, ob das maximal Benutzergewicht von 25 kg nicht überschritten worden ist. 2. Prüfen Sie, ob die Straßenverhältnisse eben genug sind. 3. Prüfen Sie, ob die Reifen sich grundsätzlich frei drehen lassen. 	<p>Ja, Benutzergewicht reduzieren.</p> <p>Nein, weiter zum nächsten Schritt.</p> <p>Ja, weiter zum nächsten Schritt.</p> <p>Nein, fahren Sie auf einer ebenen Straße.</p> <p>Ja, alles in Ordnung, muss so sein.</p> <p>Nein, Motor defekt, kontaktieren Sie Ihren Händler.</p>
Das Auto bleibt öfters stehen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prüfen Sie, ob die Batteriespannung in Ordnung ist. 2. Prüfen Sie, ob das Auto besser fährt, wenn Sie den Motor direkt an die Batterie anschließen. 	<p>Ja, weiter zum nächsten Schritt.</p> <p>Nein, Batterie vollständig laden.</p> <p>Ja, Steuergerät defekt, kontaktieren Sie Ihren Händler.</p>

8. ENTSORGUNG

Achtung: Dieses Gerät darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsmüll entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Nähere Informationen erhalten Sie bei der zuständigen Entsorgungsstelle Ihrer Gemeindeverwaltung. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz der Umwelt.



Europäische Entsorgungsrichtlinie 2012/19/EU

Entsorgen Sie Ihr Fahrzeug **in keinem Fall** über den normalen Hausmüll. Entsorgen Sie das Gerät ausschließlich über einen kommunalen oder zugelassenen Entsorgungsbetrieb. Beachten Sie hierbei die aktuell geltenden Vorschriften. Erkundigen Sie sich im Zweifelsfall bei Ihrer Stadt- bzw. Gemeindeverwaltung nach einer sach- und umweltgerechten Entsorgungsmöglichkeit.



Batterien/Akkus

Batterien/Akkus können Giftstoffe enthalten, die der Gesundheit und der Umwelt schaden. Dieses Produkt enthält Batterien, die der Europäischen Richtlinie 2006/66/EG unterliegen und **in keinem Fall** mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie Batterien/Akkus unbedingt entsprechend den geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Entfernen Sie vor der Entsorgung dieses Geräts alle Batterien/Akkus und geben Sie diese an einer Annahmestelle für das Recycling von Batterien oder elektrischen und elektronischen Geräten ab.



Recycling

Ihr neues Gerät wurde auf dem Weg zu Ihnen durch die Verpackung geschützt. Verpackungsmaterialien können dem Rohstoffkreislauf wieder zugeführt werden. Bitte helfen Sie mit und entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht. Über aktuelle Entsorgungswege informieren Sie sich bei Ihrem Händler oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung.

9. TECHNISCHE DATEN

Produktmaße (L x B x H)	103 cm x 58 cm x 41 cm
Max. Zuladung	25 kg
Alter	37 – 95 Monate
Antriebsmotor	6 V 390 Watt (18000 U/min.)
Steermotor	6 V 380 Watt (5600 U/min.)
Geschwindigkeit	3 – 5 km/h
Batterie	6 V 7 Ah
Batterie für die Fernbedienung	2x AAA 1,5 V (nicht im Lieferumfang enthalten)
Betriebsdauer	Fahrdauer bis zu 2 Stunden
Ladezeit	8 – 10 Stunden
Ladegerät	Eingang: 230 V AC, 50 Hz Ausgang: 6 V 0,7 A

Technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung und Irrtum vorbehalten.

Zubehör:

PR0022606-01 Kinder Elektroauto universal Fernbedienung




PR0020337-01 Universal Elektroauto Ladegerät Einpinstecker (6 V 700 mA)

PR0003694-01 Batterie 3FM7 6 Volt 7 Ah (L: 15,1 cm , B: 3,4 cm , H: 10,0 cm)

10. KONFORMITÄT

Mit dem CE-Zeichen erklärt der Inverkehrbringer, dass das Produkt die grundlegenden Anforderungen und Richtlinien der europäischen Bestimmungen erfüllt.

Miweba GmbH

 Gewerbepark 20
96149 Breitengüßbach
 09544 9879080
 kundenservice@miweba.de

 **MIWEBA.DE**
 /miwebagmbh  /miwebaTV  /miweba.de